

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

Штамп ОТК

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель необходимо устанавливать на расстоянии от нагревательных приборов так, чтобы температура нагрева элементов мебели не превышала +40°С .

Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям технического регламента ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок мебели 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Срок службы изделия 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

В случае обнаружения недостатка комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии по некомплектности принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

(подпись покупателя)


ООО « СИЛЬВА »
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф для одежды НМ 011.81 Virginia
488x 400 x h2046

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ !

Выбор мебели – серьезная и непростая задача!


С удачным выбором Вас!

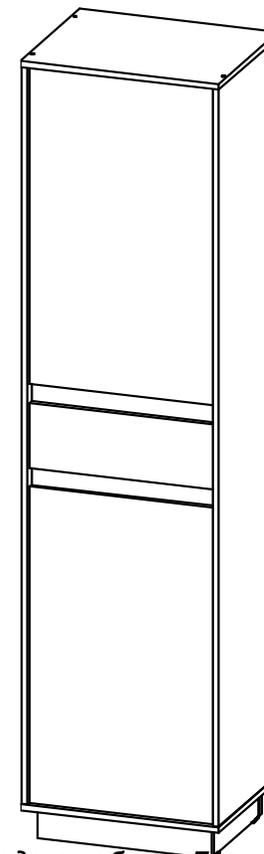

Россия, 607 603 Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Чернышевского, 1
тел./ факс: (831-70) 2-47-66 , 2-47-55



Схема сборки

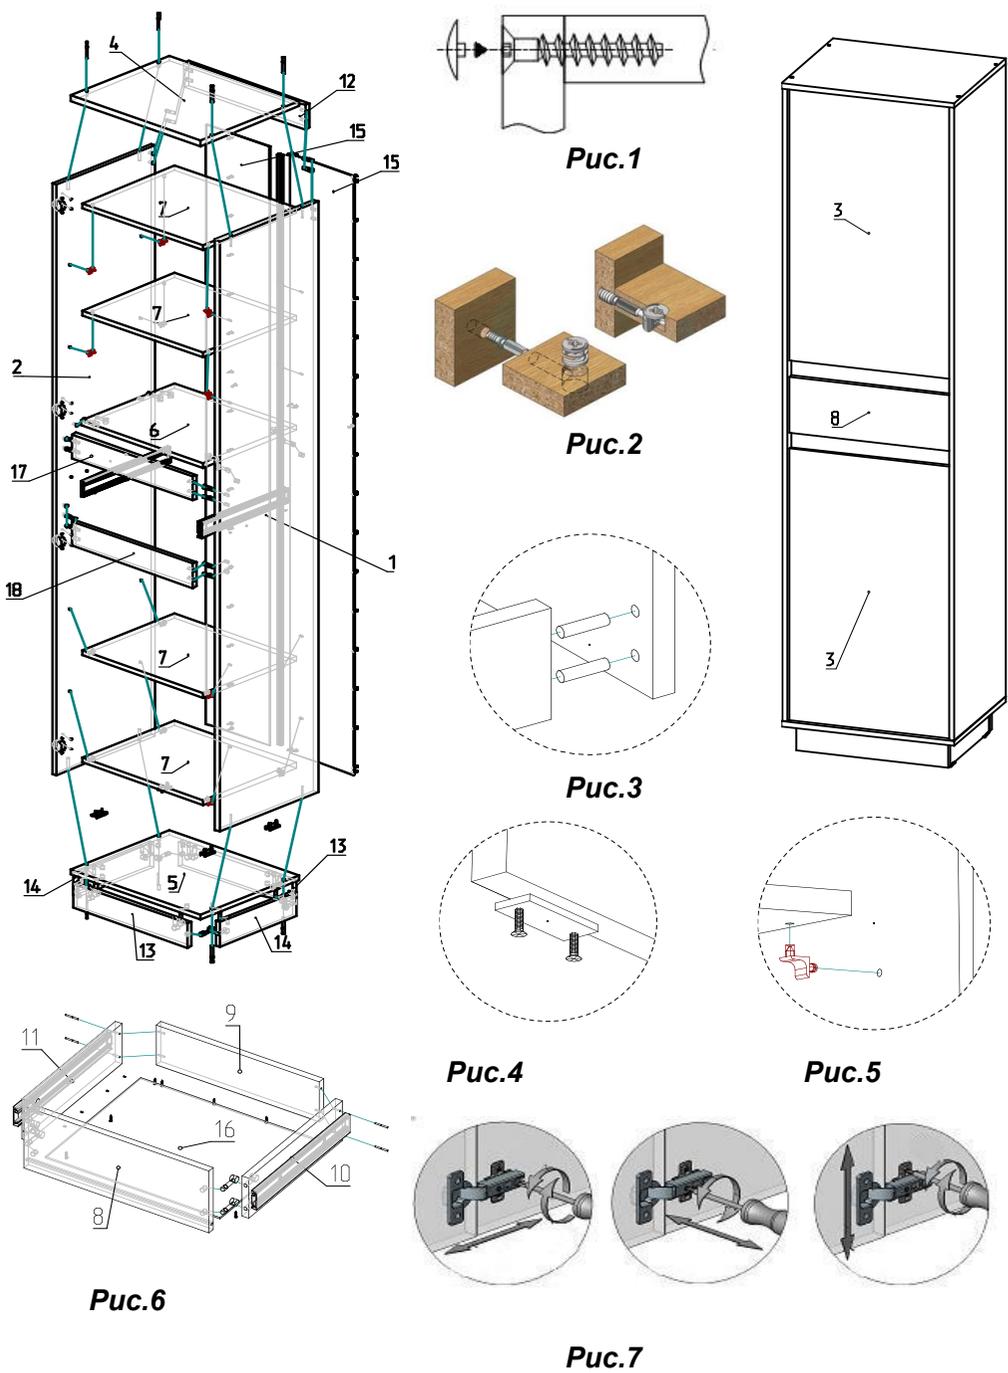

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Поз.	Наименование	Кол.	Рисунок
20	Евровинт 7x50	8	
21	Заглушка для евровинта белая	8	
22	Заглушка эксцентрика белая	16	
23	Ключ для евровинта	1	
24	Полкодержатель фиксирующий	16	
25	Шкант 8x30	16	
26	Шток эксцентрика одинарный	16	
27	Шуруп 3,5x16	12	
28	Шуруп 3x16	68	
29	Шуруп 4x16	16	
30	Шуруп 4x30	4	
31	Эксцентрик	16	
32	Наконечник	4	
33	Петля для вкладной двери 110	4	
34	Амортизатор	6	
35	Профиль стыковочный для ДВП белый L=1852мм	1	
36	Шариковые направляющие полного выдв 350мм	1	

*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.

Комплектовочная ведомость на детали

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
Пакет 1/2			
15	Ст.задняя ДВПО	1962x240	2
16	Дно ящика ДВПО	424x356	1
1	Ст.вертик.	1934x398	1
2	Ст.вертик.	1934x398	1
4	Ст.гориз.	488x400	1
5	Ст.гориз.	488x400	1
6	Ст.гориз.	454x376	1
7	Ст.гориз.	454x374	4
9	Ст.ящика	396x110	1
10	Ст.ящика бок.	350x110	1
11	Ст.ящика бок.	350x110	1
12	Планка	454x80	1
13	Плинтус	428x80	2
14	Плинтус	308x80	2
Пакет 2/2			
3	Дверь	450x830	2
8	Ст.фас.ящика	450x170	1
17	Планка	454x80	1
18	Планка	454x80	1

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.

Подготовка к сборке.

1. Перед сборкой изделия необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
2. Определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.
3. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ (отвёртка, молоток).
4. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или чистой бумагой во избежание повреждений поверхностей и загрязнения мебели.


Сборку изделия должны производить не менее двух человек.

Сборка изделия.

На стенки вертикал. поз. 1,2 закрепить по разметке ответные планки направляющих поз.36 шурупами 3,5x16. Стенку поз.6 закрепить на эксцентрики поз.26,31 (рис.2) к стенкам поз.1,2, а планки поз.12,17,18 закрепить на шканты поз.25 (рис.3). Стенки поз.4 и 5 закрепить на евровинты поз.20 (рис.1) к стенкам поз.1,2. Плинтуса поз.13,14 соединить между собой эксцентриками и получившуюся цокольную коробку закрепить к стенке поз.5 на эксцентрики и шканты. Наконечники поз.32 закрепить шурупами 3x16(рис.6) к цоколям поз.13,14. Стенки задние поз.15 закрепить по схеме шурупами 3x16, в месте стыковки стенок задних использовать профиль поз.35.. Установить шкаф вертикально. Проверить диагонали шкафа, они должны быть равны. Стенки поз7 установить на полкодержатели поз.24(рис.5).

Сборка ящиков (рис.6,8) Соединить стенки ящика боковые поз.10,11 со стенкой задней ящика поз.9 шурупами 4x30 поз.30. Соединить фас.стенку ящика поз.8 с боков.стенками поз10,11 эксцентриковыми стяжками. Установить дно ящика ДВПО поз16 в паз стенки фасадной, закрепить дно ящика к корпусу шурупами 3x16. Установить шариковые направляющие поз.36 на шурупах 3,5x16 на боковые стенки ящиков. Вставить ящики в проем, соединив шариковые направляющие, вставив их друг в друга, пока не раздастся щелчок (Рис.8)

Навеска и регулировка фасадов Ответные планки петель поз.33 закрепить шурупами 4x16 к стенке вертикал. поз.1 или 2. Петли поз.33 закрепить в отверстия на дверях поз.3, навесить и отрегулировать двери (рис.7). Наклеить амортизаторы поз.34 в местах соприкосновения дверей и стенок гориз. Шляпки евровинтов и эксцентриков закрыть заглушками поз.21,22. Рекомендуется закрепить шкаф к стене через монтажную планку на задней стенке, просверлив в ней отверстие Рис.9 (Дюбеля и шурупы для крепления к стене в комплект фурнитуры не входят и приобретаются отдельно)

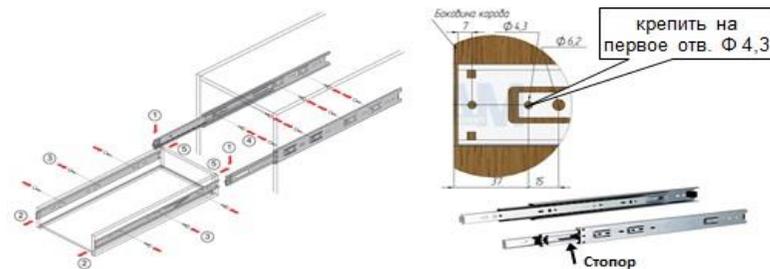

Надавить на рычаг деблокировочного устройства (1). Снять внутренние подвижные планки направляющих (2). Закрепить саморезами внутренние подвижные планки направляющих к боковым стенкам ящика (3). Прикрепить саморезами внешние неподвижные планки направляющих на боковые стенки корпуса в соответствии со схемой присадки (4). Вставить ящик внутренними направляющими в подвижные части внешних направляющих в корпусе изделия. Задвиньте ящик до фиксации деблокировочным рычагом. Для снятия ящика также используйте деблокировочный рычаг.

Рис.8

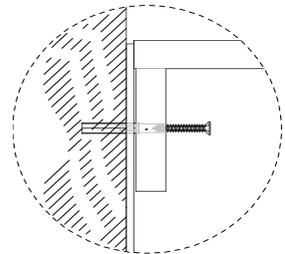


Рис.9