



WOODCRAFT

Инструкция по сборке
Стол двухсторонний
Серия «Гарленд»
862x380x602

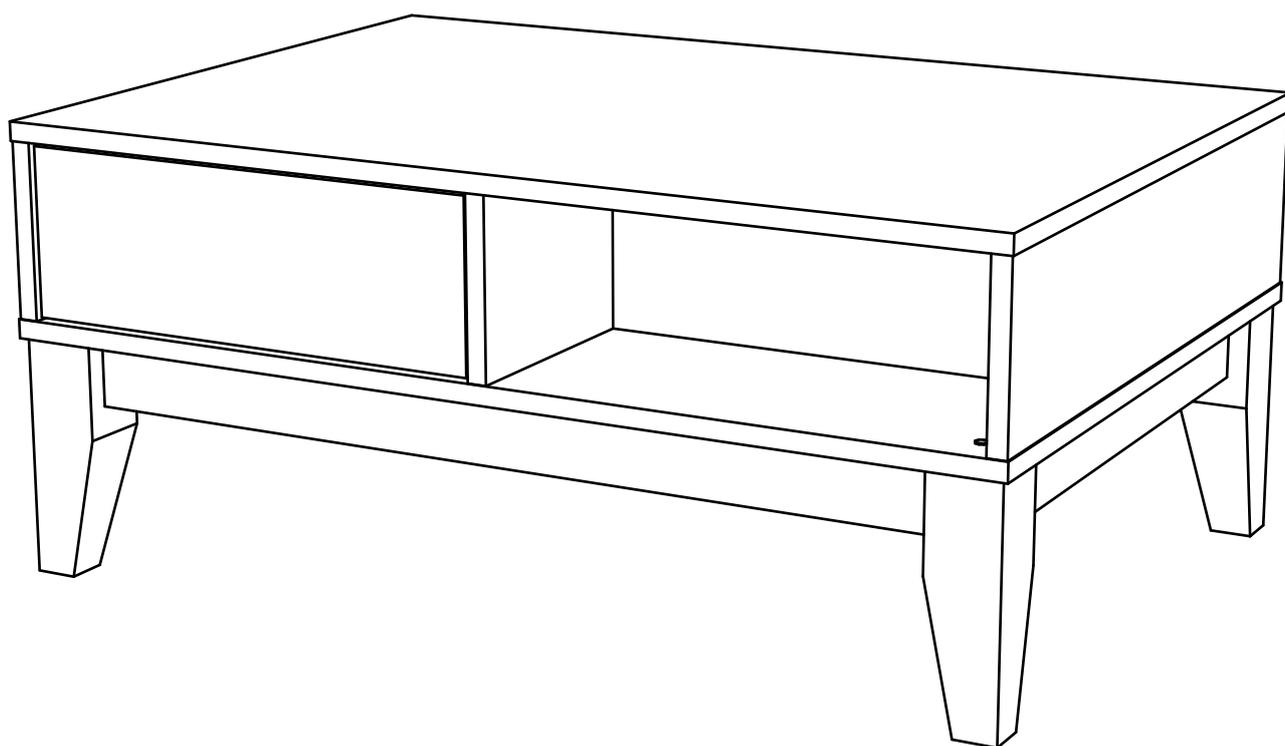

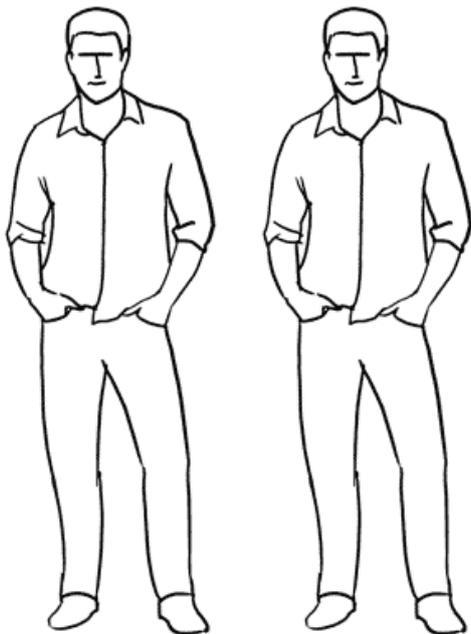

Инструмент (в комплект не входит)



Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:




- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
 - предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.







В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.

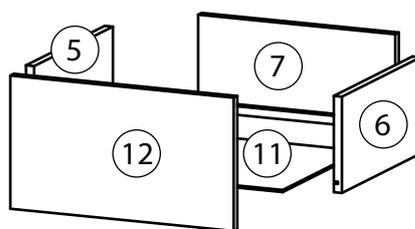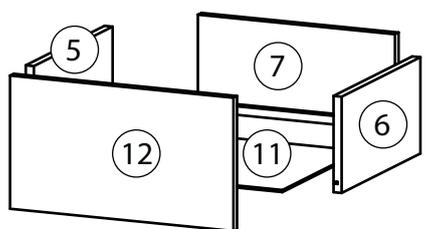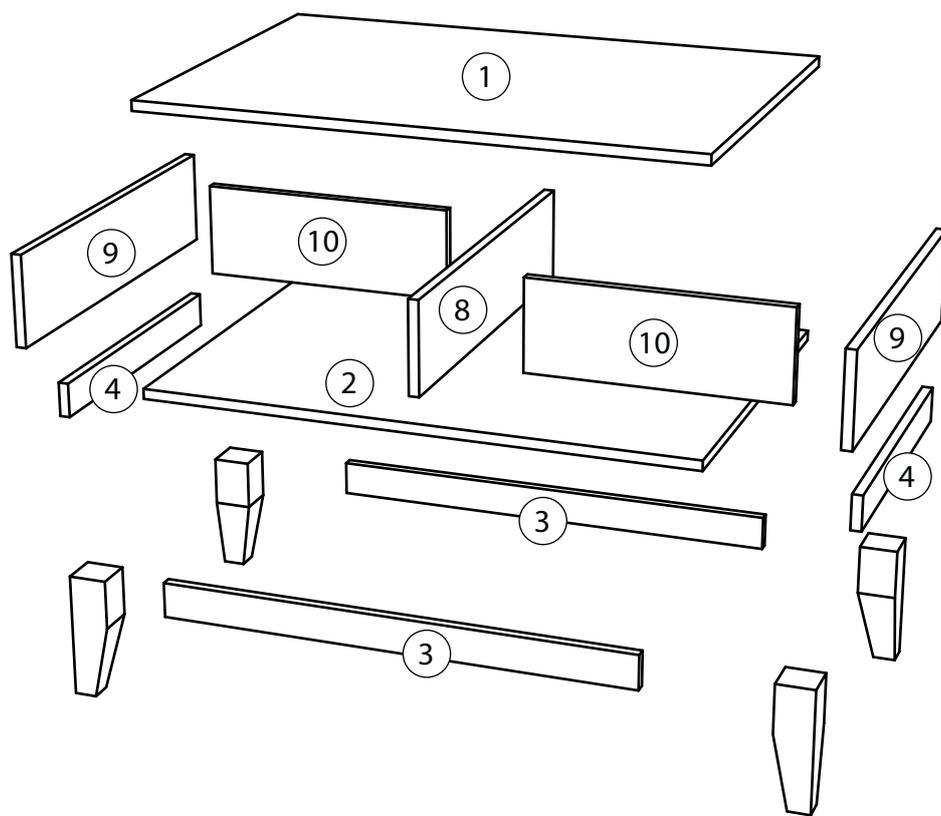


Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	862	602	7	Задняя стенка ящика	2	348	125
2	Дно	1	862	602	8	Вертикаль средняя	1	148	600
3	Царга	2	732	55	9	Бок	2	148	600
4	Царга	2	472	55	10	Вертикаль	2	148	406
5	Бок ящика левый	2	350	125	11	Дно ящика	2	362	348
6	Бок ящика правый	2	350	125	12	Фасад ящика	2	400	142

Фурнитура


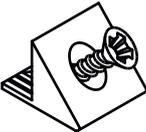


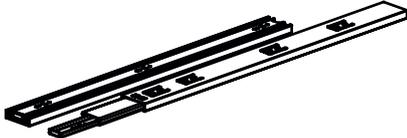
					
13) x12 Евровинт 7x50	14) x1 Ключ зиг-заг к шестиграннику	15) x4 Опора-нога	16) x4 Подкладка фетр	17) x24 Саморез 3,5x16	18) x16 Фиксатор задней стенки
					
19) x42 Заглушка для эксцентрика	20) x12 Заглушка самоклеющаяся	21) x4 Амортизатор самоклеющийся	22) x24 Шкант бук	23) x42 Шток эксцентрика	24) x42 Эксцентрик
					
25) x2 к-т. Шариковые направляющие					

1


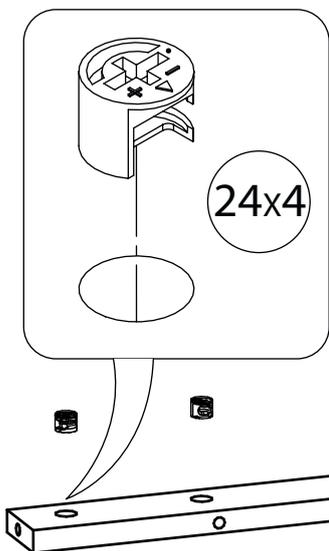


 Стрелка должна указывать на входящий шток!



x2

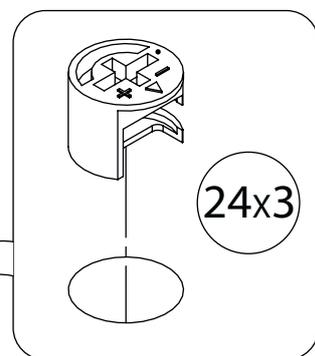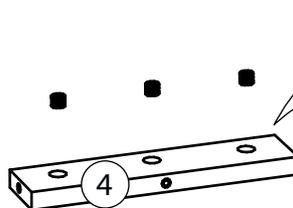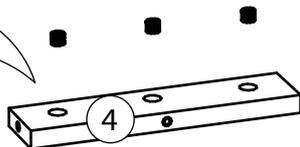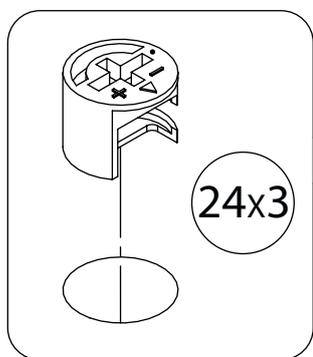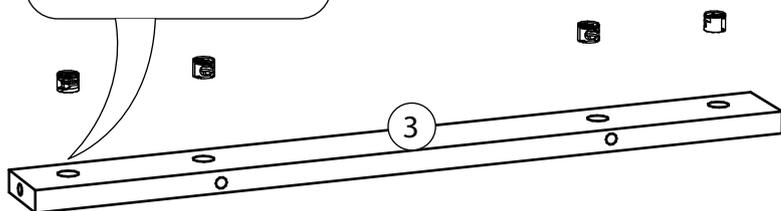



2

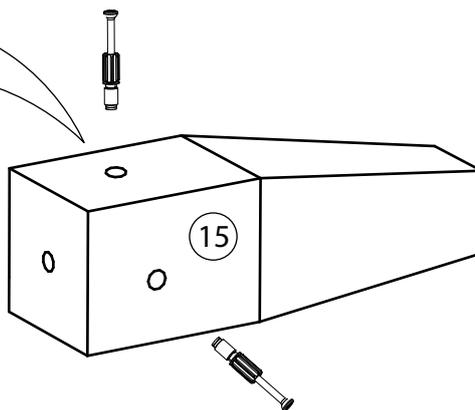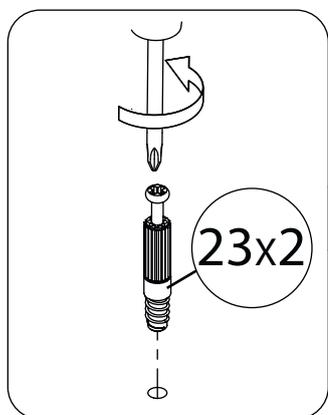





3

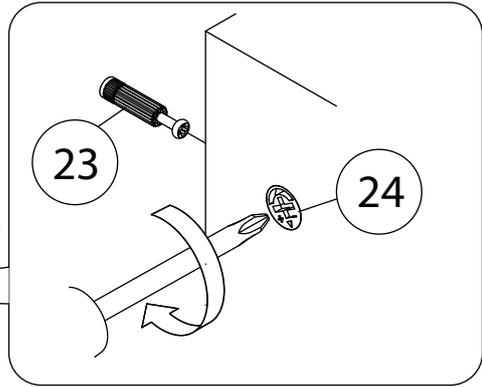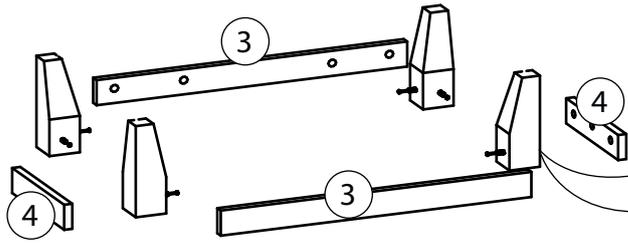


4

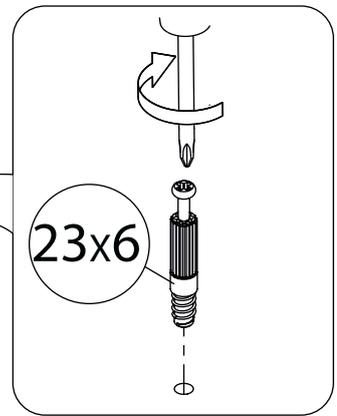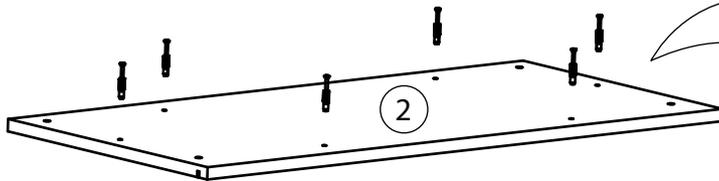


5

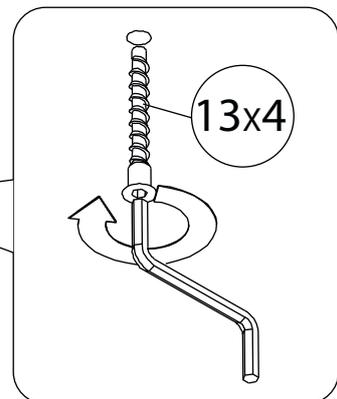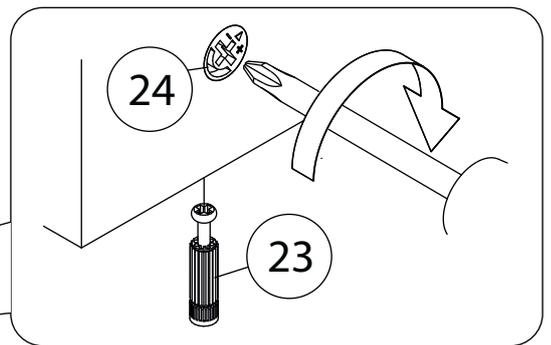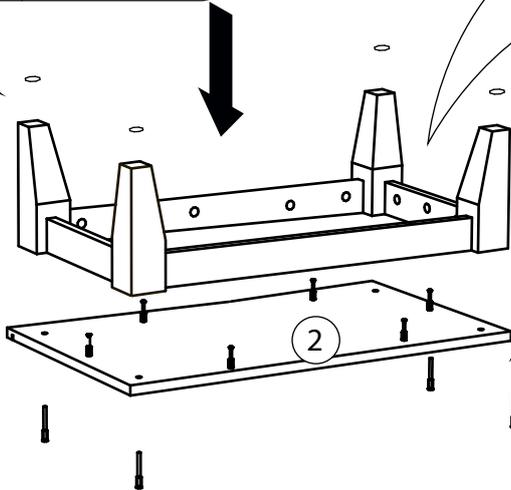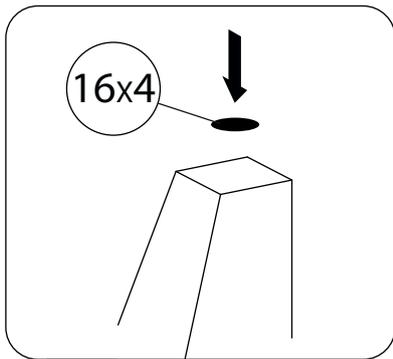


6

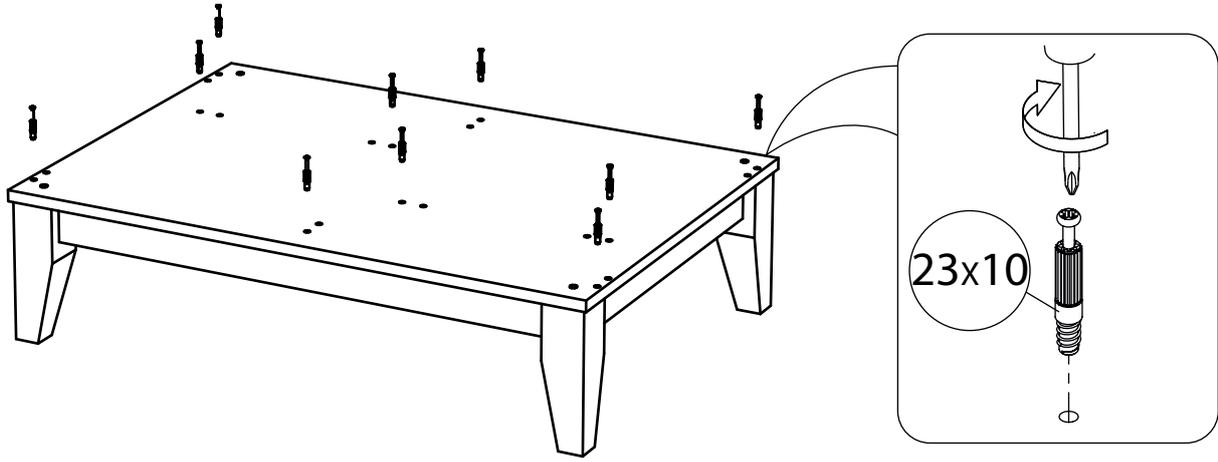


7

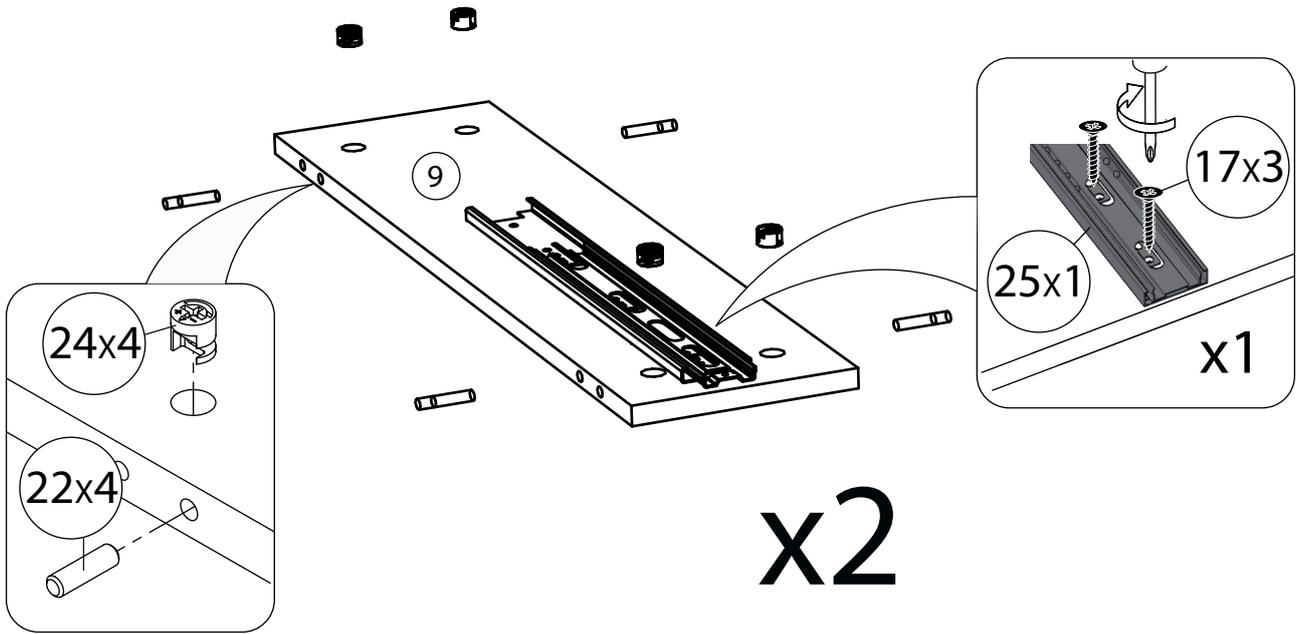



8

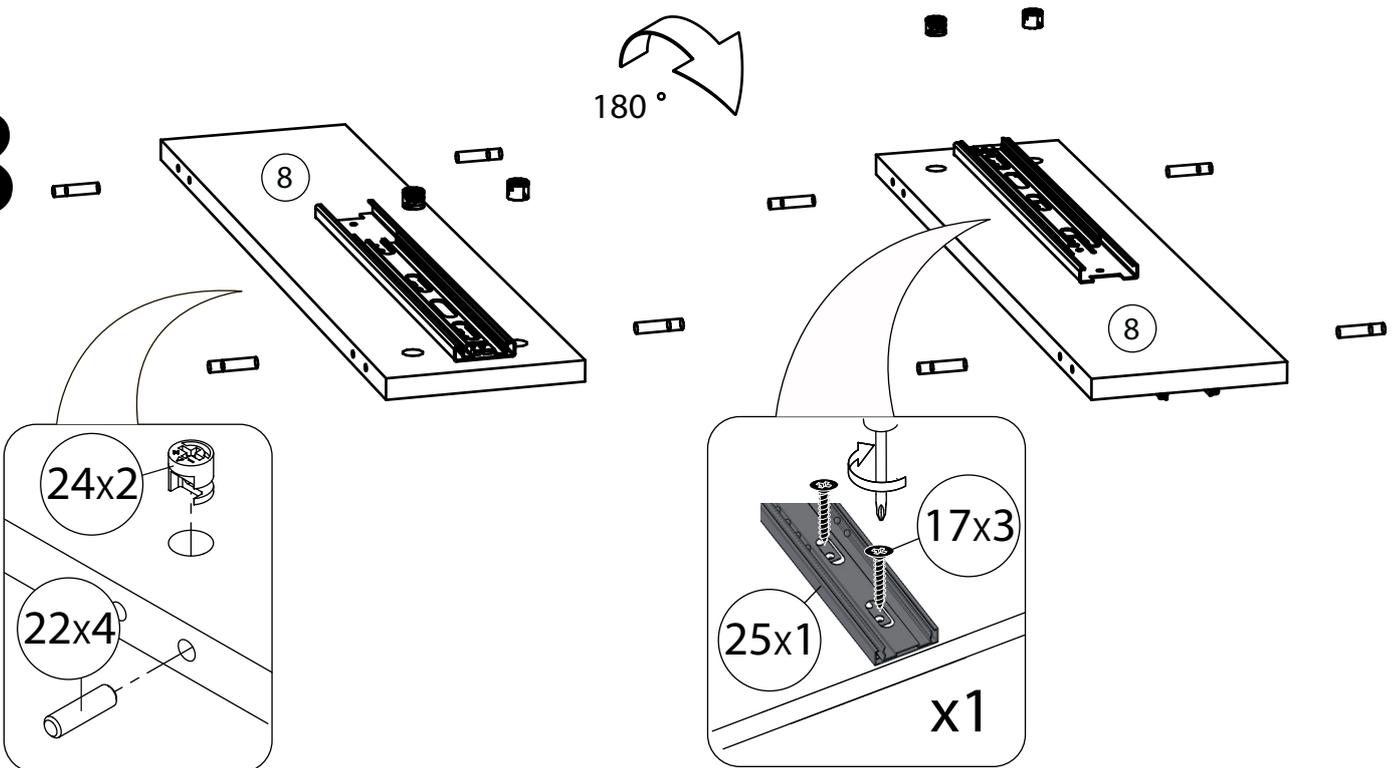



9

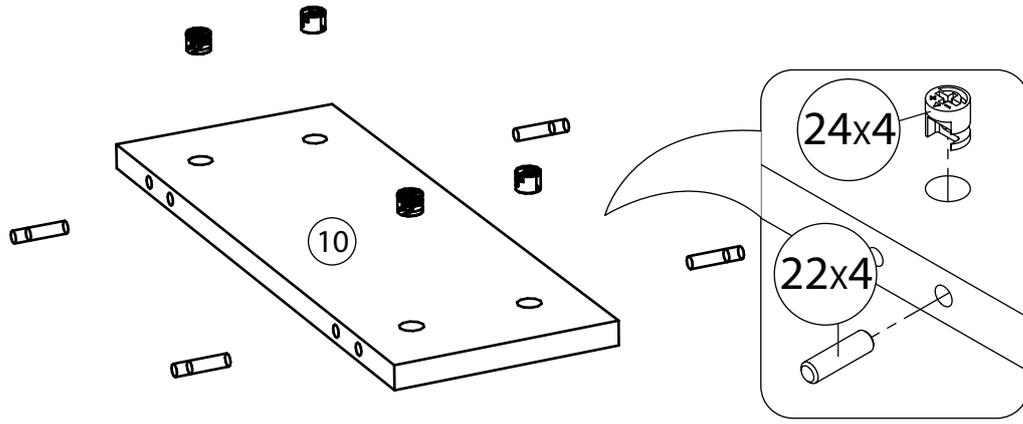



10

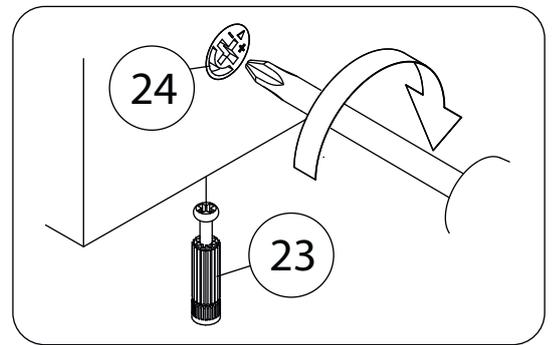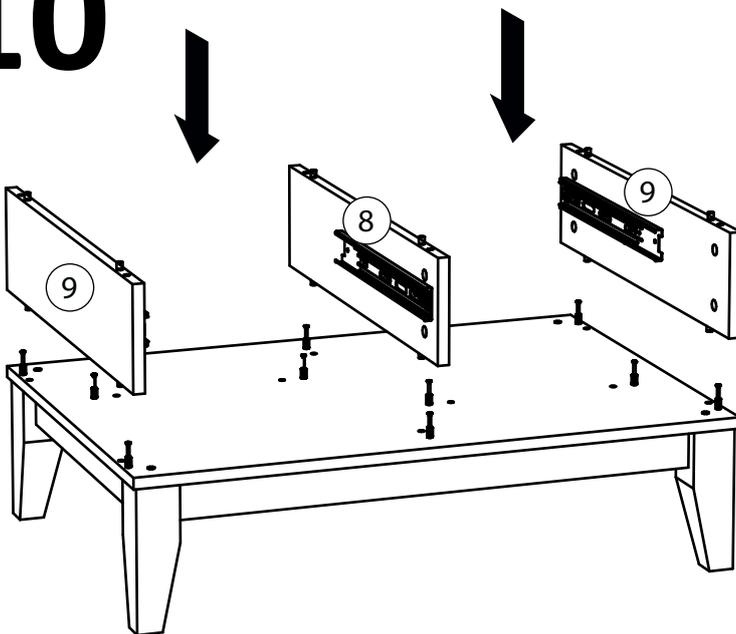



11

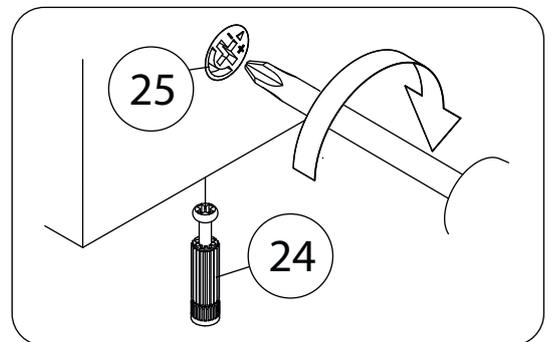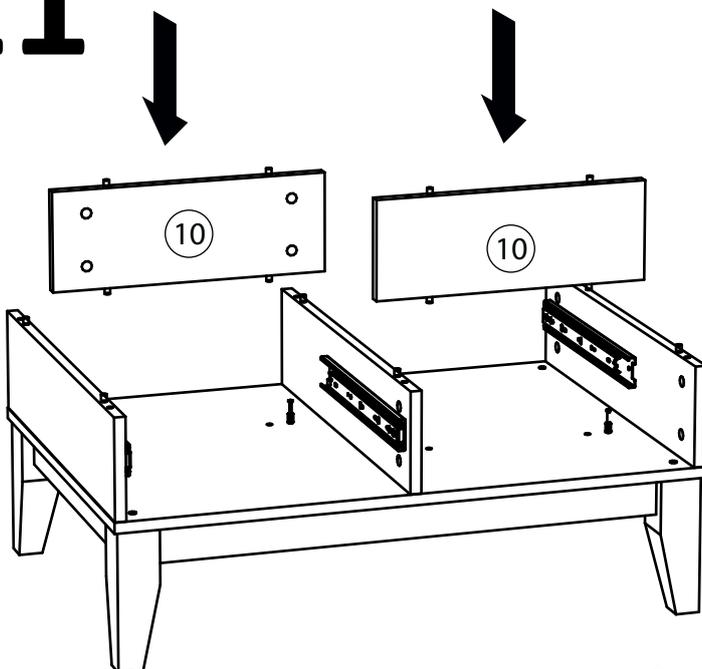


9

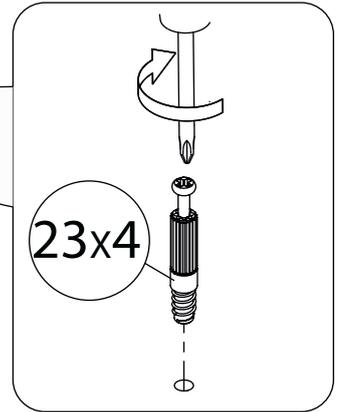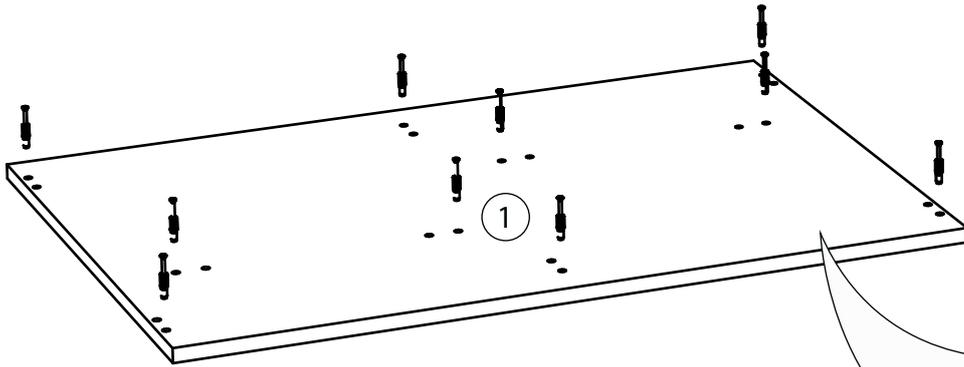


9

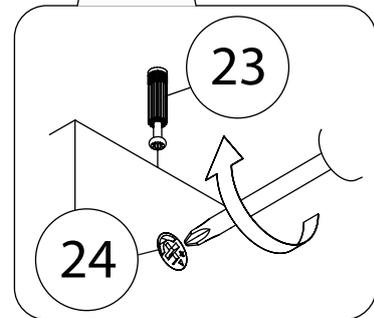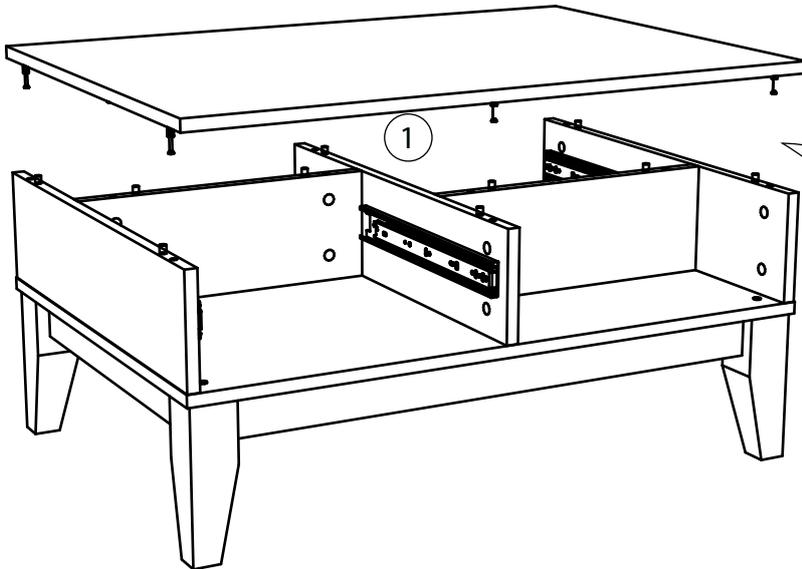

12


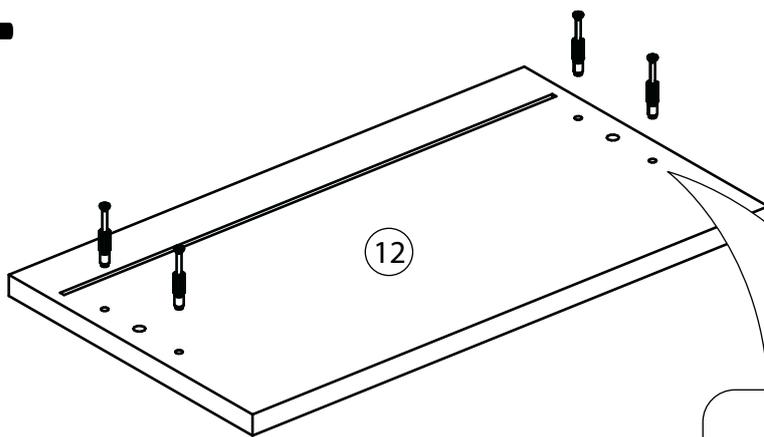


x2

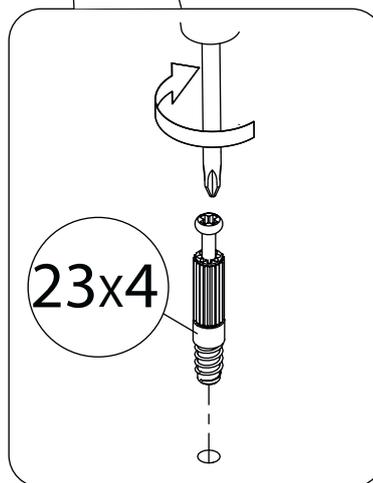



13

x2

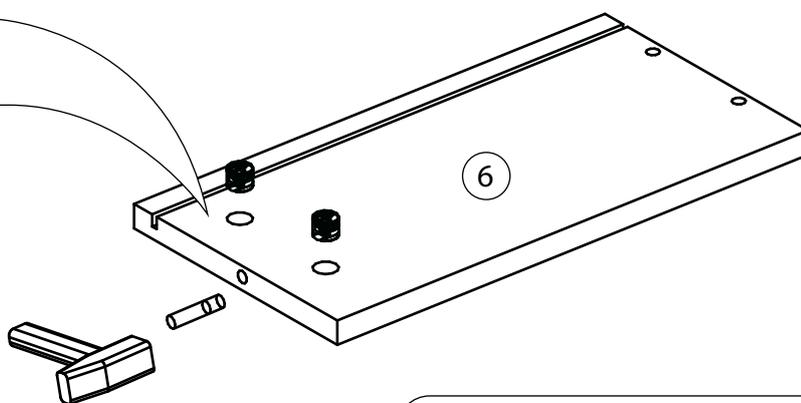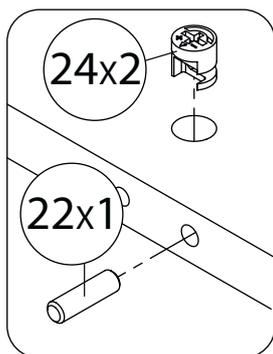

Боковина ящика левая
собирается аналогично.


14

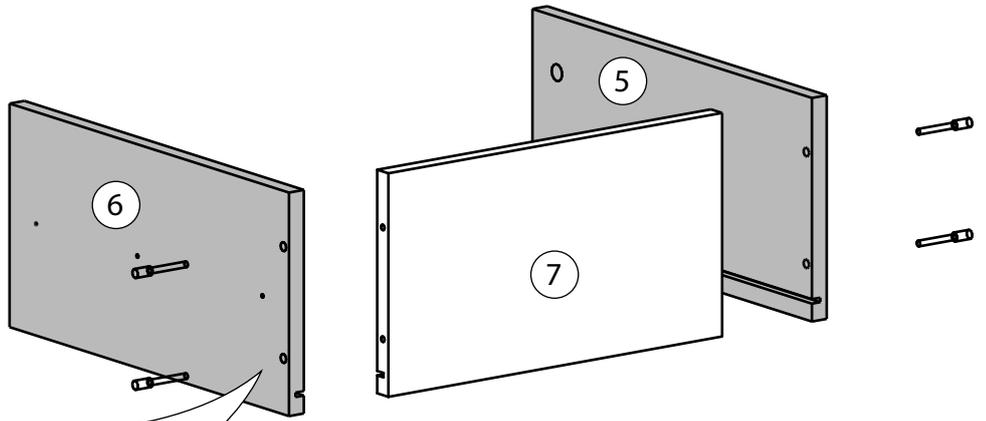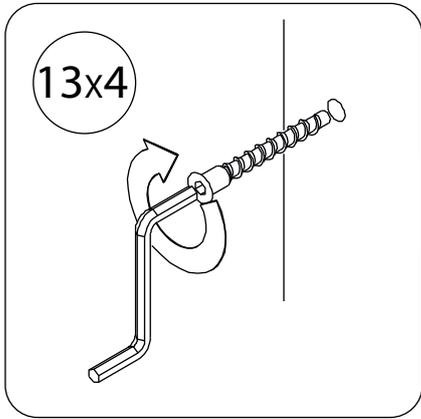




x2

15

x2

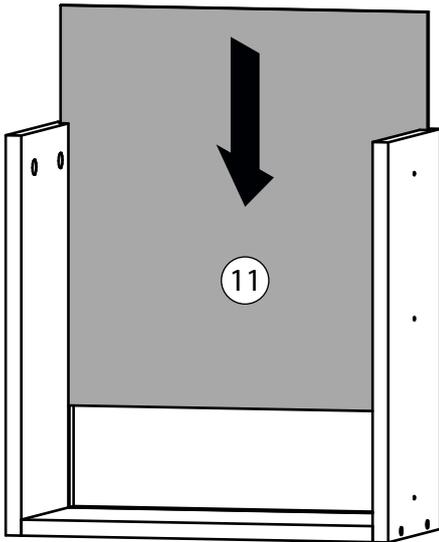

16

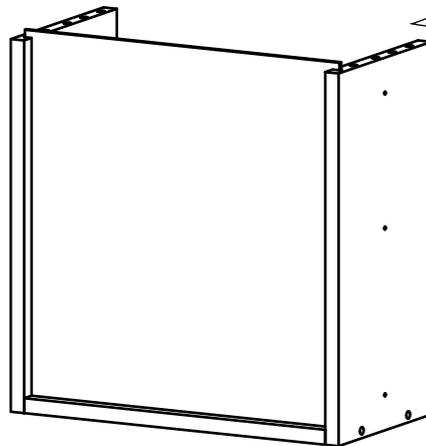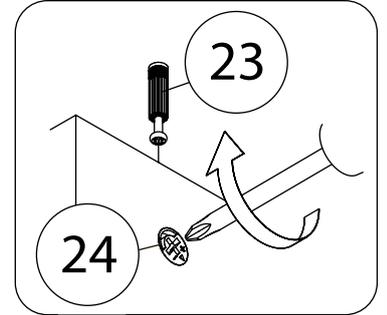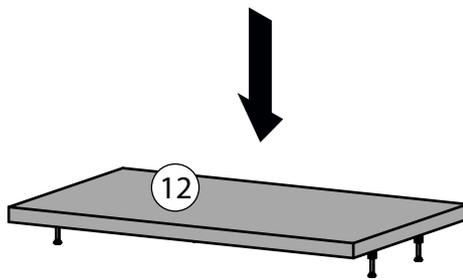

x2

17







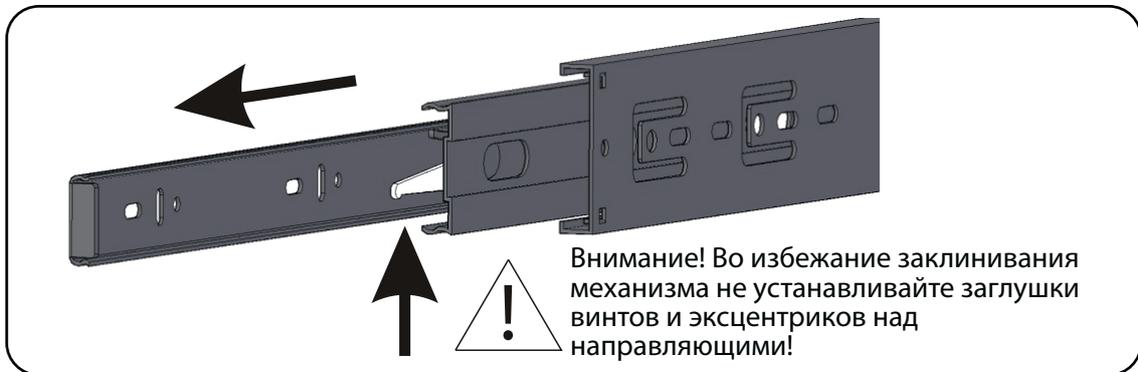


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

18

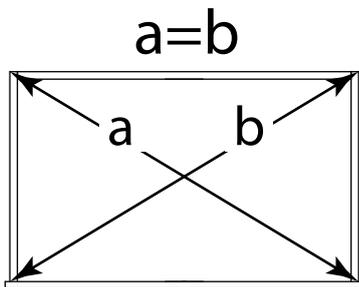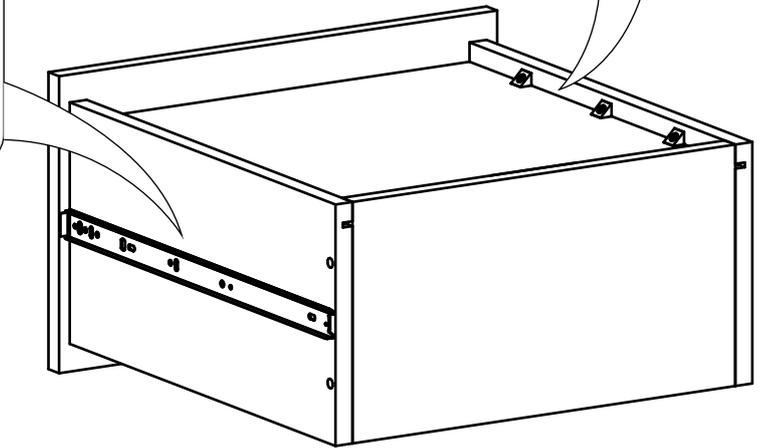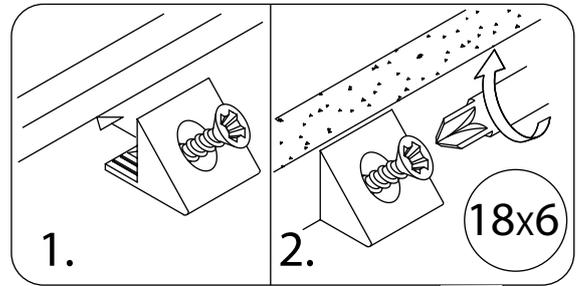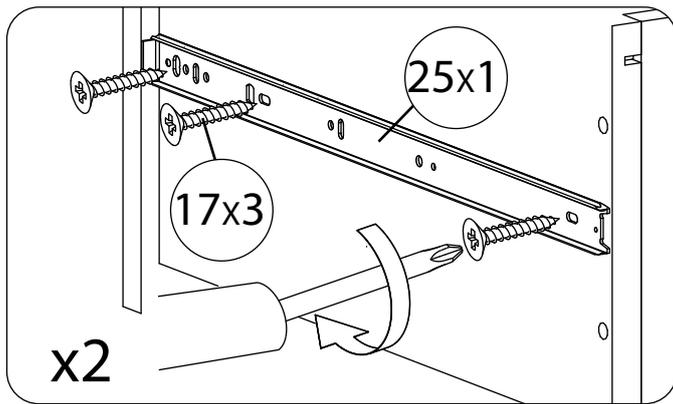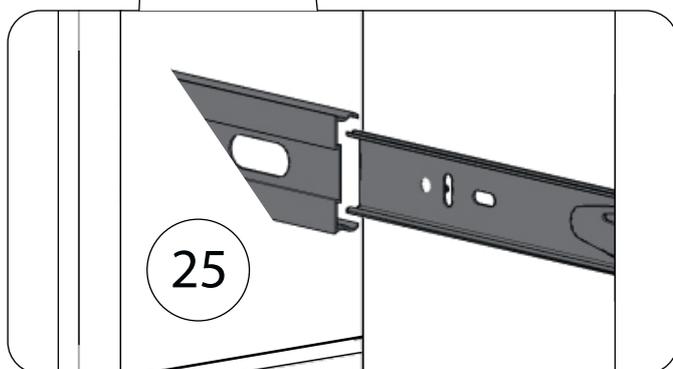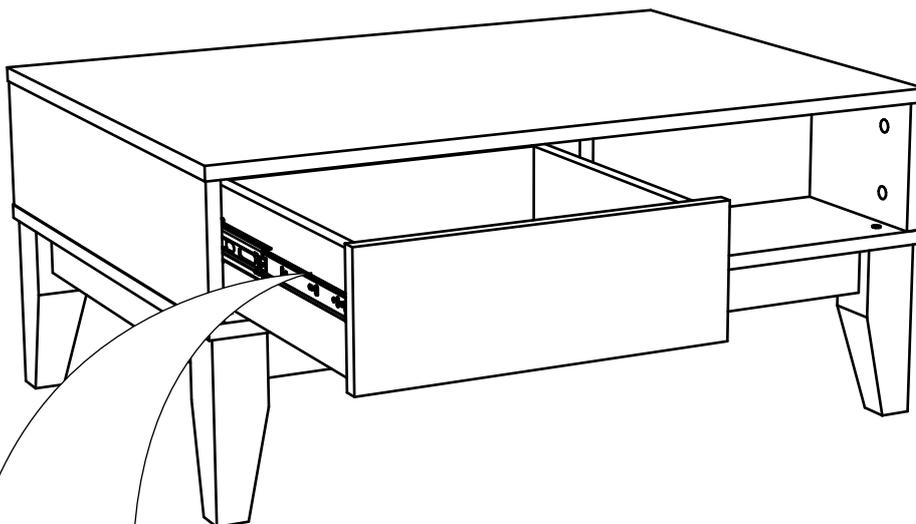

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.