



WOODCRAFT

Инструкция по сборке
Стеллаж Сплит-1800
1800x350x1803

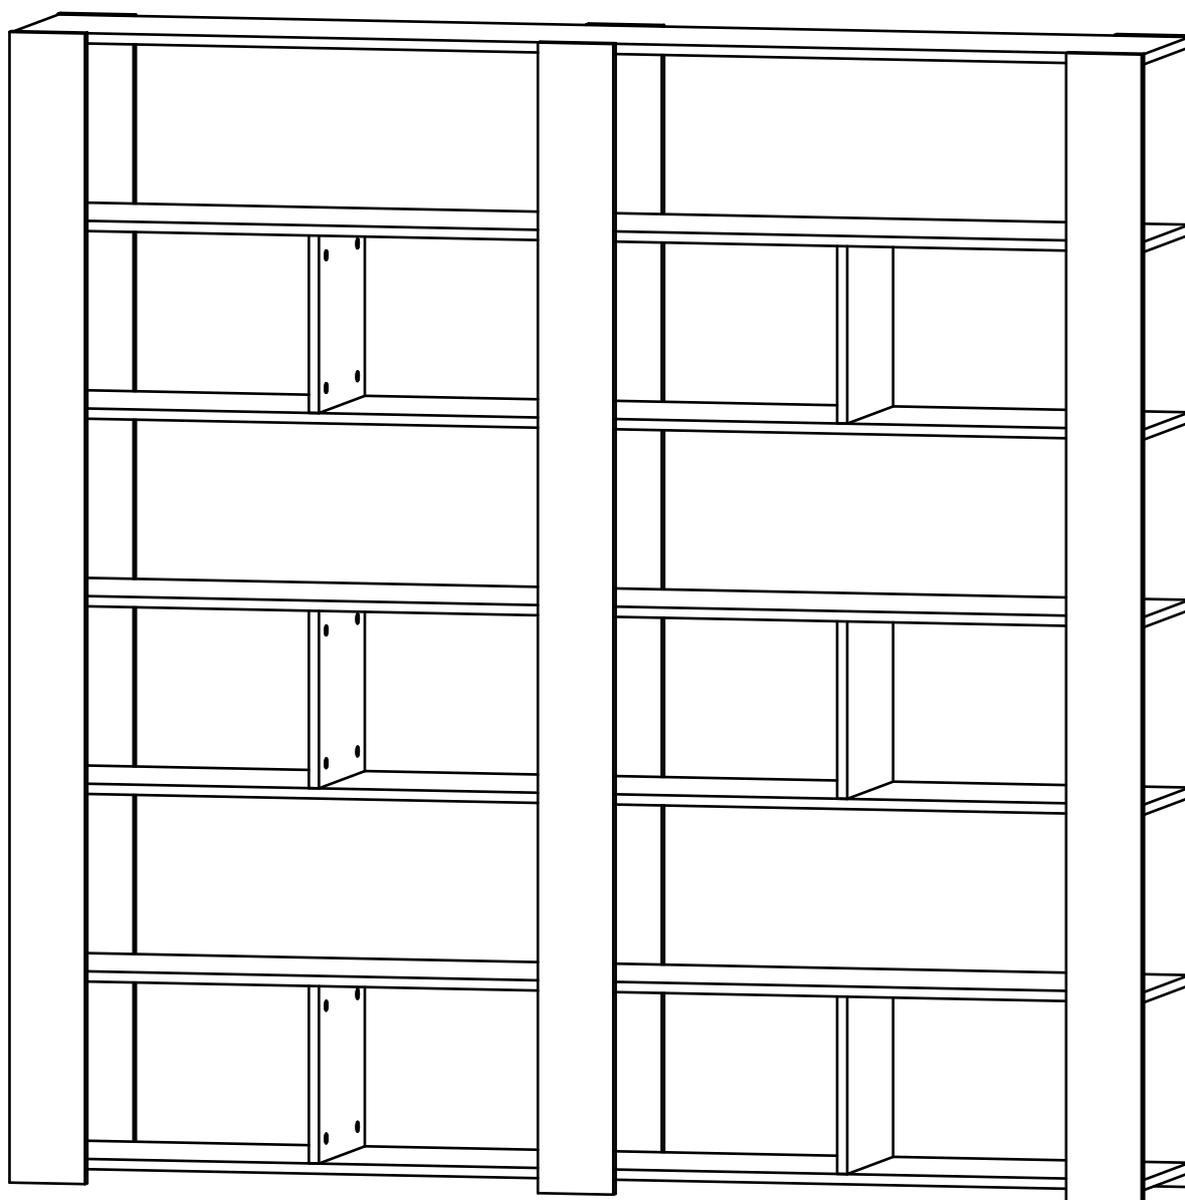

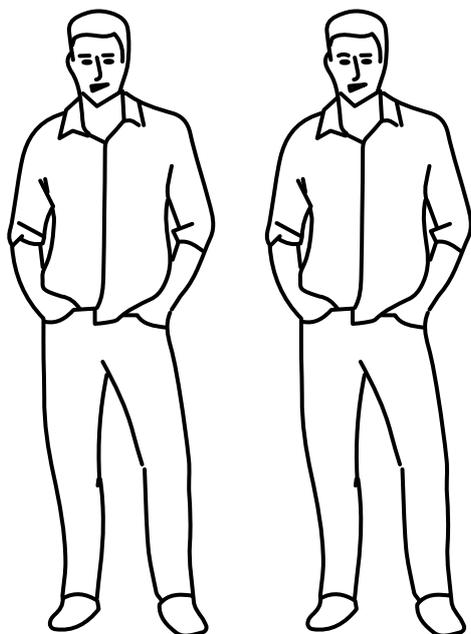

Инструмент (в комплект не входит)



Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
 - предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.







В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.

Перечень деталей


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Горизонталь	2	1798	318
2	Горизонталь	3	1798	318
3	Горизонталь	1	1798	318
4	Горизонталь	1	1798	318
5	Фронтальная	2	1803	120
6	Фронтальная	2	1803	120
7	Фронтальная	2	1803	120
8	Вертикаль	6	278	316

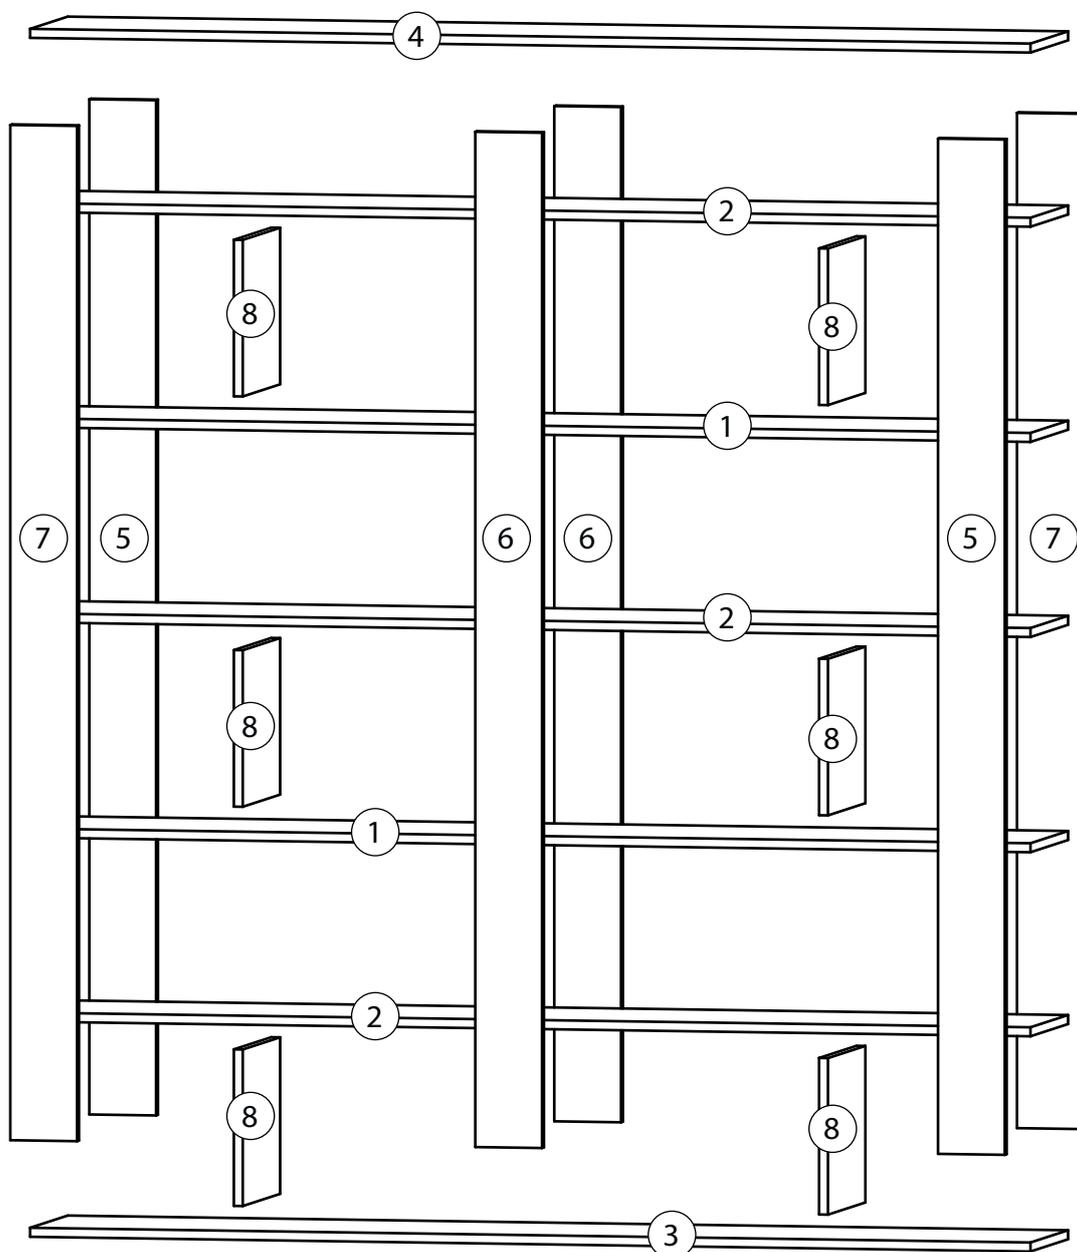


Фурнитура

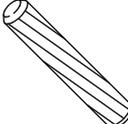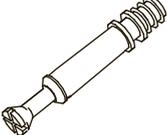				
9	10	11	12	13
Гвоздь 1,6x25	Заглушка для эксцентрика	Мебельный навес	Опора нерегулируемая	Подпятник
				
14	15	16	17	
Саморез 3,5x16	Шкант бук	Шток эксцентрика	Эксцентрик	

1

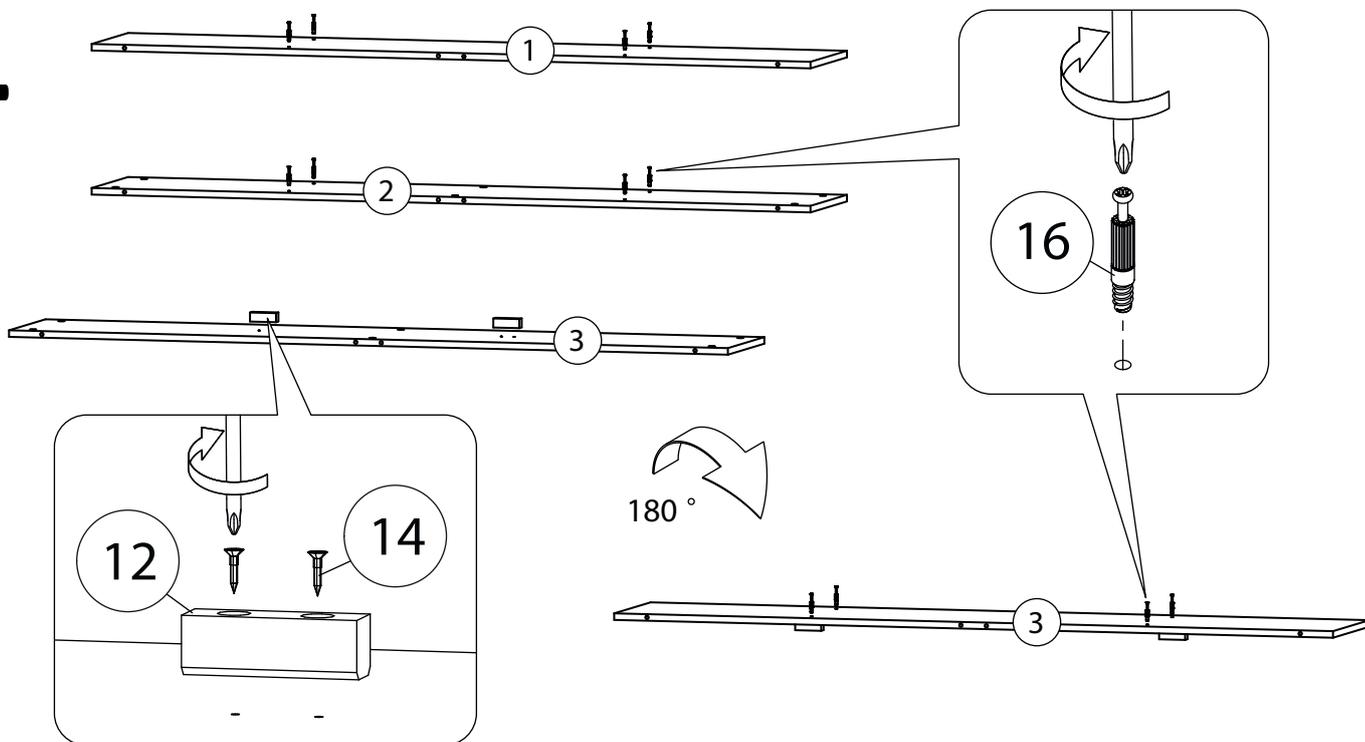


2

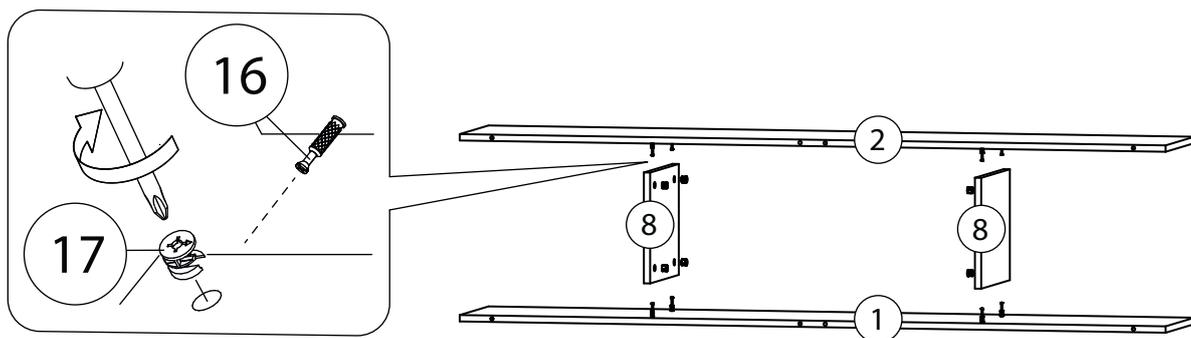


Стрелка должна указывать на входящий шток!

3


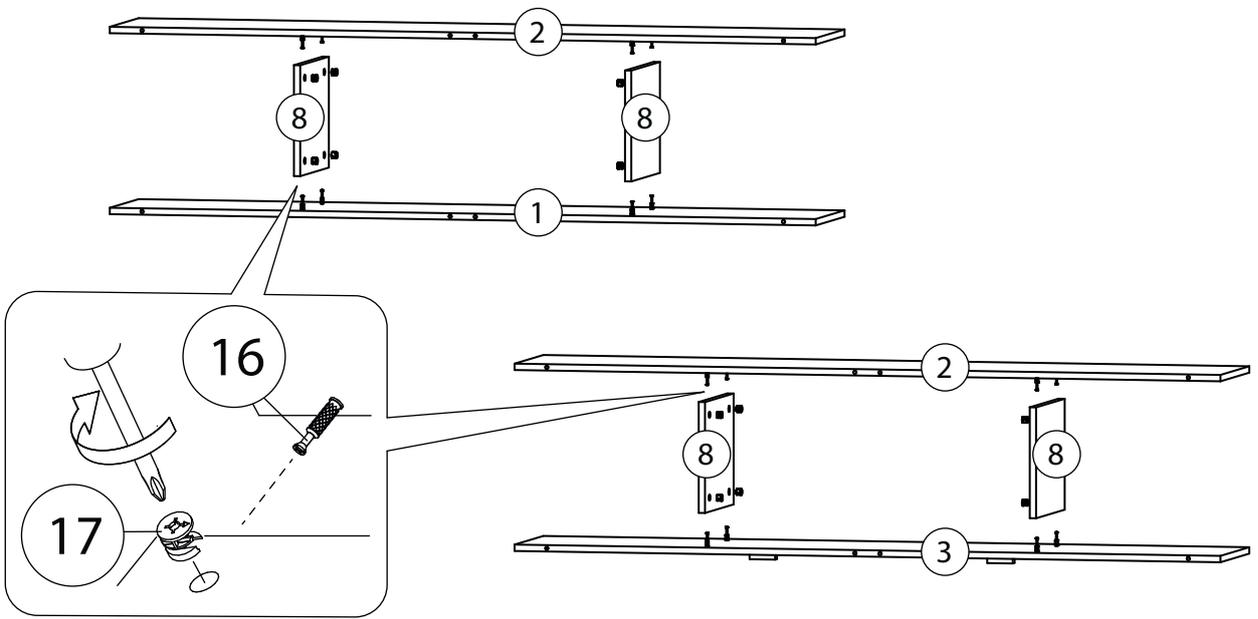


4

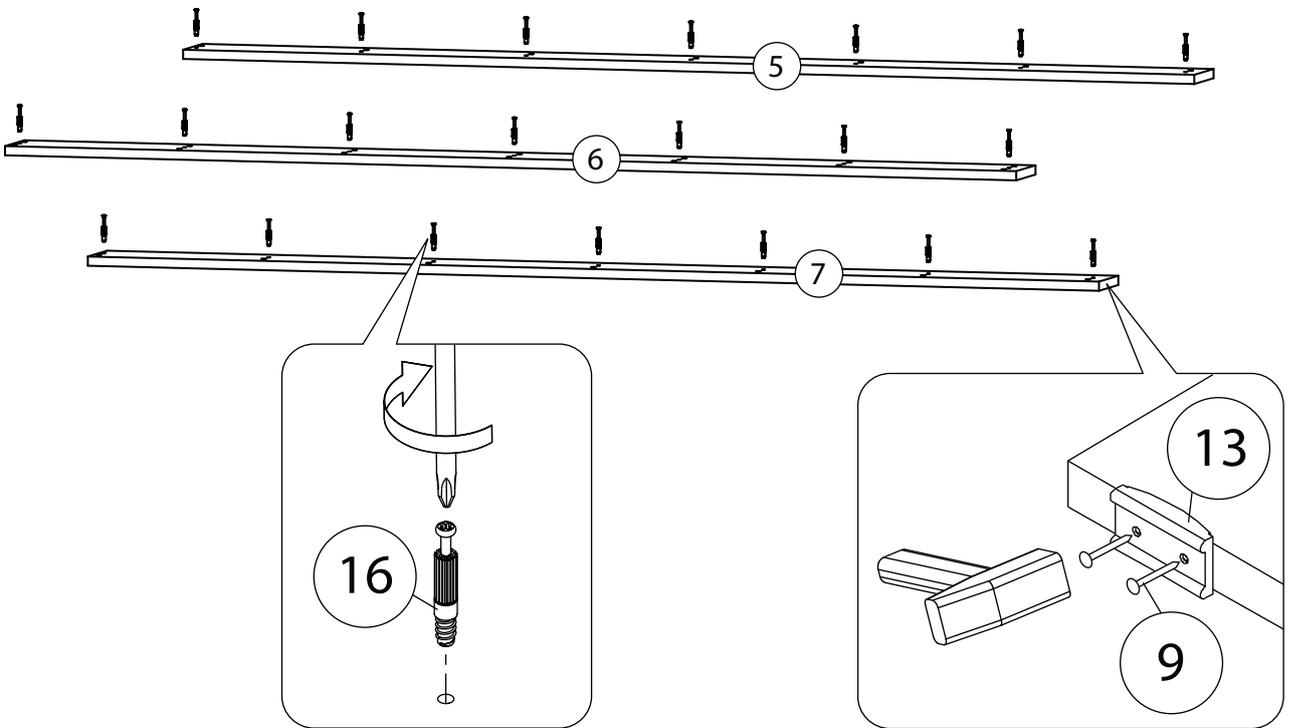

5



 Стрелка должна указывать на входящий штوك!

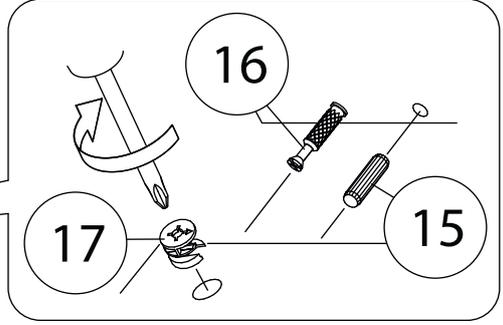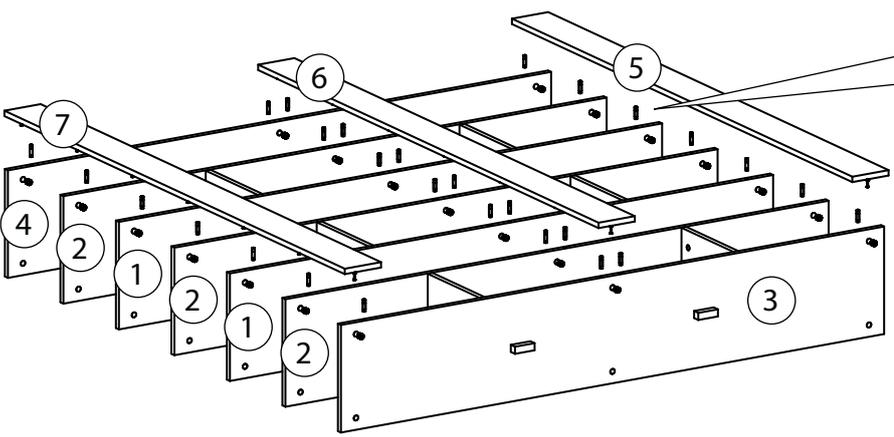

6





Стрелка должна указывать на входящий шток!

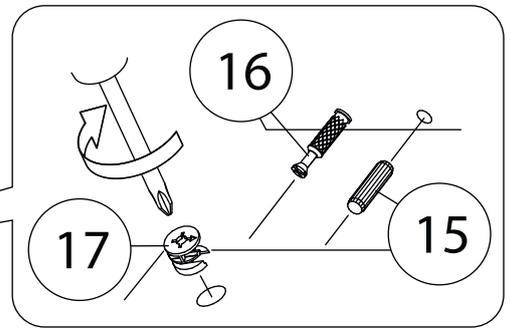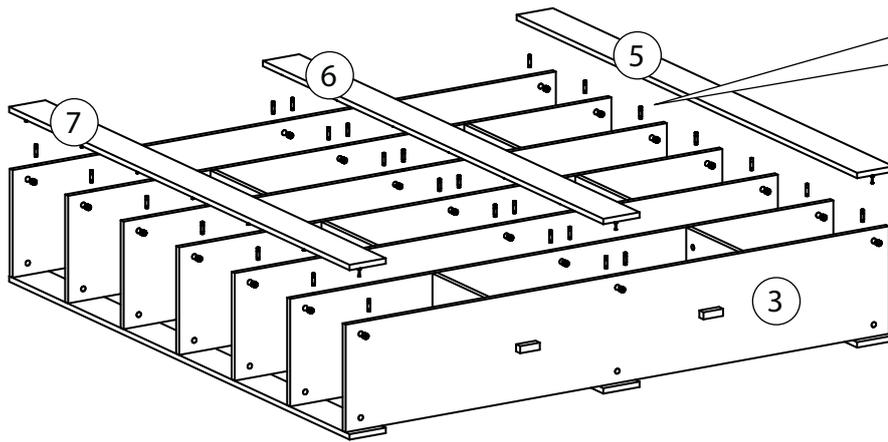

7

Установка мебельного навеса

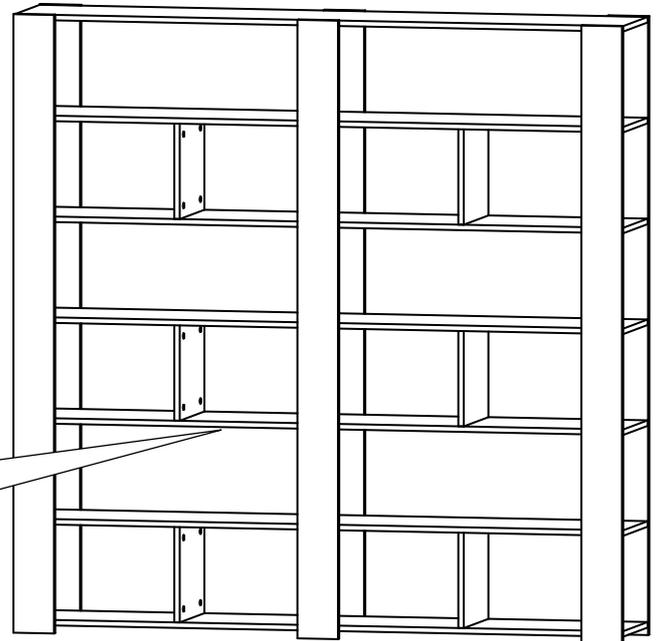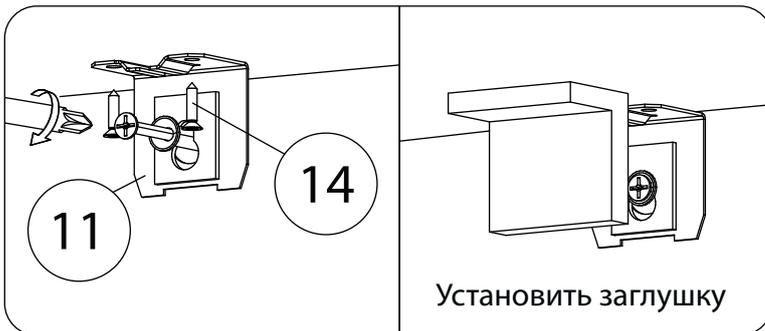

Опрокидывание мебели может привести к серьёзным телесным повреждениям. Рекомендуем зафиксировать изделие к стене при помощи мебельного навеса(9) для предотвращения его опрокидывания. Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Для выбора крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

Все видимые части крепежа закрываются заглушками.