


WOODCRAFT


Инструкция по сборке

Стенка

Серия «Пюре»

1284x412x1570

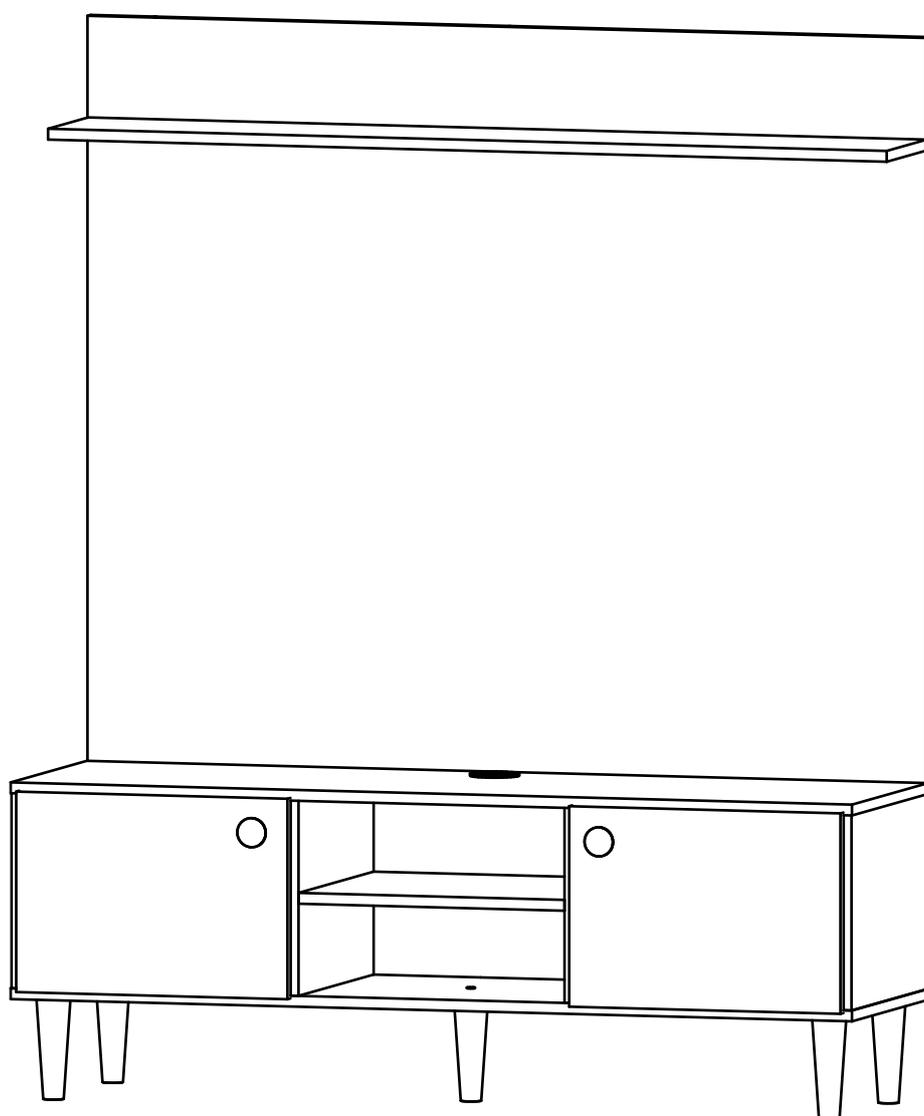

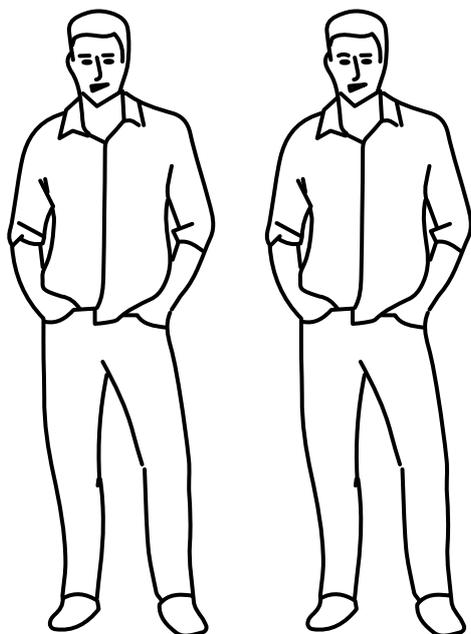

Инструмент (в комплект не входит)



Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
 - предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.











За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.


Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Щит	1	1282	1100
2	Дно	1	1284	396
3	Крыша	1	1284	396
4	Горизонталь	1	1280	200
5	Горизонталь	1	406	375
6	Боковина	2	288	395
7	Перегородка	2	288	375
8	Фасад	2	296	414
9	Задняя стенка	1	302	1264


Фурнитура

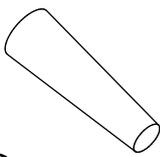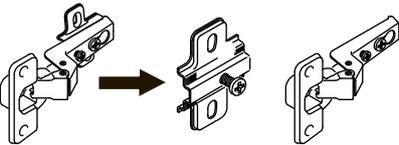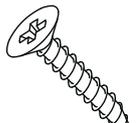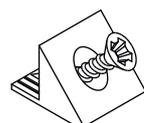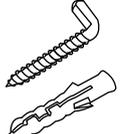					
10 x4 Винт для стяжки VB35	11 x4 Стяжка VB35	12 x8 Евровинт 6,3x13	13 x9 Евровинт 7x50	14 x2 Заглушка для тех. отверстий D5 мм.	15 x1 Ключ зиг-заг к шестиграннику
					
16 x5 Опора	17 x5 Подкладка фетр	18 x2 Ручка кнопка	19 x28 Саморез 3,5x16	20 x4 Амортизатор самоклеющийся	21 x5 Заглушка самоклеющаяся
					
22 x16 Заглушка для эксцентрика	23 x1 Заглушка кабель-канала	24 x4 к-т Петля полувкладная		25 x2 Саморез 3,5x30	26 x16 Фиксатор задней стенки
					
27 x6 Шайба под винт D4 мм. прозрачная	28 x20 Шкант бук	29 x16 Шток эксцентрика	30 x16 Эксцентрик	31 x3 Врезной навес	32 x3 Дюбель-костыль
					
33 x2 Дюбель-гвоздь 8x60					


1

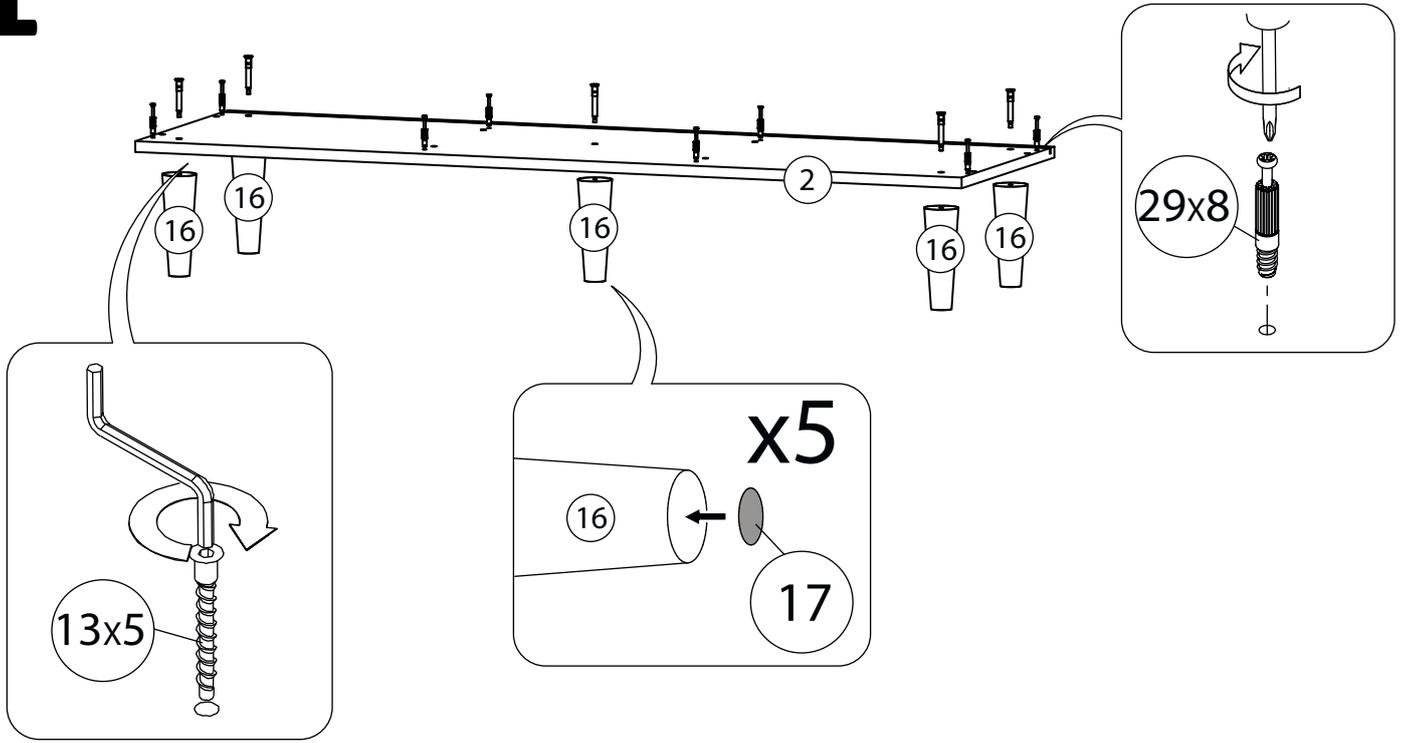




2

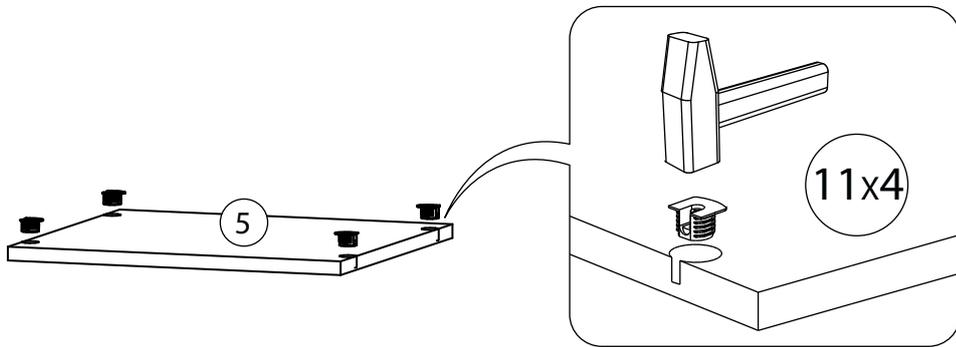



3

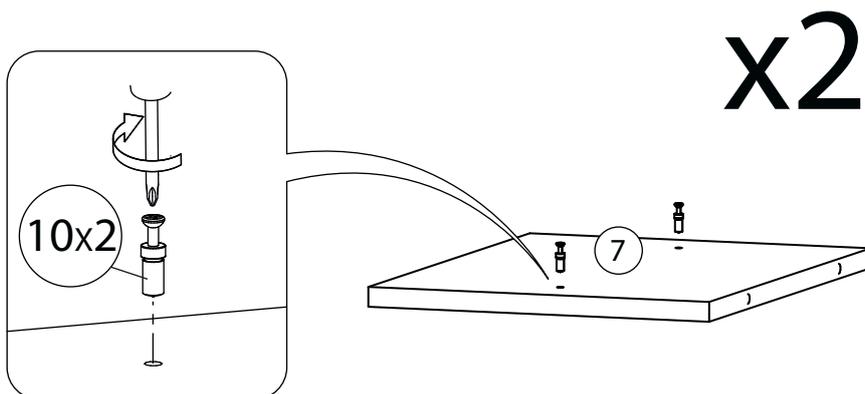



4

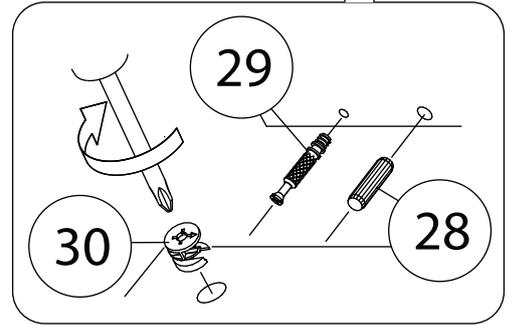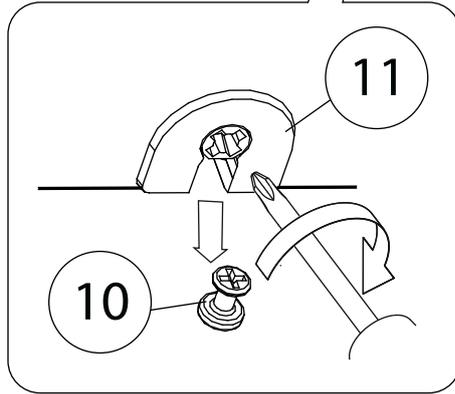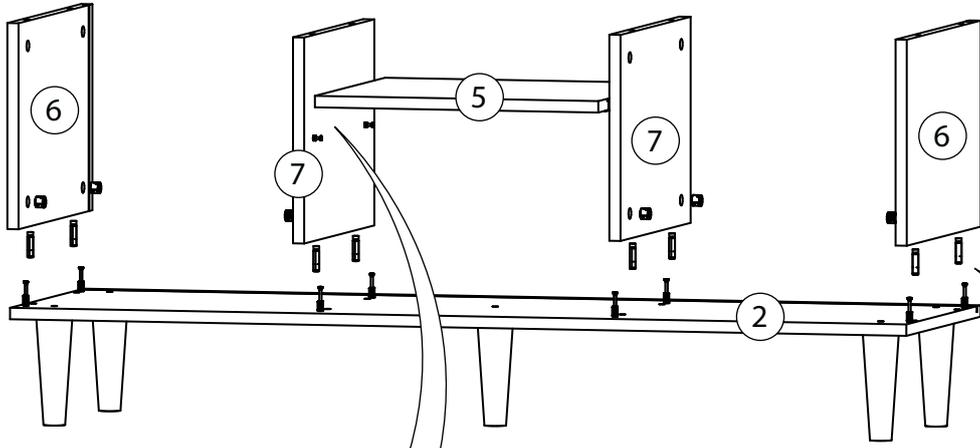




5

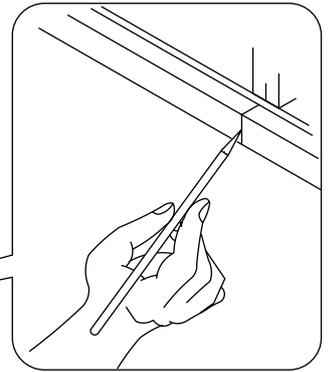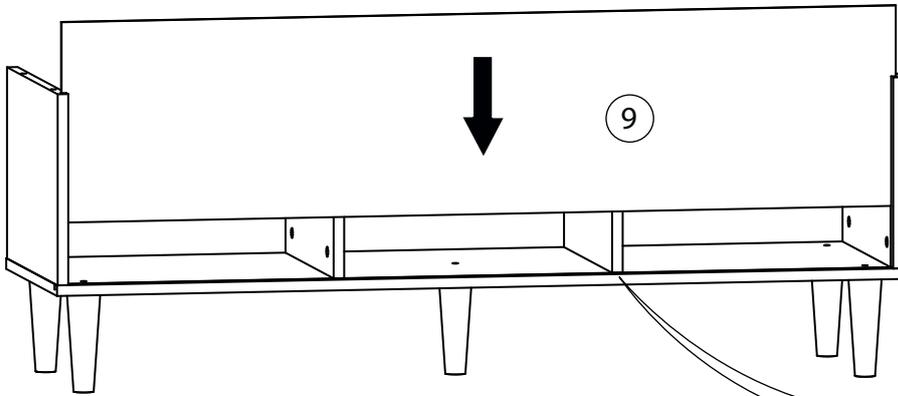




6

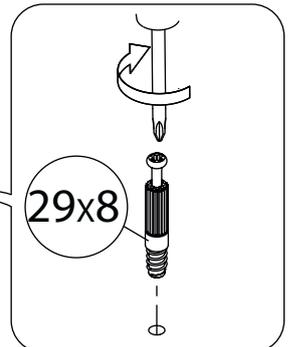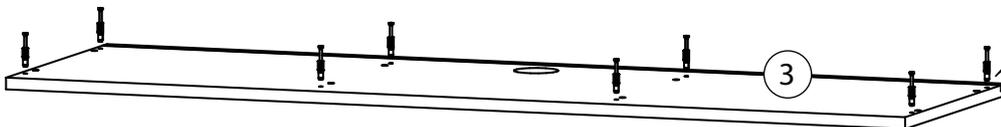

7

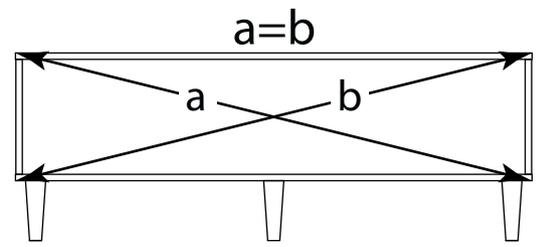
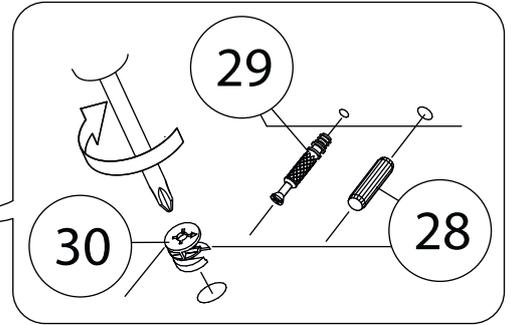
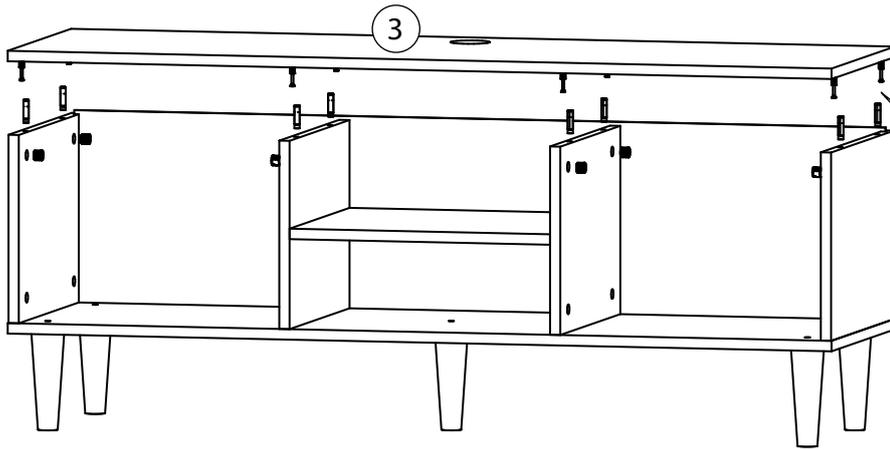


8

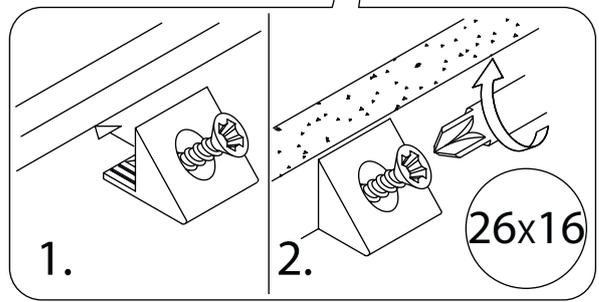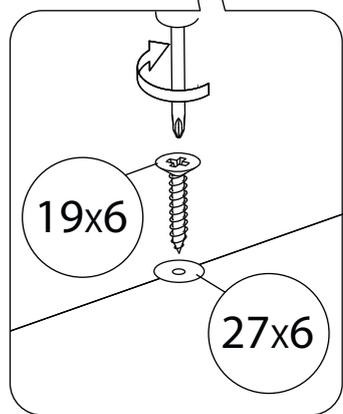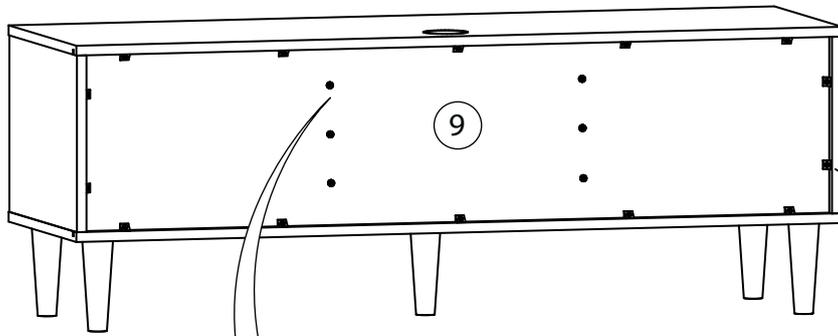


9

x2

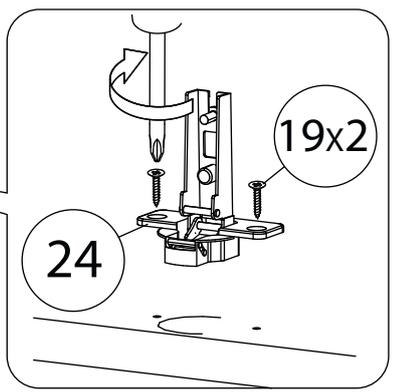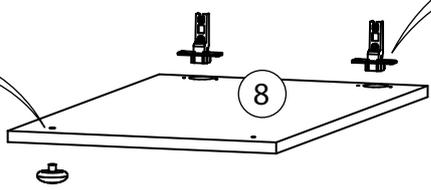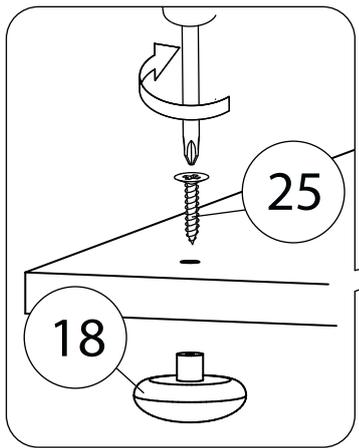

10

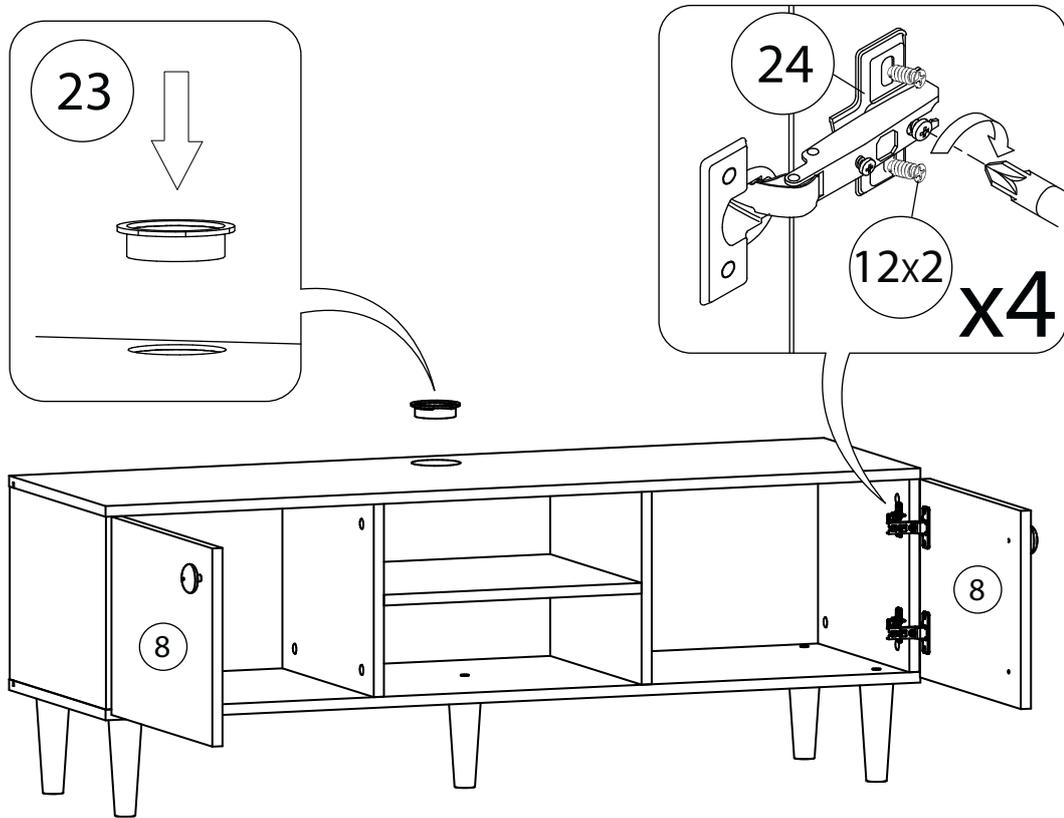


Регулировка петель


а - регулировка расстояния между дверью и корпусом

б - регулировка положения двери по-вертикали


в - регулировка положения двери по-горизонтали

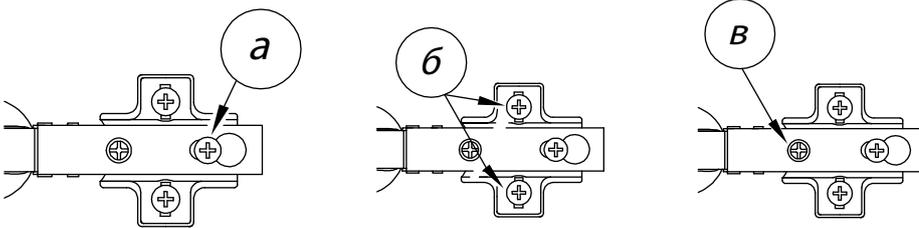


11

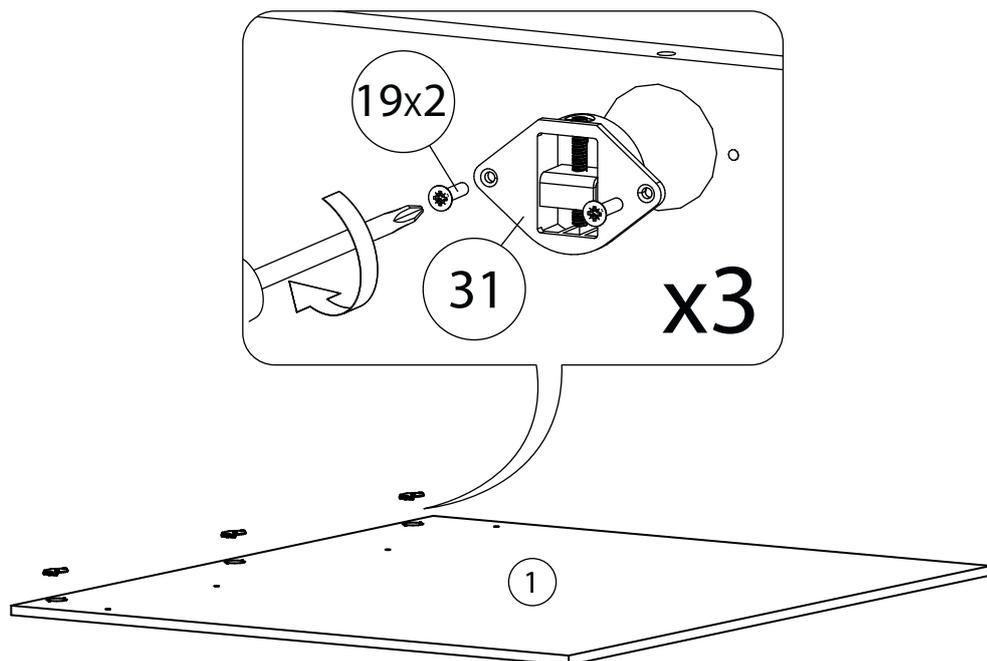


12

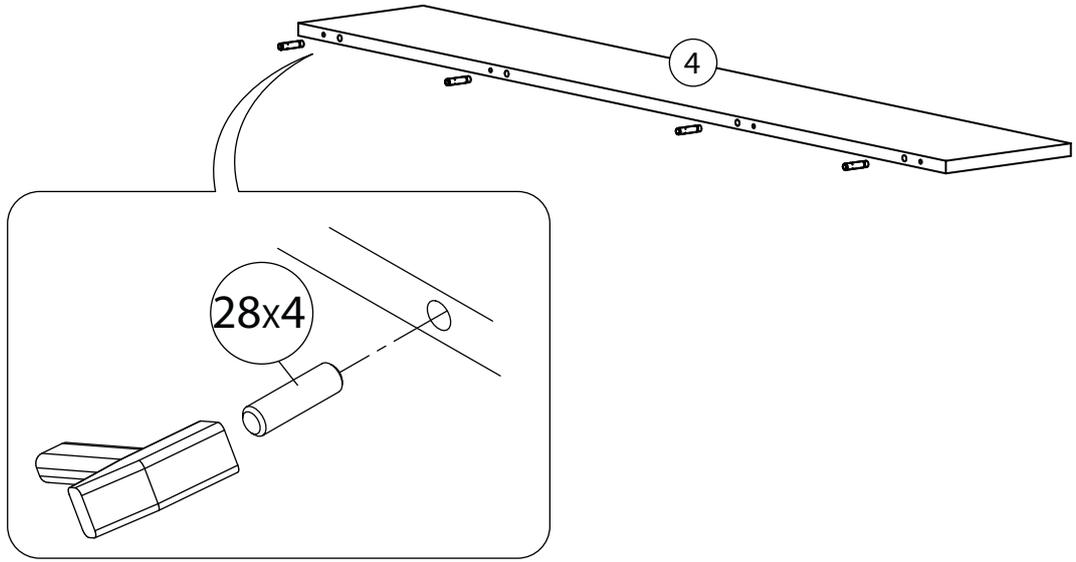

13

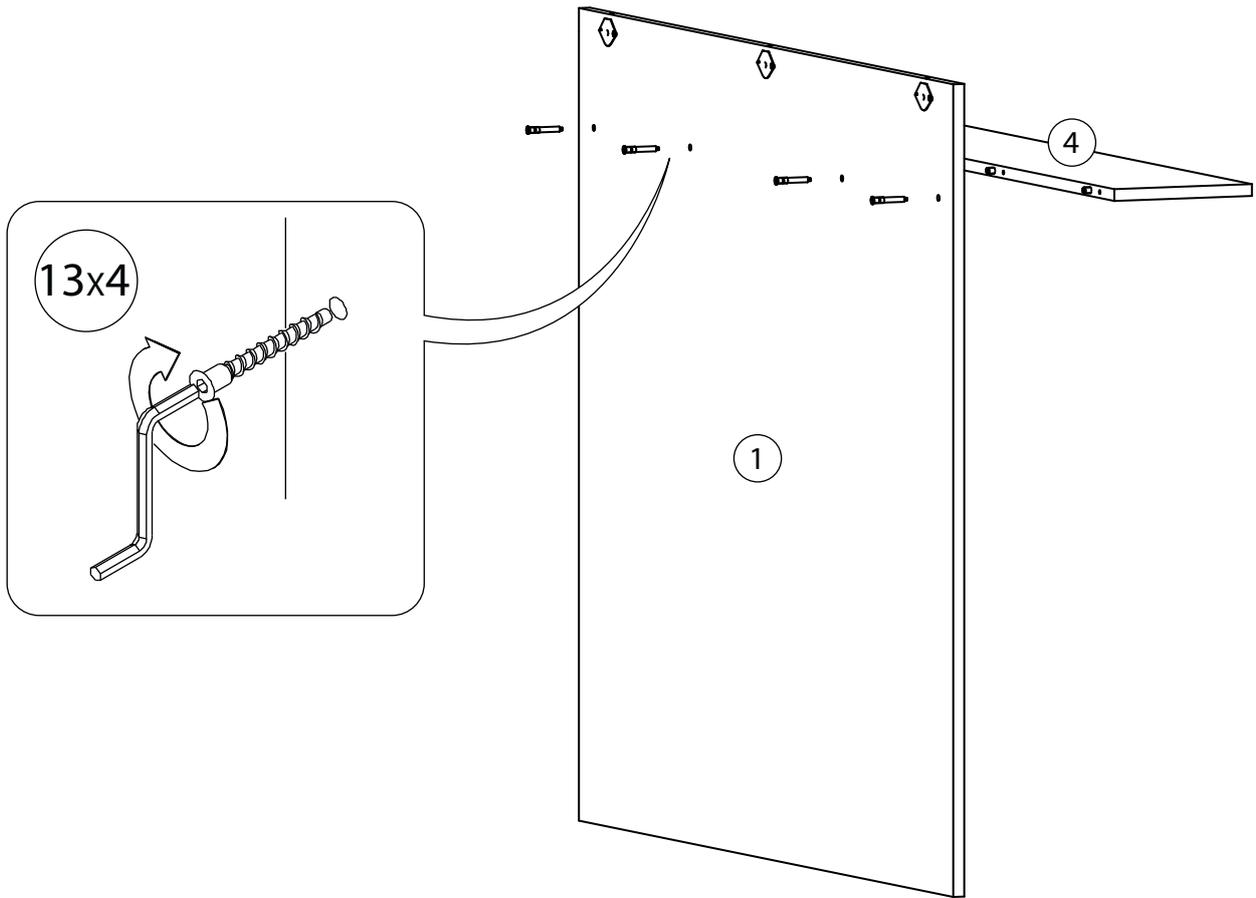

14

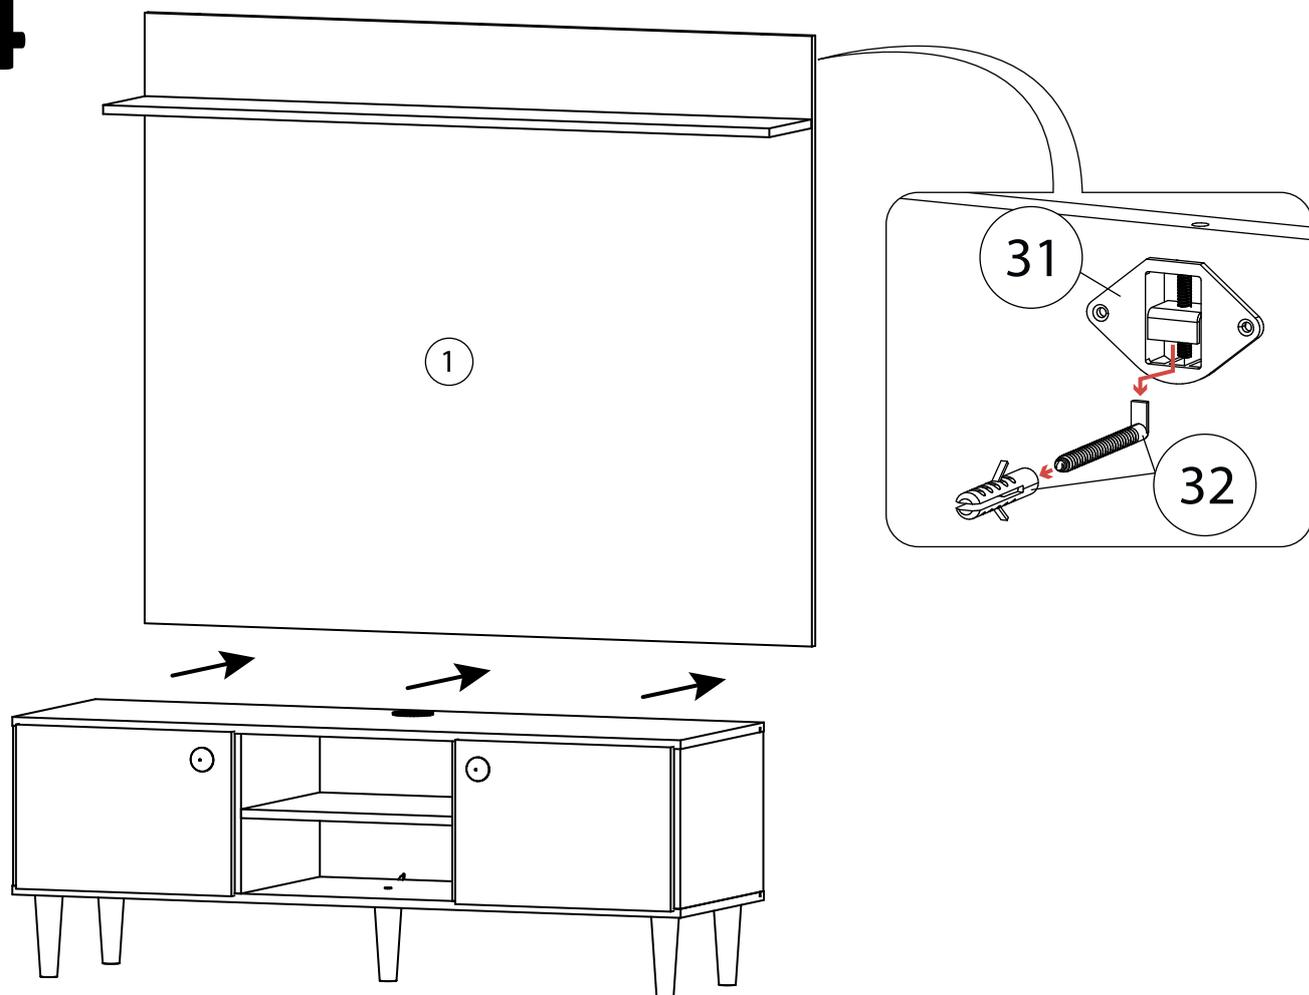

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа (мебельный навес, дюбель-гвоздь). Если прилагаемый крепёж не подходит к вашим стенам обратитесь в специализированный магазин.

Все видимые части крепежа закрываются заглушками (евровинты, эксцентрики).

WDCRAFT