


# WOODCRAFT


Типовая инструкция по сборке

Тумба ТВ №3

Серия «Нордик», «Нордик Аррон», «Нордик Байер»

1284x397x430

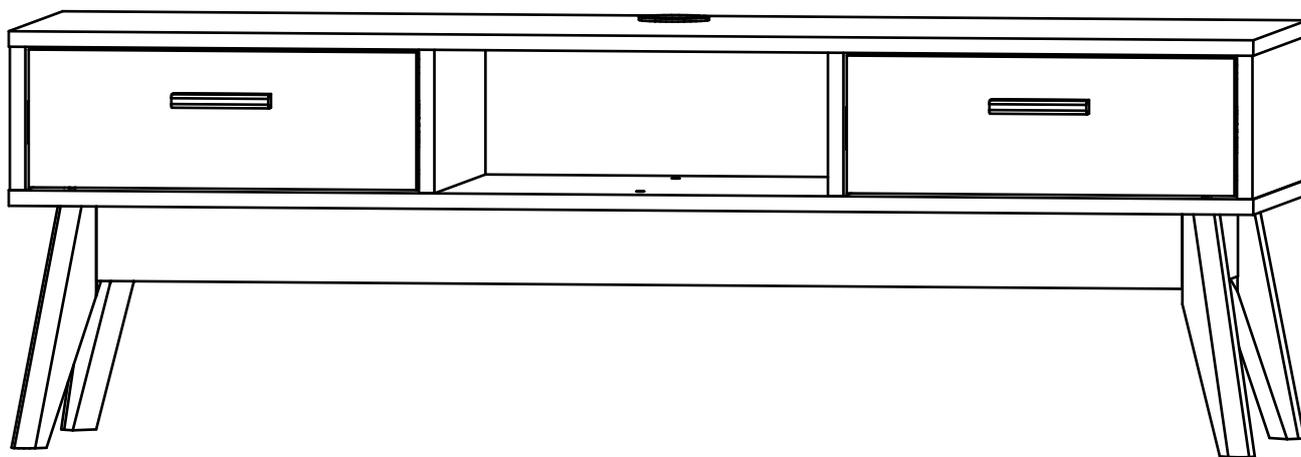

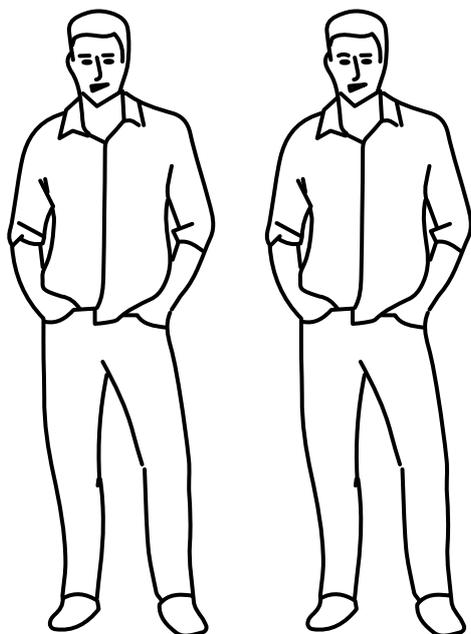

## Инструмент (в комплект не входит)



Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

### 1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

### 2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
  - предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

### Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.










За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.


# Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1284	397	9	Боковина ящика правая	2	350	100
2	Дно	1	1284	397	10	Боковина ящика левая	2	350	100
3	Царга	1	1120	80	11	Задняя панель ящика	2	348	100
4	Царга	1	1120	80	12	Царга	2	232	80
5	Бок левый	1	148	395	13	Фасад ящика	2	400	142
6	Бок правый	1	148	395	14	Задняя стенка	1	162	1264
7	Перегородка правая	1	148	375	15	Дно ящика	2	362	348
8	Перегородка левая	1	148	375					


## Фурнитура

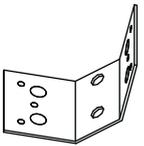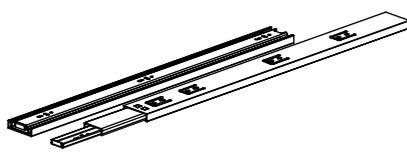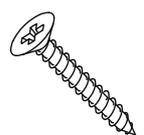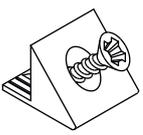					
16 Стяжка	17 Винт мебельный М6х40	18 Евровинт 7х50	19 Заглушка для евровинта пластик	20 Заглушка самоклеющаяся	21 Заглушка для эксцентрика
					
22 Ключ зиг-заг к шестиграннику	23 Шариковые направляющие		24 Подкладка фетр	25 Опора-нога	
					
26 Заглушка кабель- канала	27 Ручка деревянная	28 Саморез 3,5х16	29 Саморез 3,5х30	30 Фиксатор задней стенки	31 Футорка пластик
					
32 Шкант бук	33 Шток эксцентрика	34 Эксцентрик			


# 1

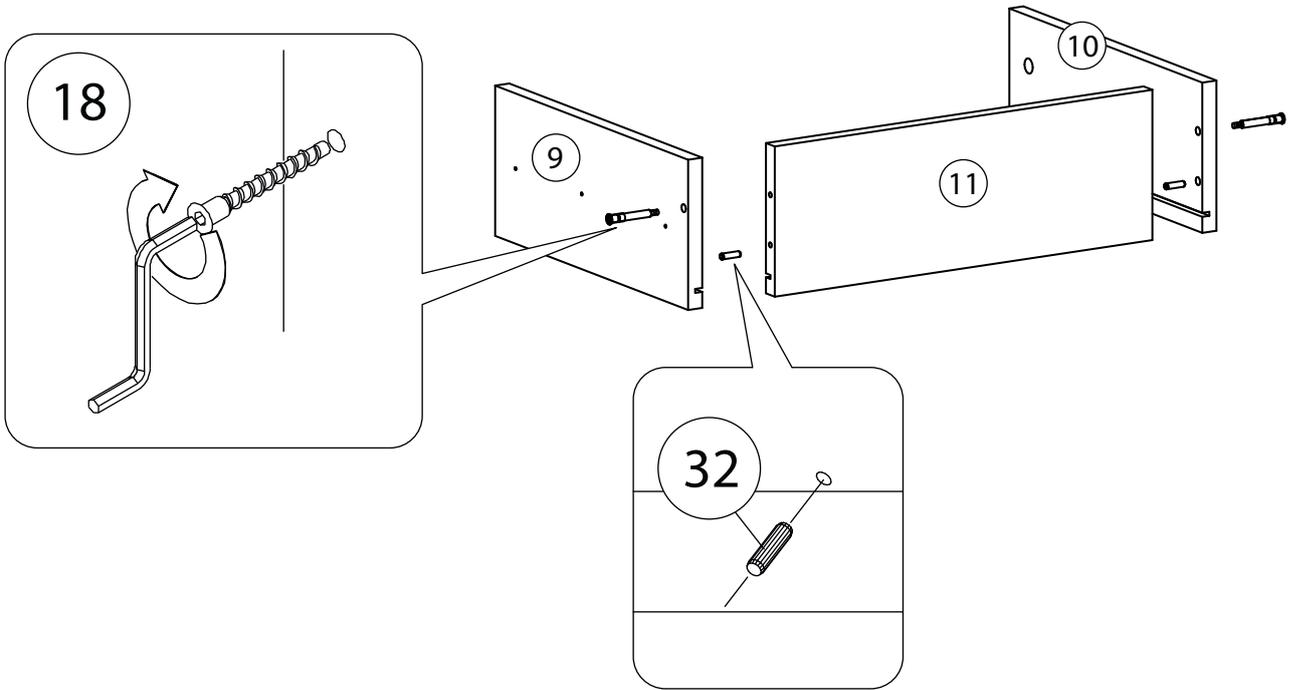




# 2

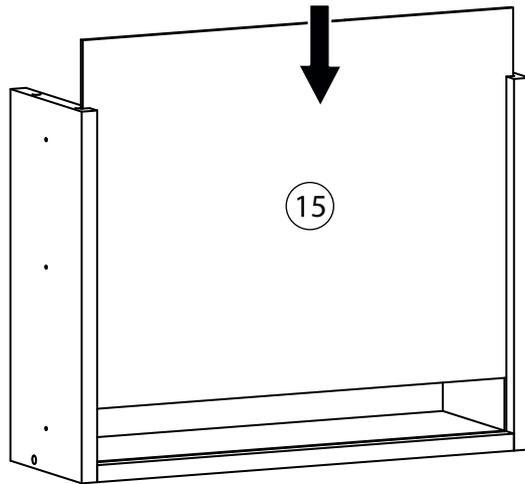






# 3

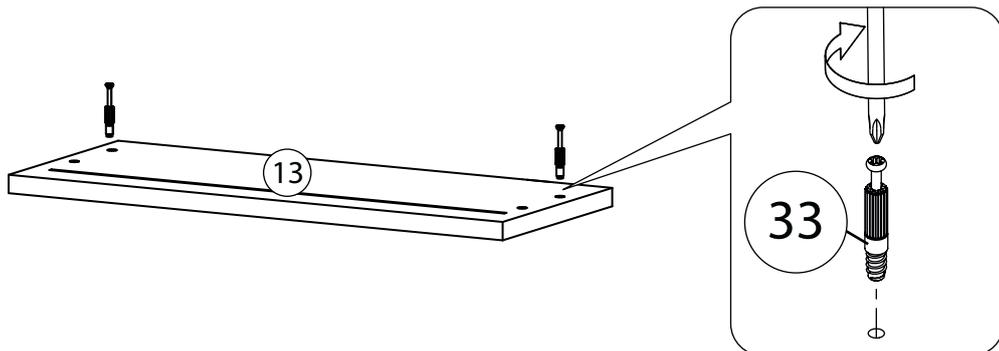

# 4

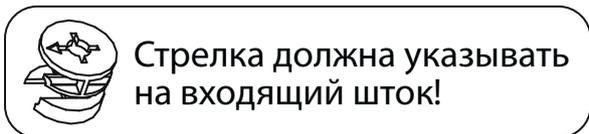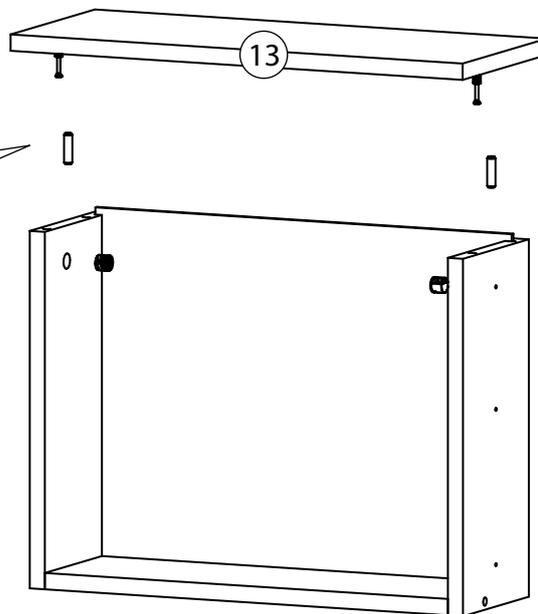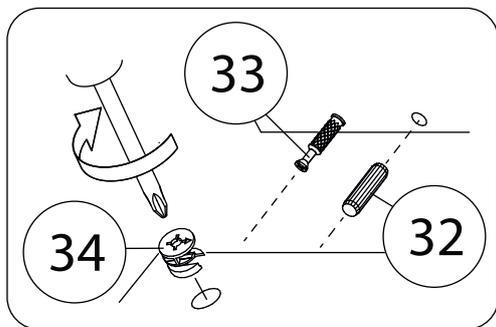

# 5

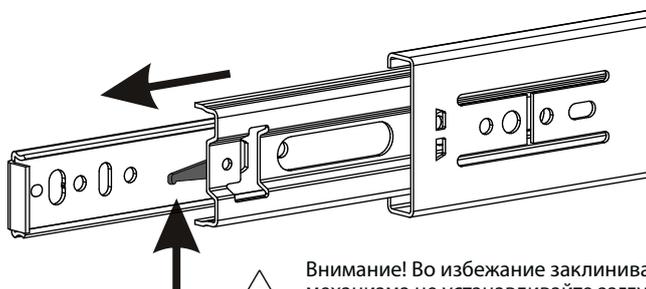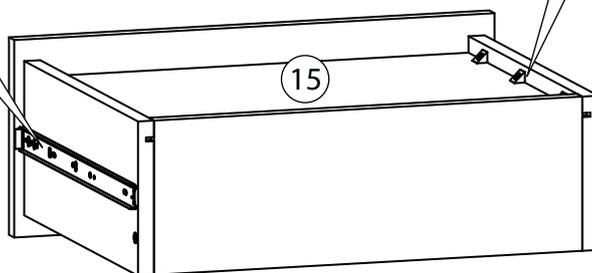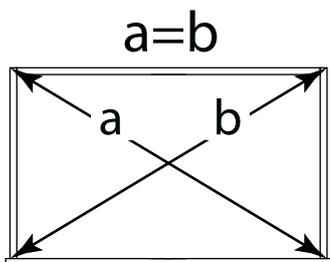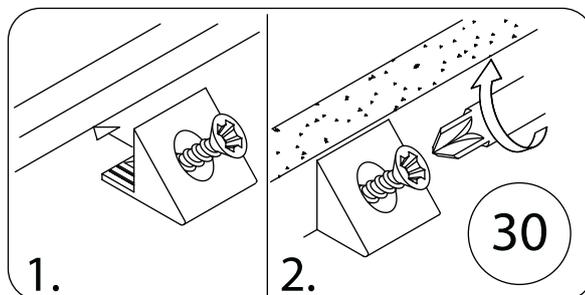
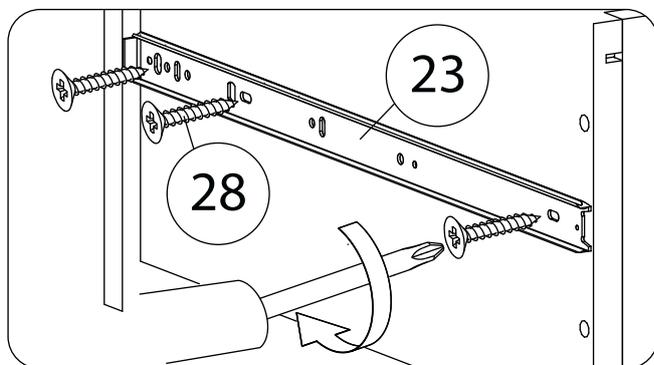


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!



### Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.





# 6

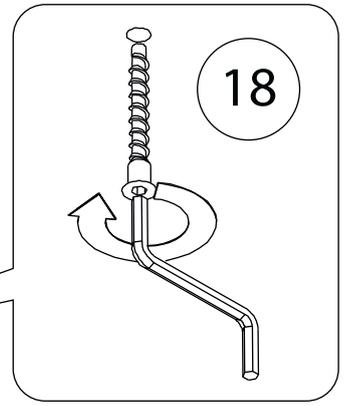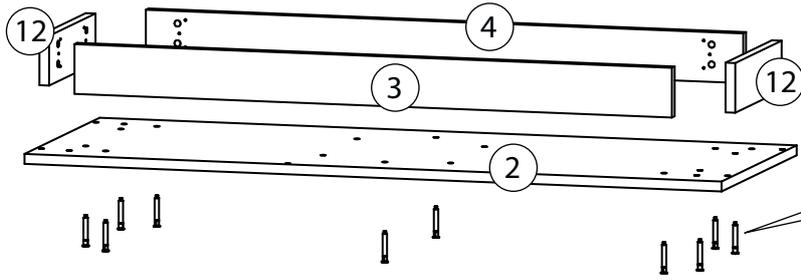

# 7

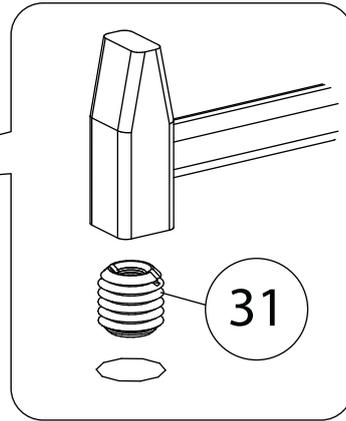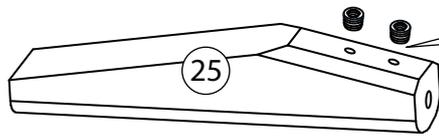


# 8

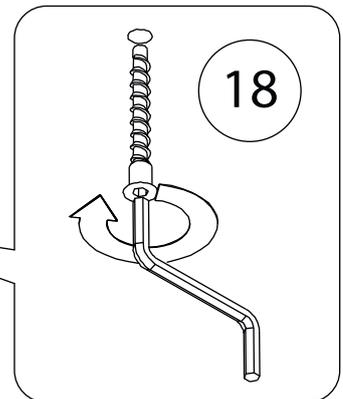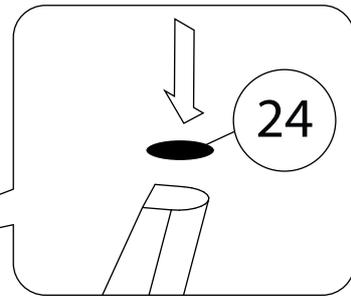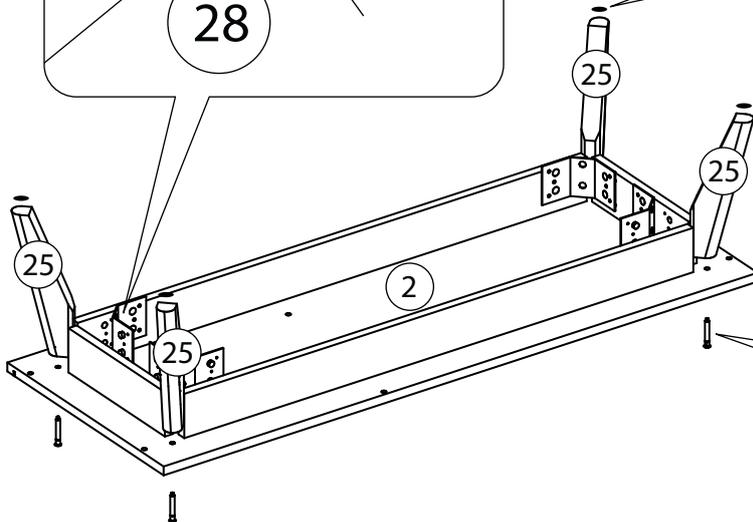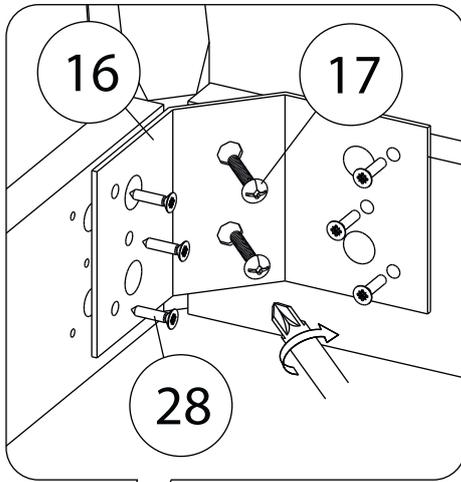


# 9


Детали 6 7 8  
собираются аналогично.

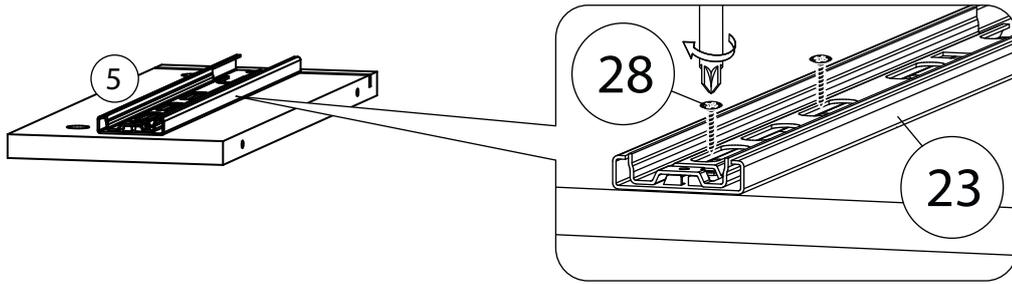


# 10

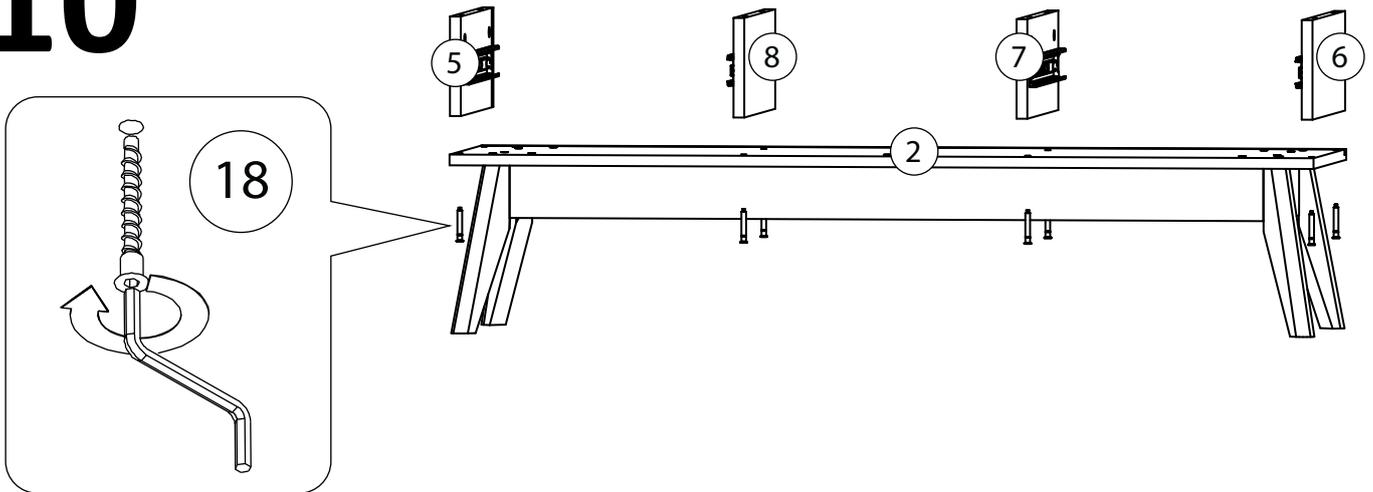



# 11

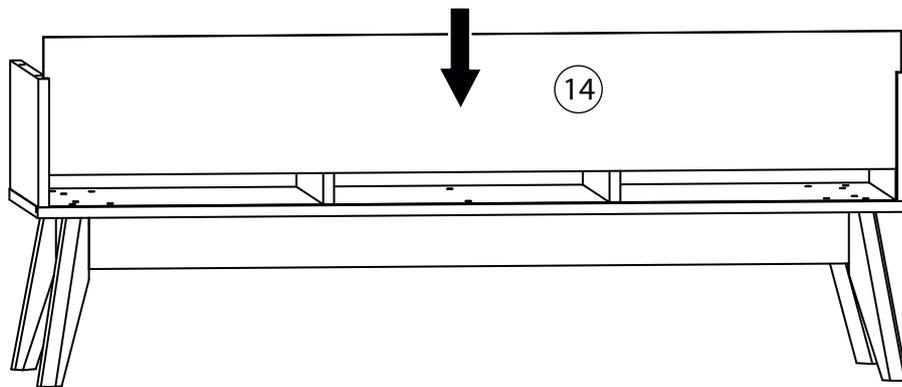



# 12

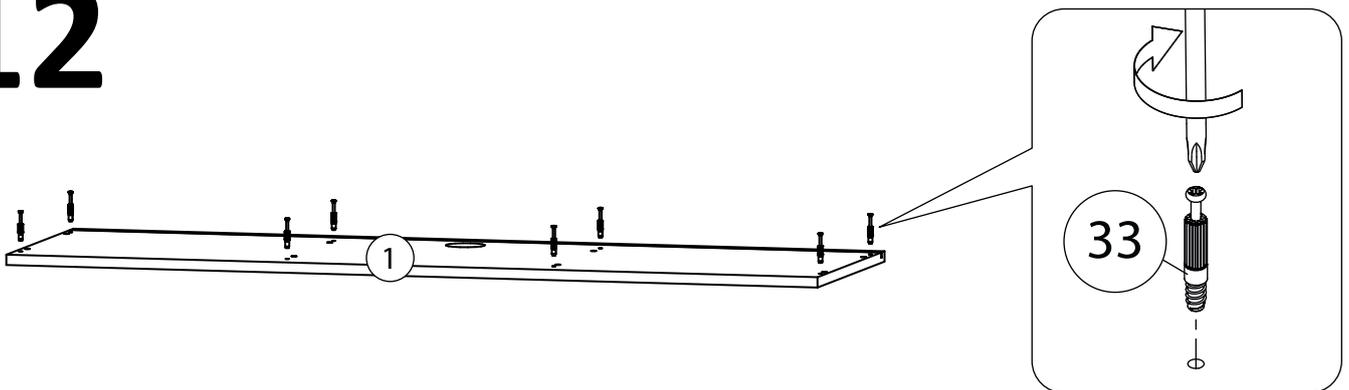





# 13

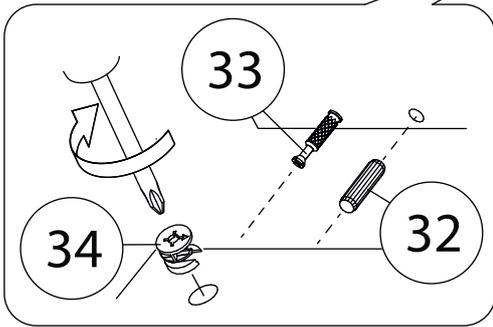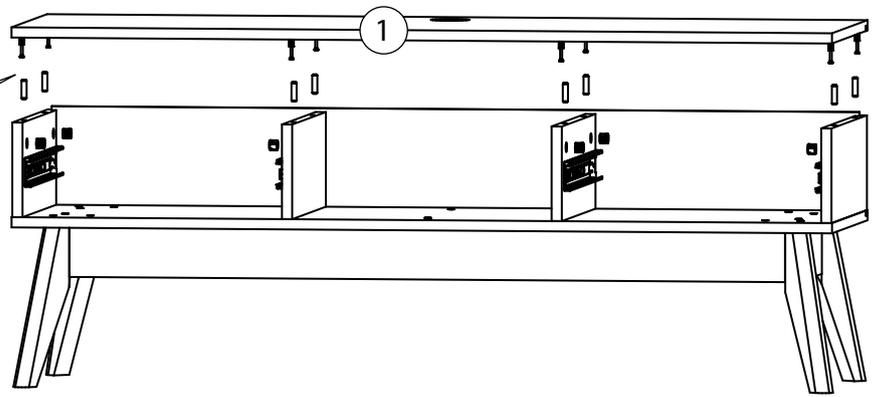

# 14

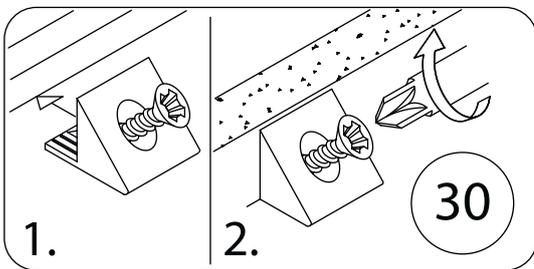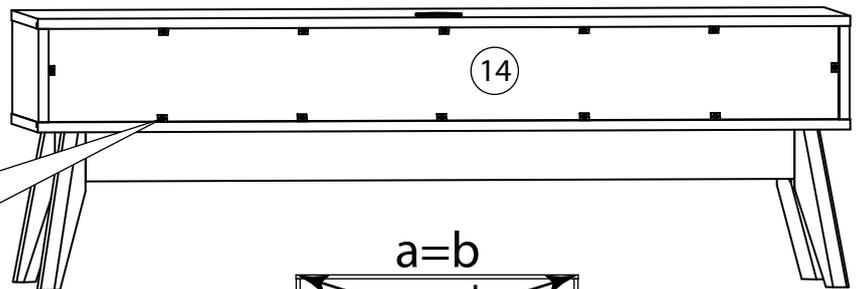

# 15

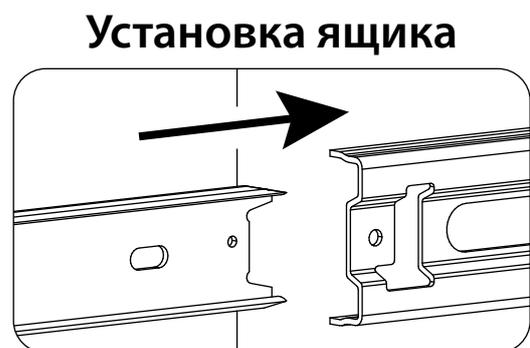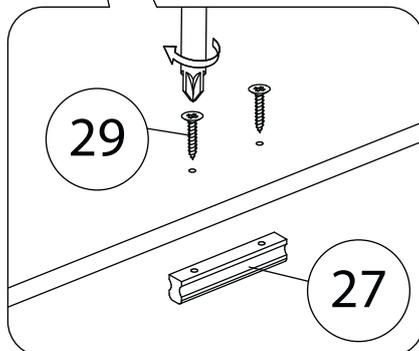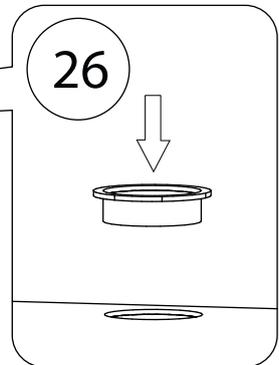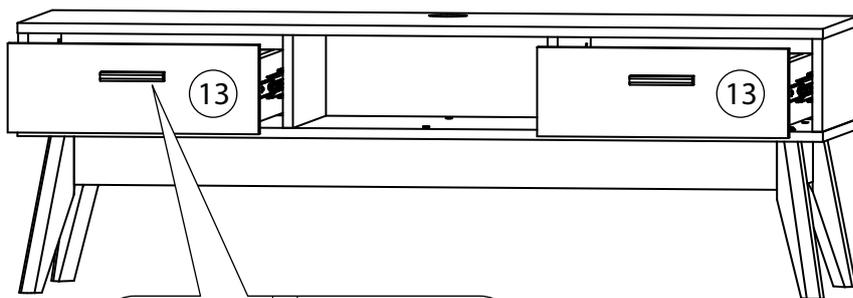

Все видимые части крепежа закрываются заглушками.