



Инструкция по сборке Шкаф распашной 4 двери «Монблан» 1850x500x2151

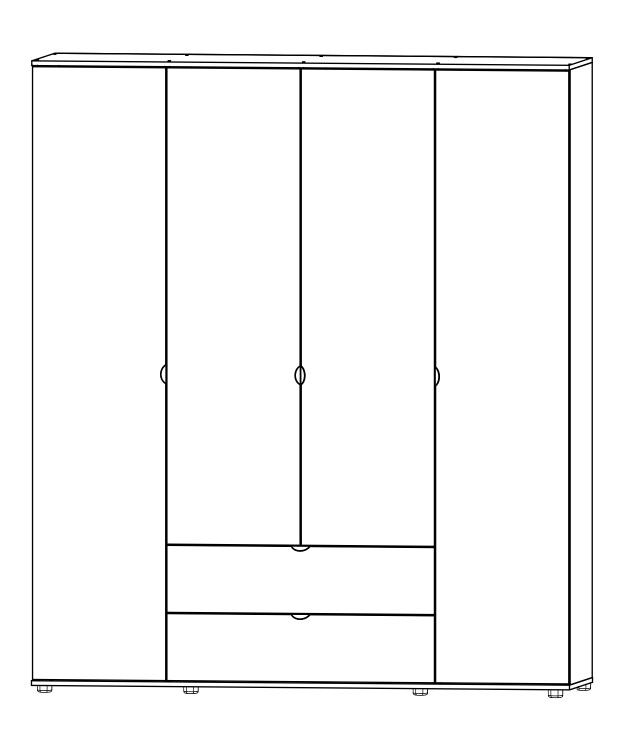

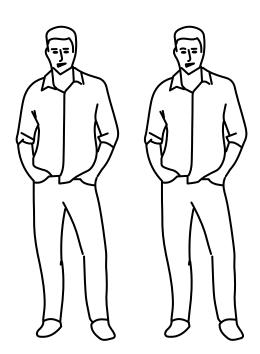

Инструмент (в комплект не входит)



Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
- предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;

протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.


В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.

• ВНИМАНИЕ! Изделие ОБЯЗАТЕЛЬНО крепить к стене. Мебель на ножках имеет меньшую площадь соприкосновения с полом и менее устойчива.


Перечень деталей


Поз.	Наименование	Кол-во
1	Бок правый	1
2	Вертикаль	1
3	Вертикаль	1
4	Бок левый	1
5	Дно	1
6	Крыша	1
7	Вериткаль	1
8	Горизонталь	1
9	Горизонталь	4
10	Полка	4
11	Горизонталь	2


Поз.	Наименование	Кол-во
12	Полка	2
13	Задняя панель ящика	2
14	Боковина ящика левая	2
15	Боковина ящика правая	2
16	Ребро жёсткости	2
17	Ребро жёсткости	4
18	Фасад	2
19	Фасад	1
20	Фасад	1
21	Фасад ящика	2
22	Задняя стенка	4
23	Дно яшика	2

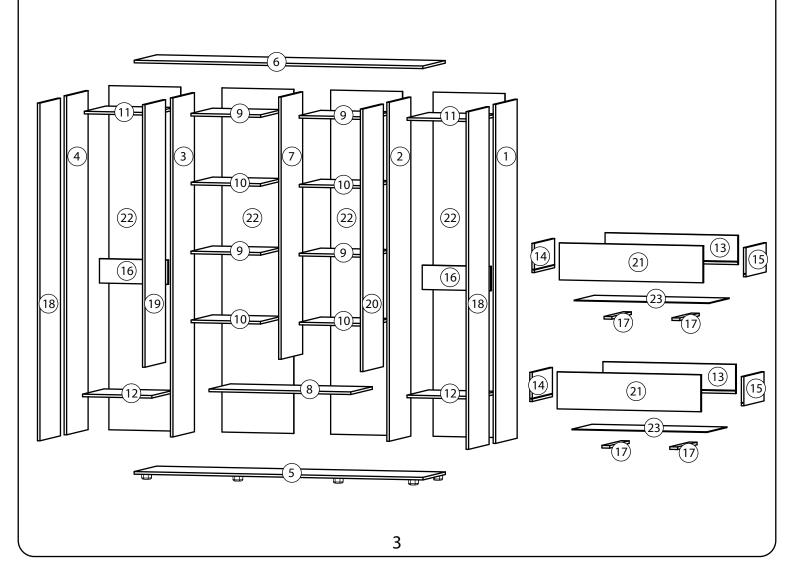



Фурнитура

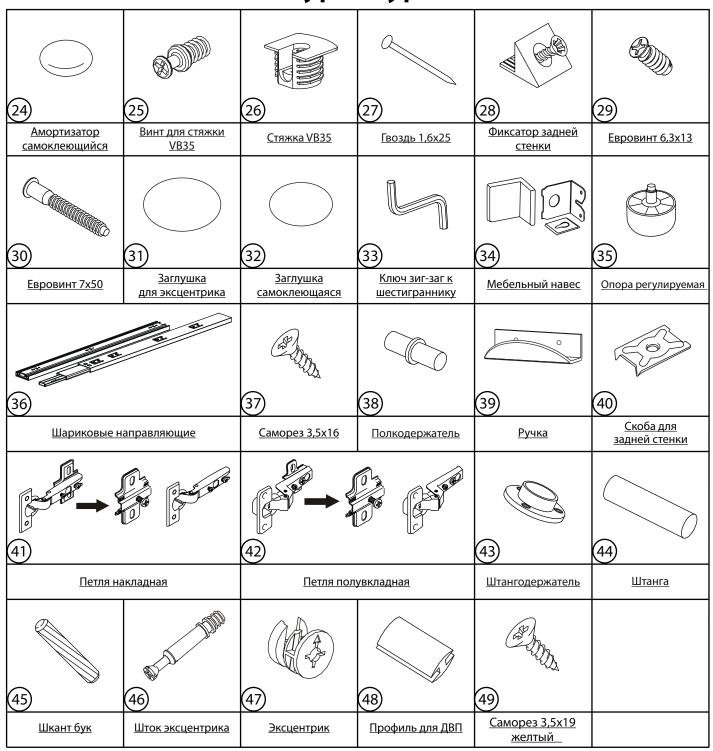

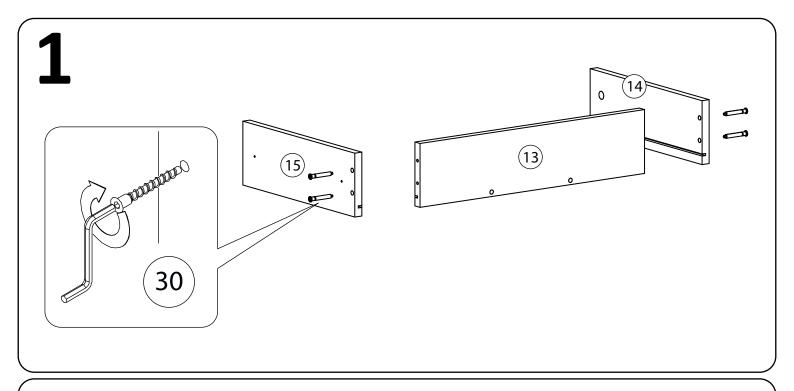

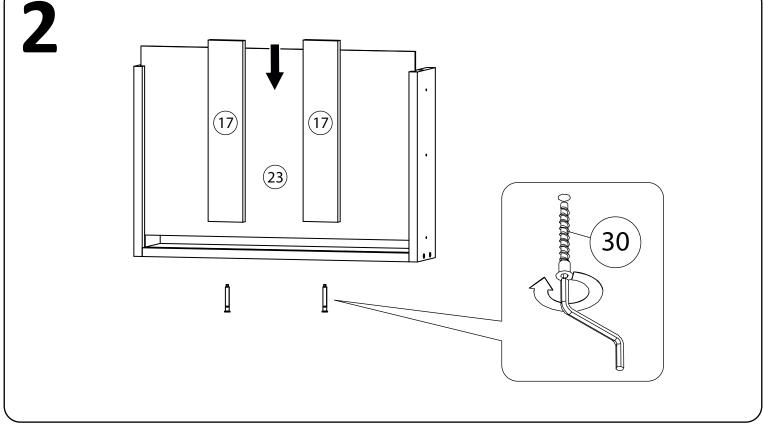

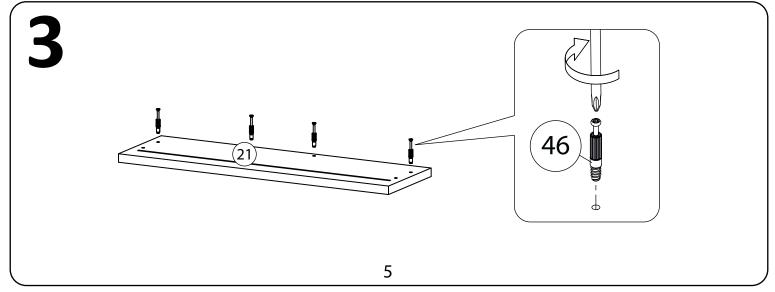

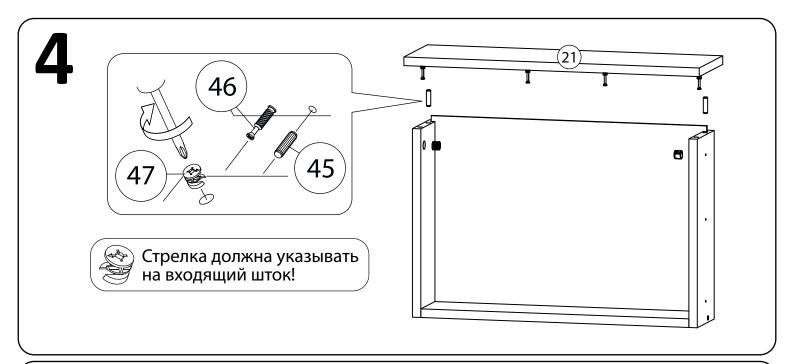




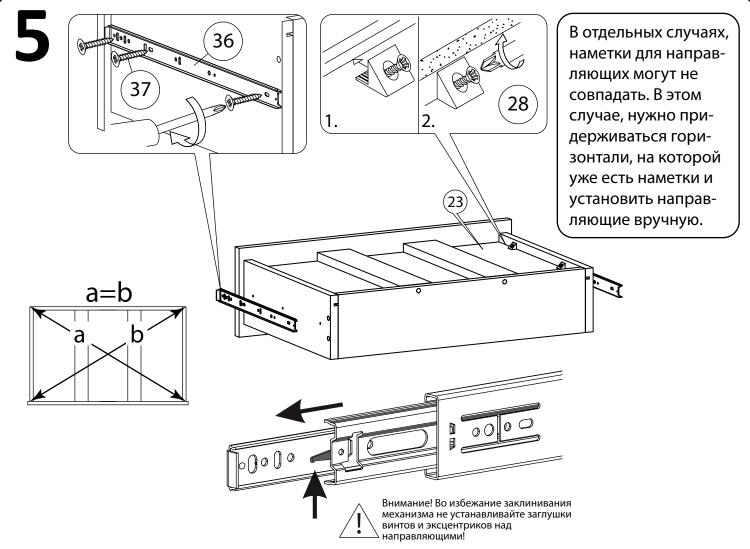



Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

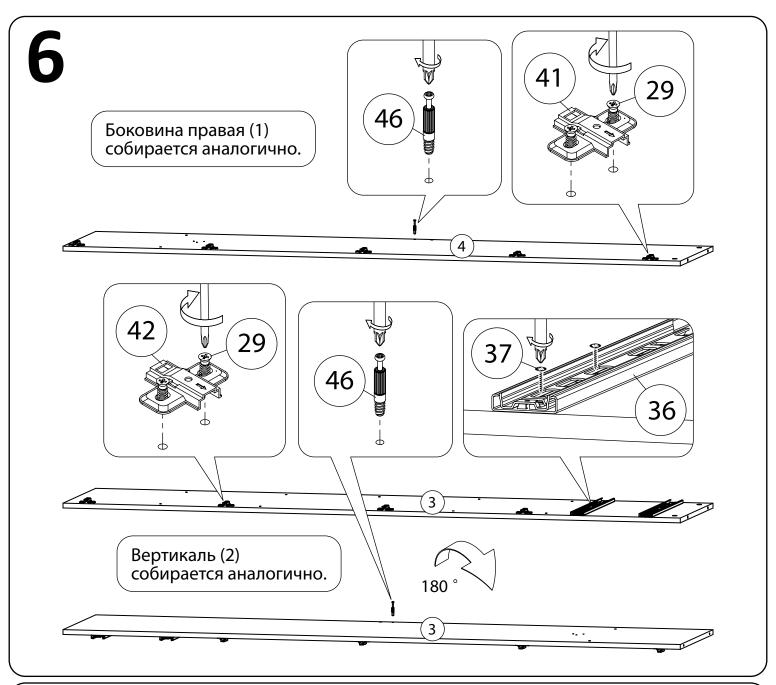


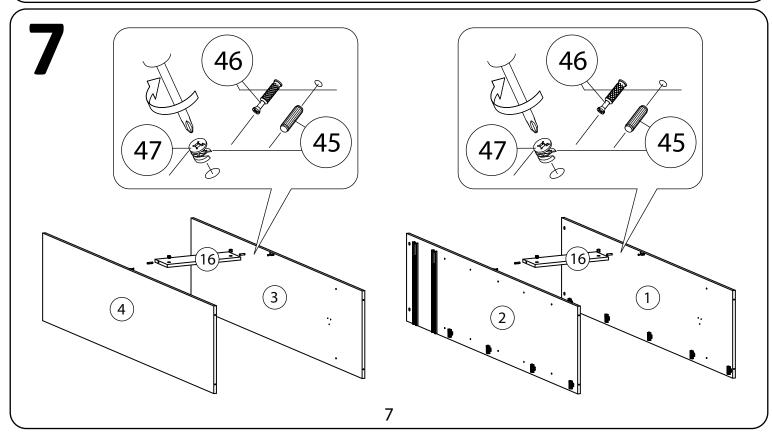


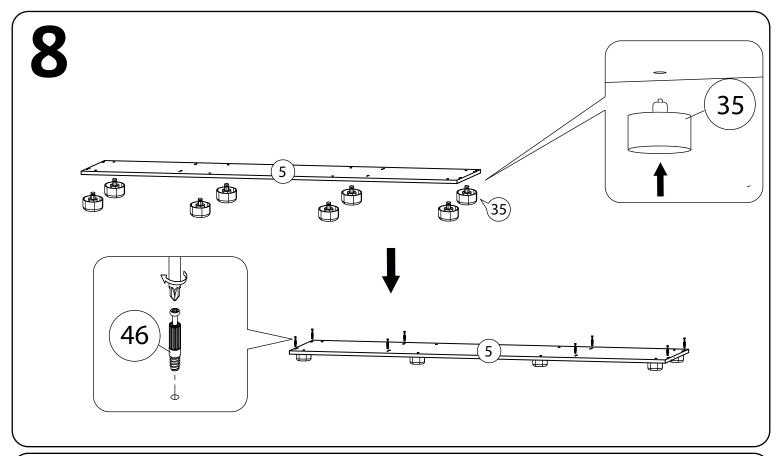


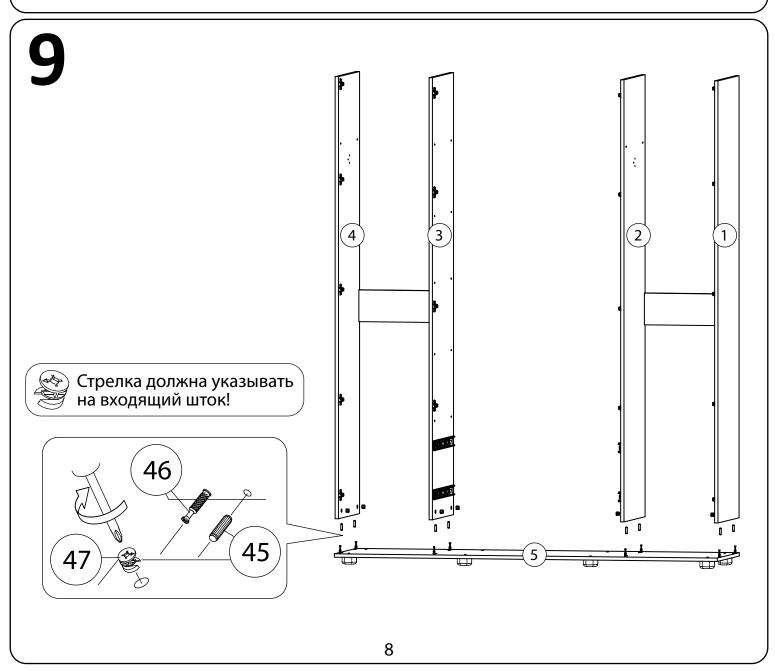


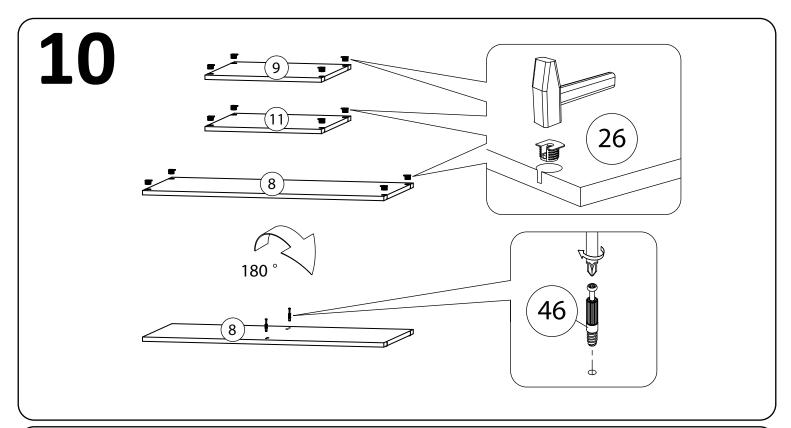


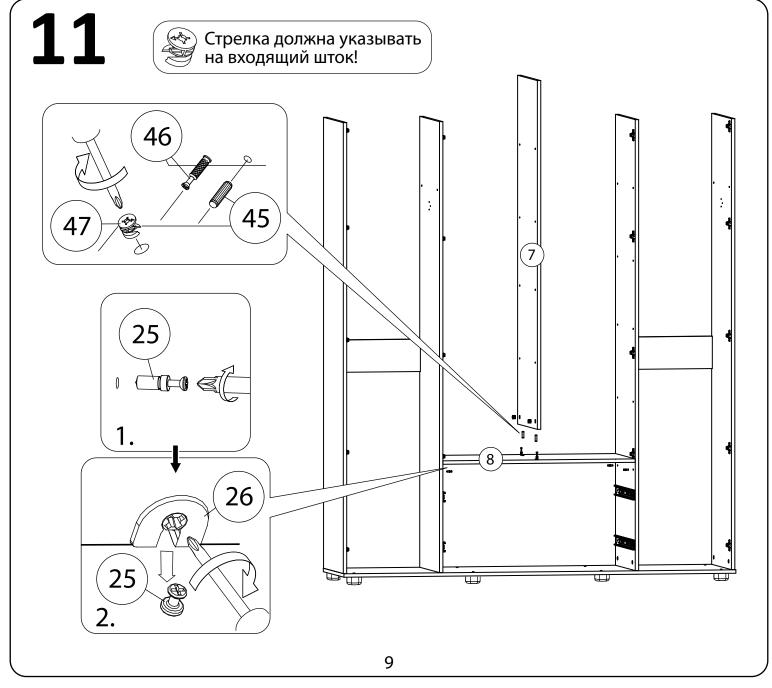


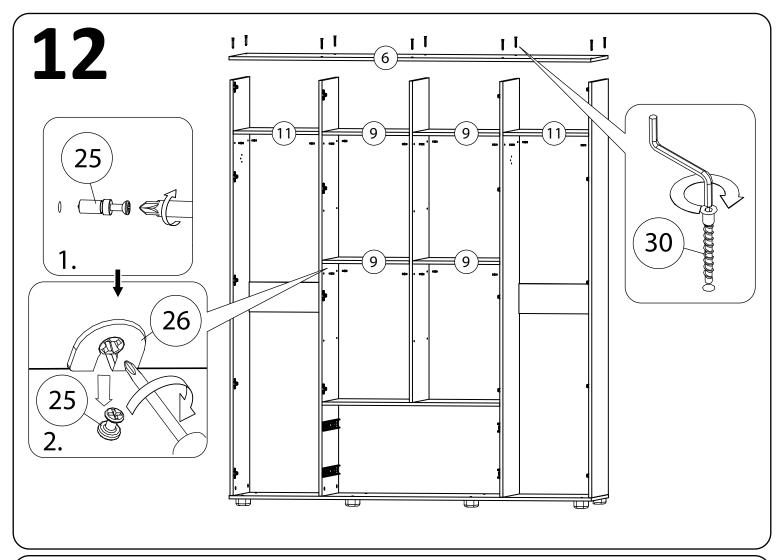


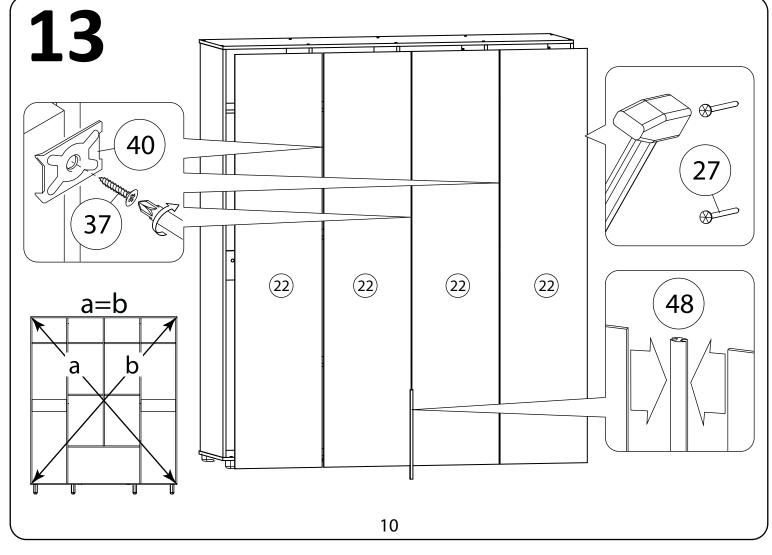

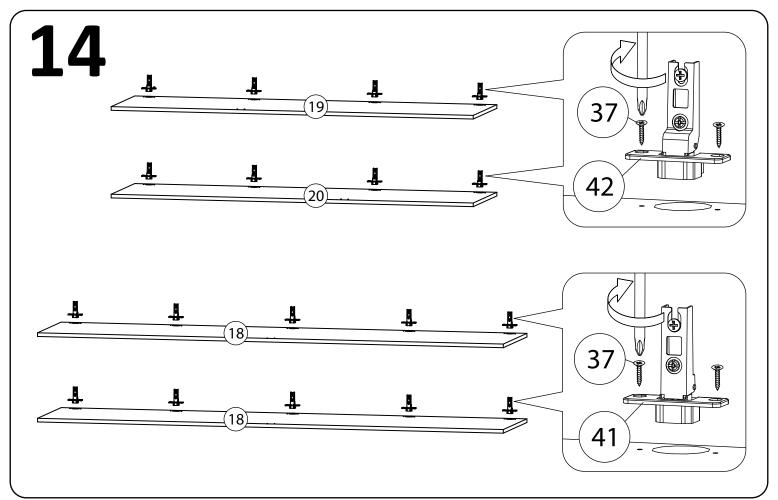

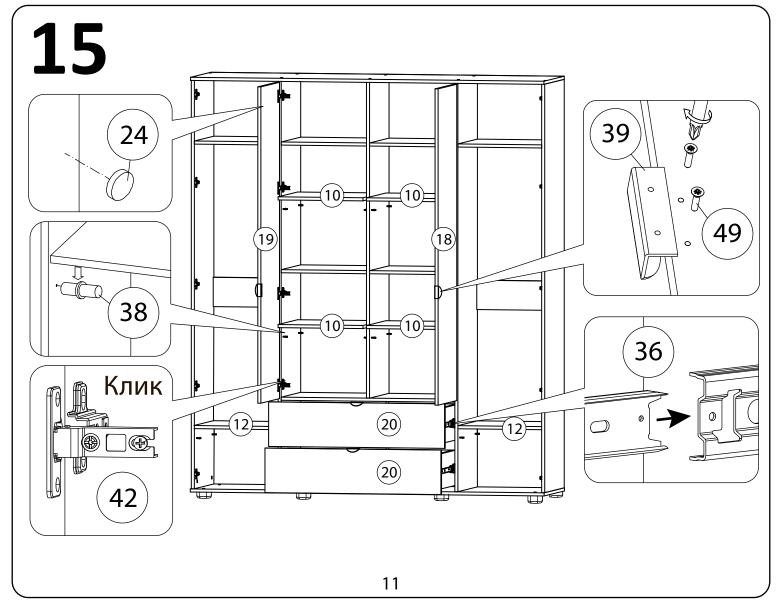

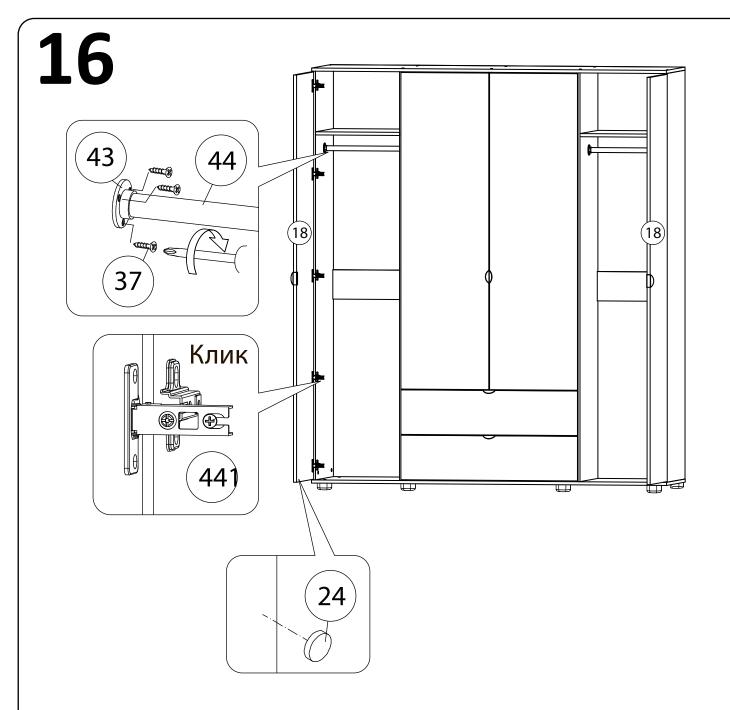

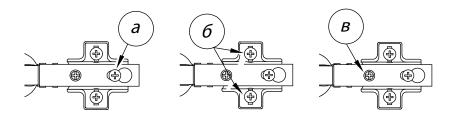


Регулировка петель

- **а** регулировка расстояния между дверью и корпусом
- **6** регулировка положения двери по-вертикали
- **в** регулировка положения двери по-горизонтали

Все видимые части крепежа закрываются заглушками.

Установка мебельного навеса

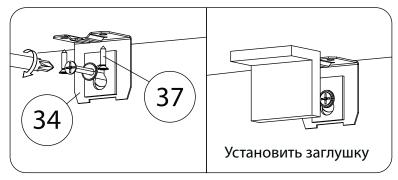

Опрокидывание мебели может привести к серьёзным телесным повреждениям. Рекомендуем зафиксировать изделие к стене при помощи мебельного навеса(34) для предотвращения его опрокидывания. Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Для выбора крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

Пример установки мебельных навесов

