

WOODCRAFT


Типовая инструкция по сборке

Кровать №2

Серия «Эссен»

1400/1600/1800x2000



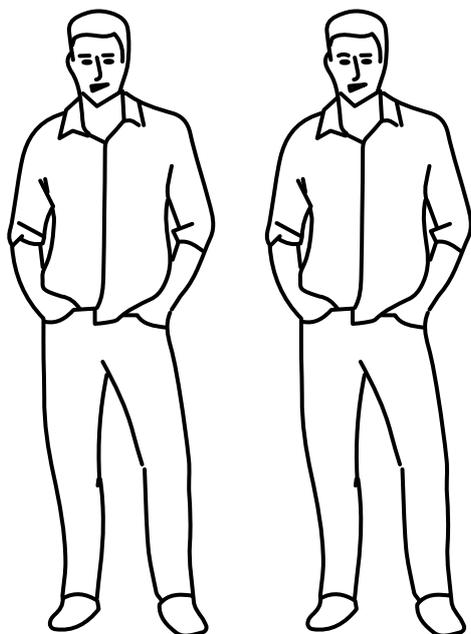

Инструмент (в комплект не входит)



Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полки, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
 - предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.













В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.

Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во
9	Изголовье	1
11	Царга правая	1
12	Царга левая	1
13	Изножье	1
20	Ребро жесткости	1
21	Ребро жесткости	1



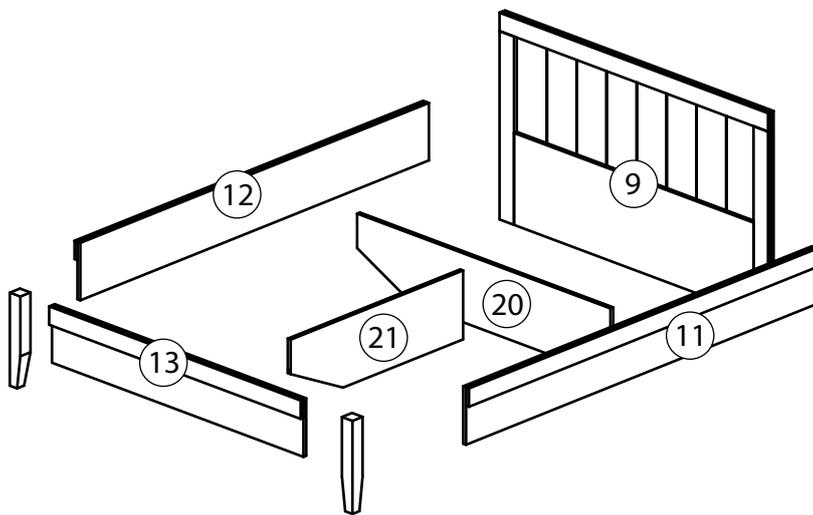


Фурнитура

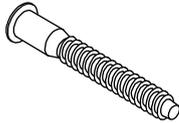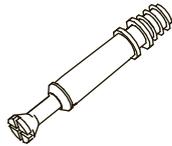
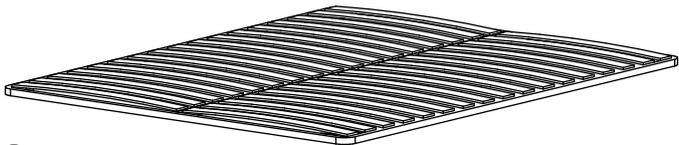
					
22 Винт стяжки бочонка M6x70	23 Стяжка-бочонок	24 Гвоздь 1,6x25	25 Демпфер	26 Евровинт 7x50	27 Ключ зиг-заг к шестиграннику
					
28 Заглушка для эксцентрика	29 Заглушка самоклеющаяся	30 Кронштейн угловой стяжки	31 Опора	32 Подкладка фетр	33 Подпятник
					
34 Шток стяжки конической	35 Стяжка коническая	36 Футорка пастик	37 Шкант бук	38 Шток эксцентрика	39 Эксцентрик
					
40 Винт-потай M6x16	41 Ортопедическое основание				

1

Царга правая (11)
собирается аналогично.

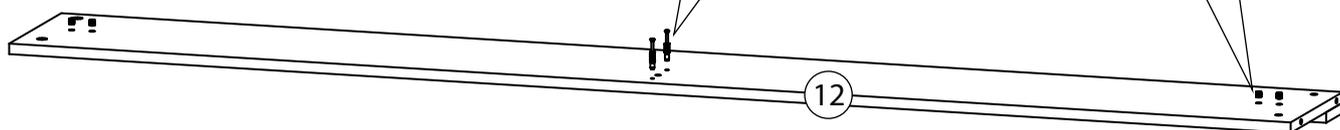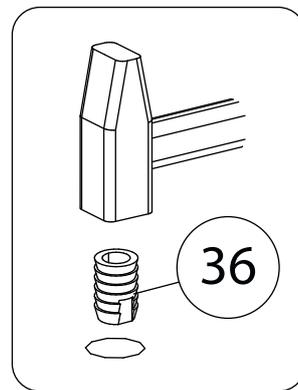
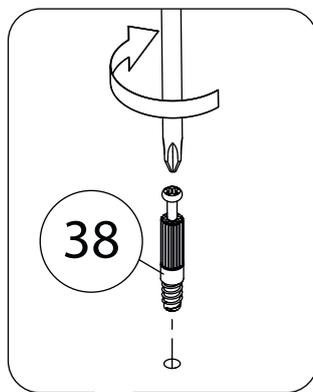


2

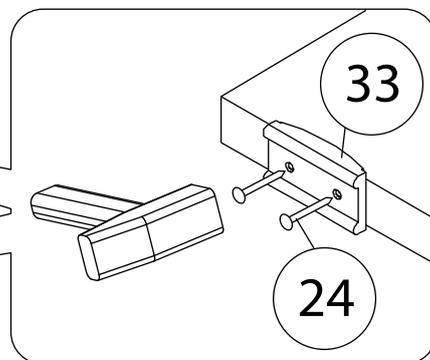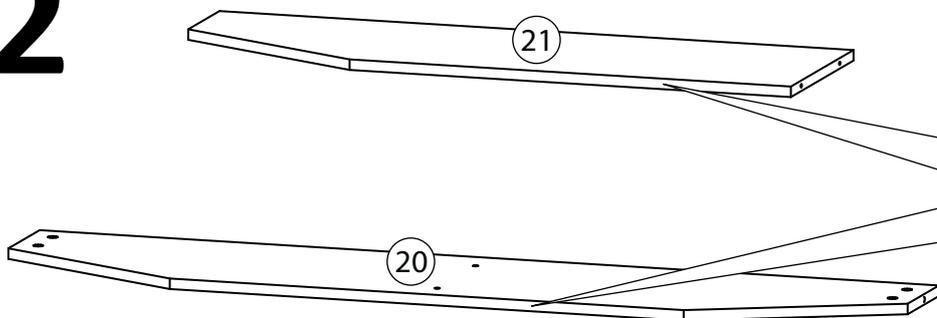


3


 Стрелка должна указывать
на входящий шток!

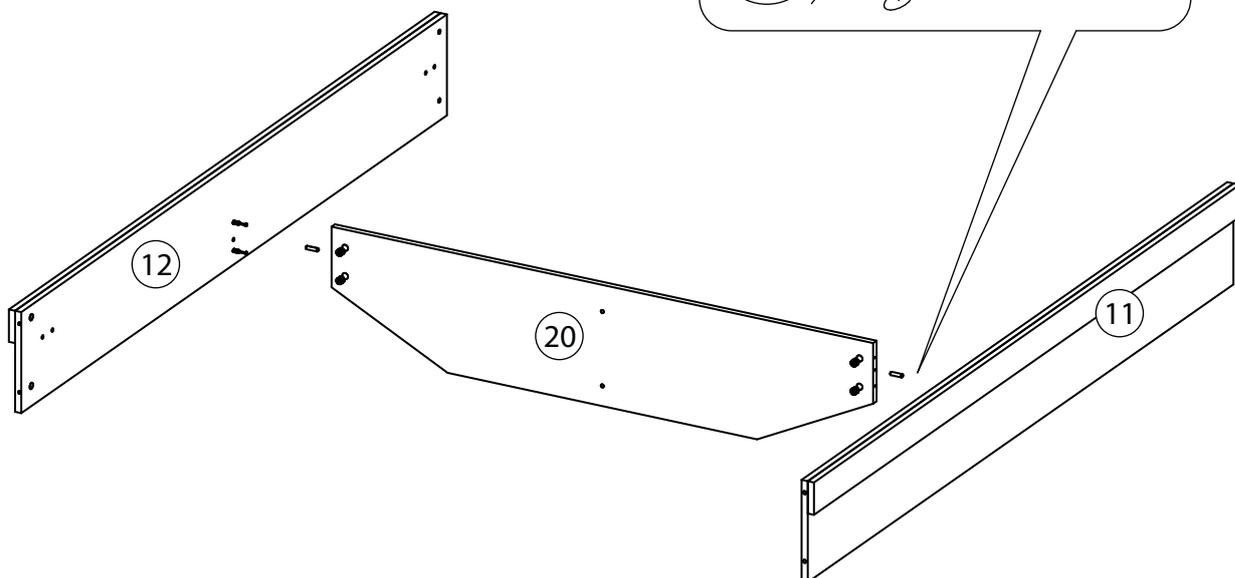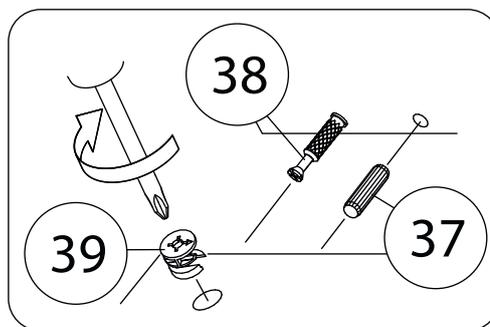


4

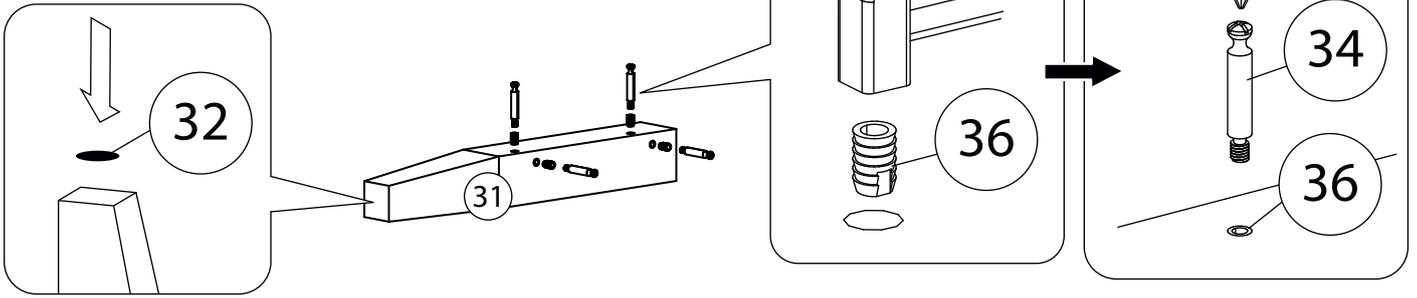

5

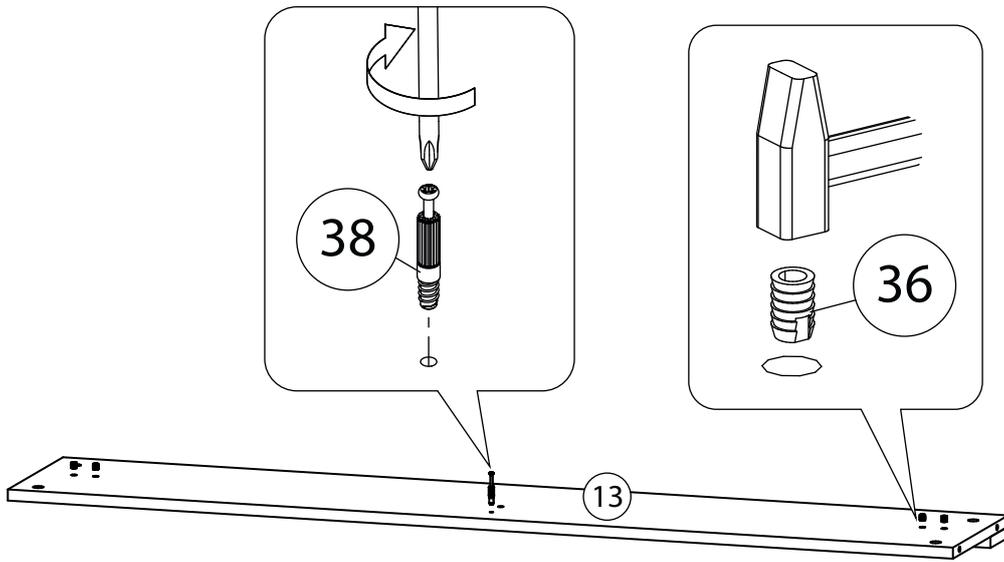





6

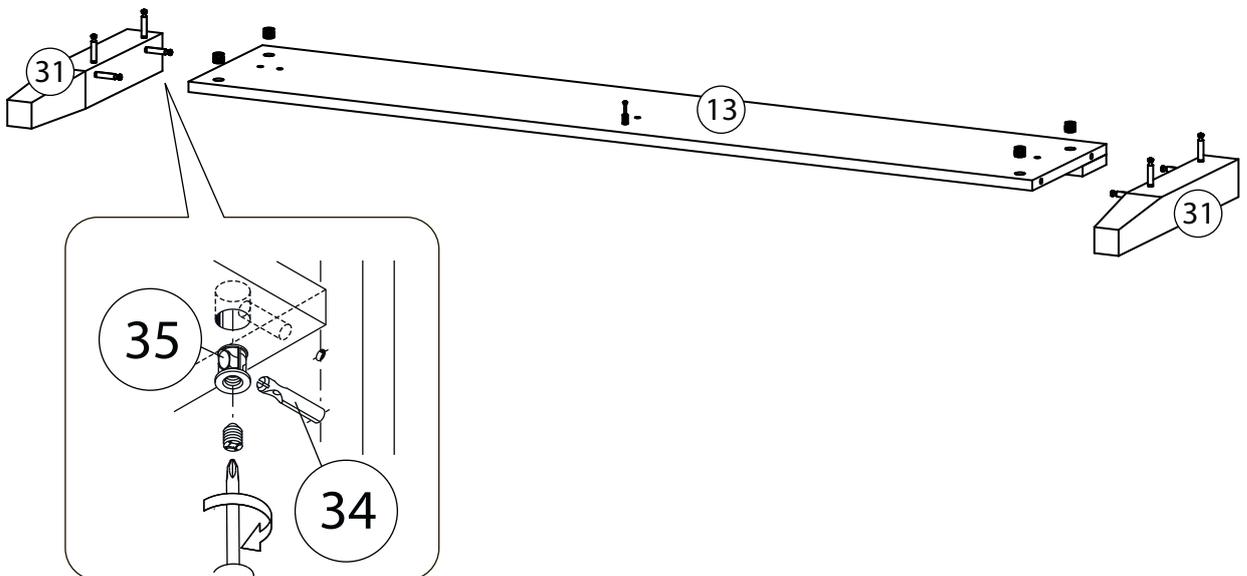




7




Стрелка должна указывать на входящий шток!

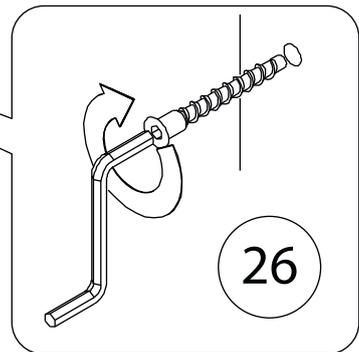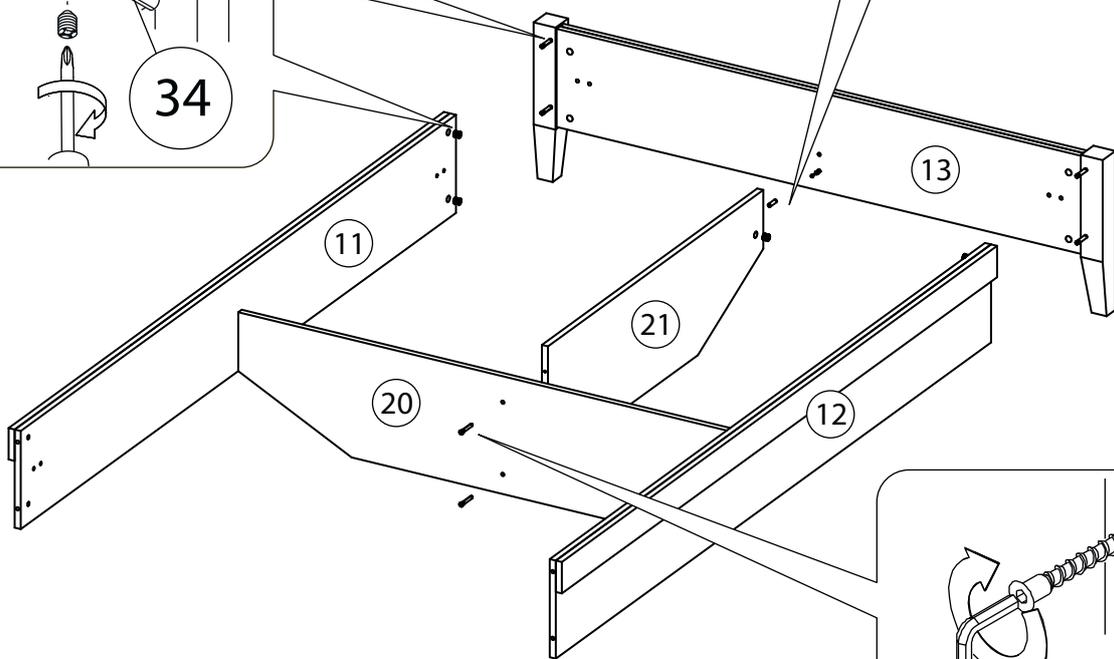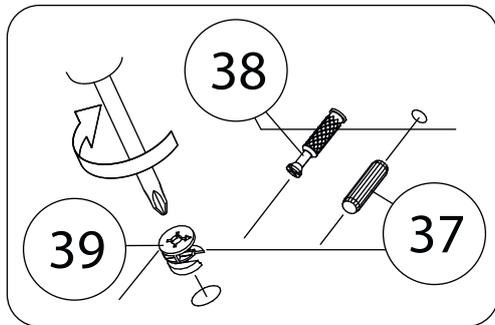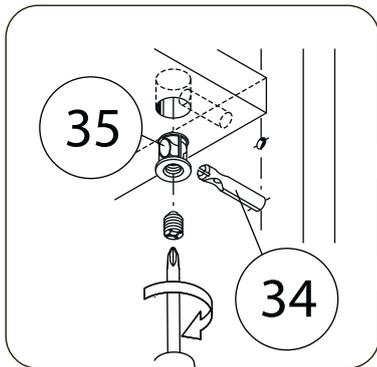


8

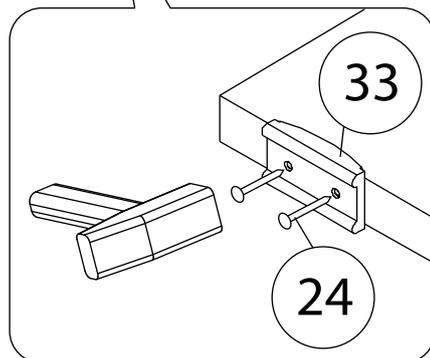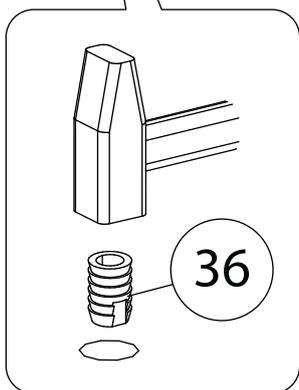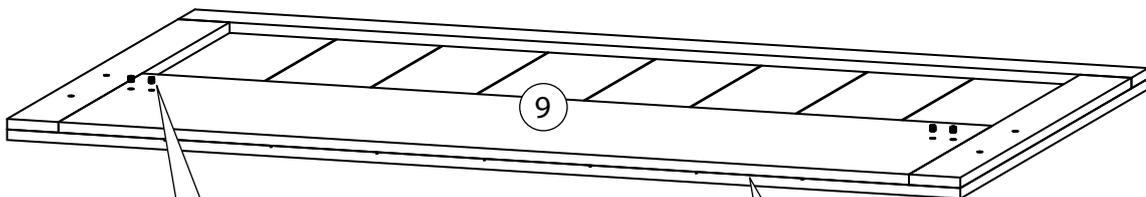


9

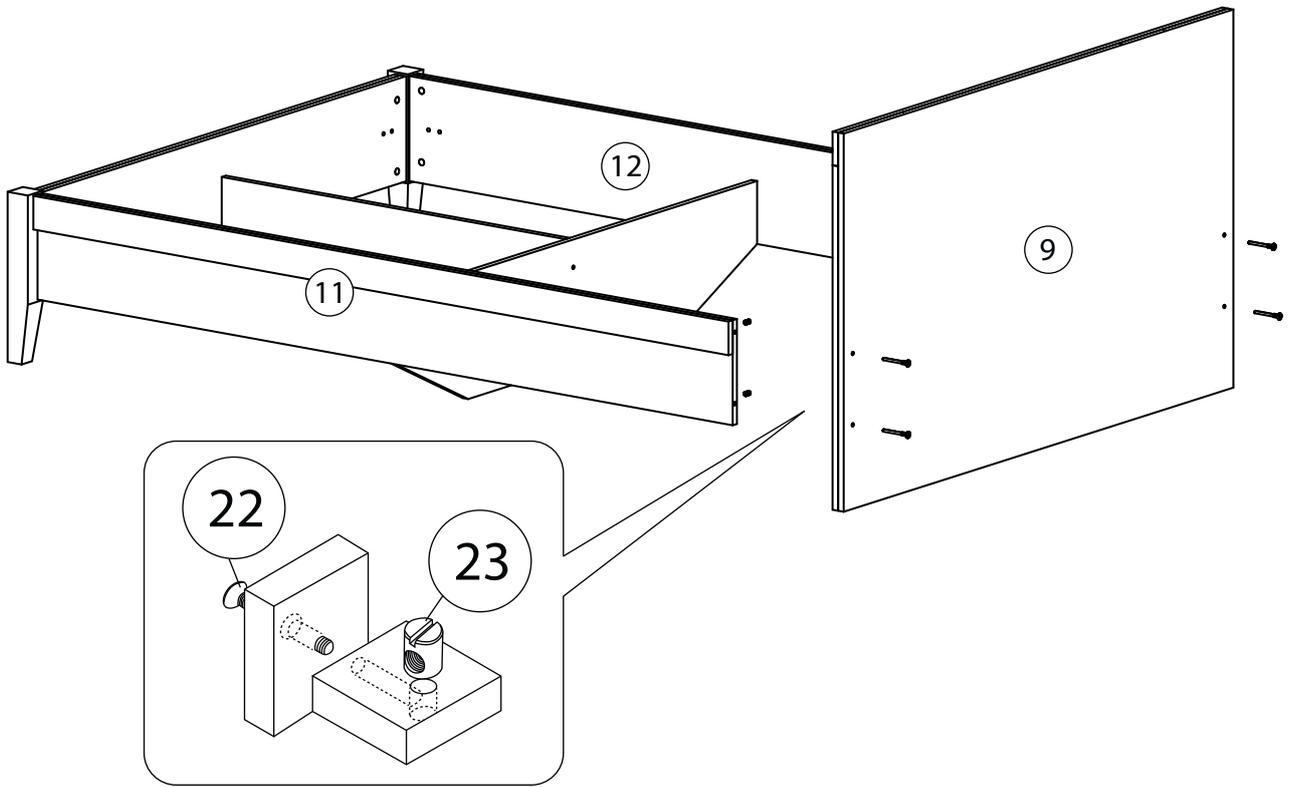

10

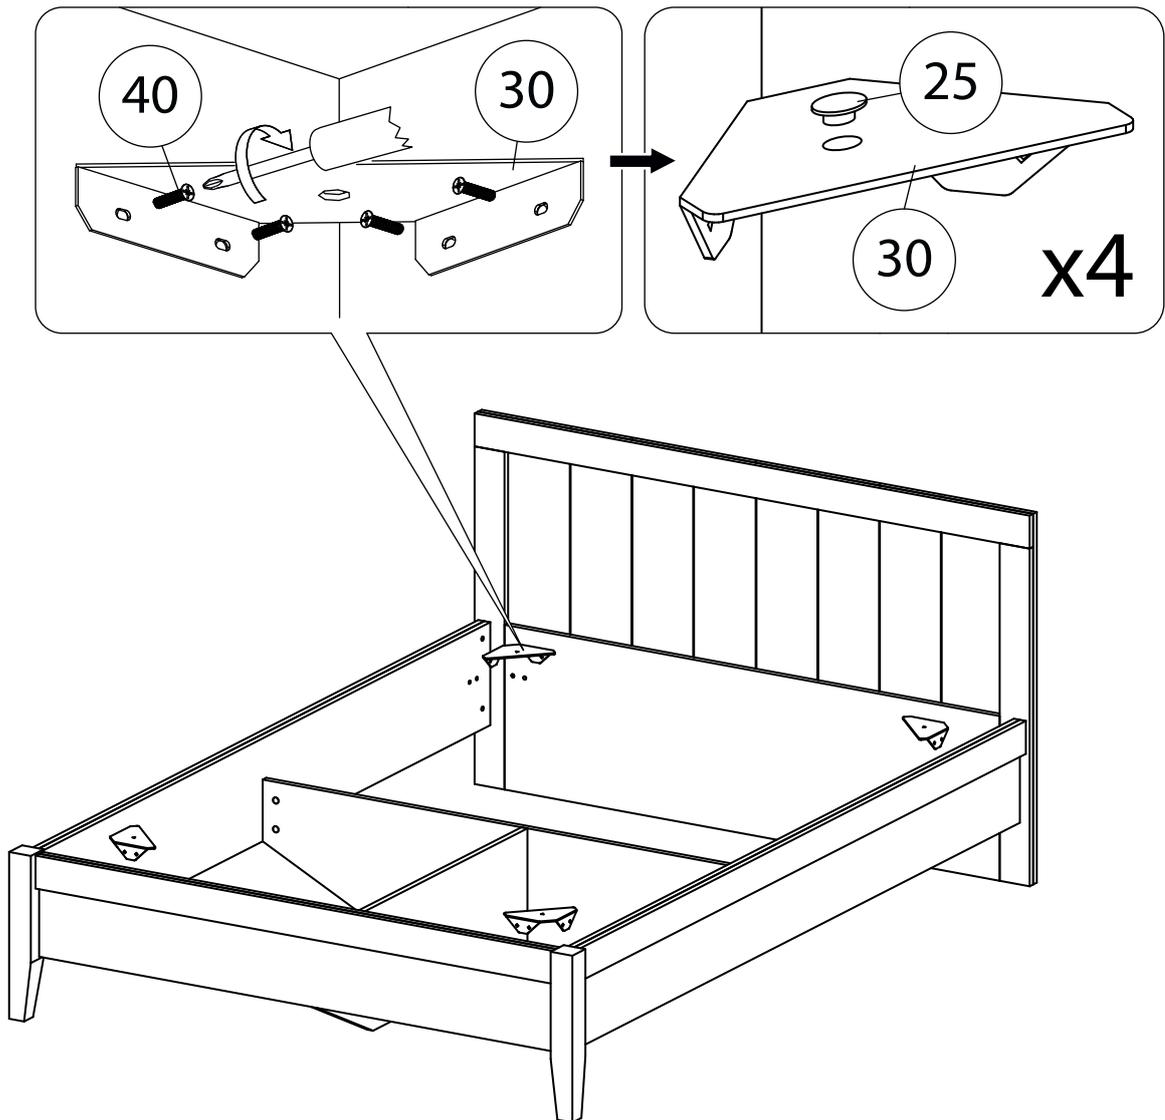

11

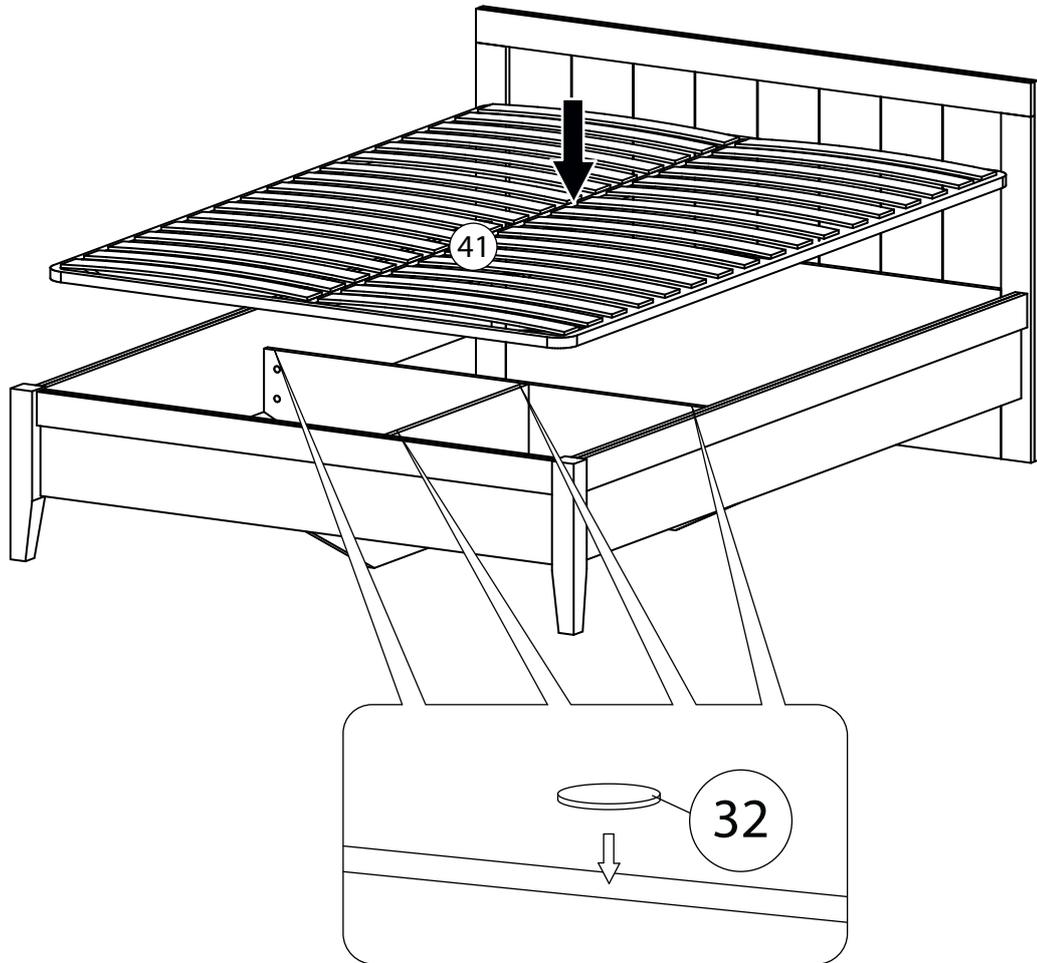

Все видимые части крепежа закрываются заглушками.