



WOODCRAFT

Инструкция по сборке

Дантон-7

1004x821x760

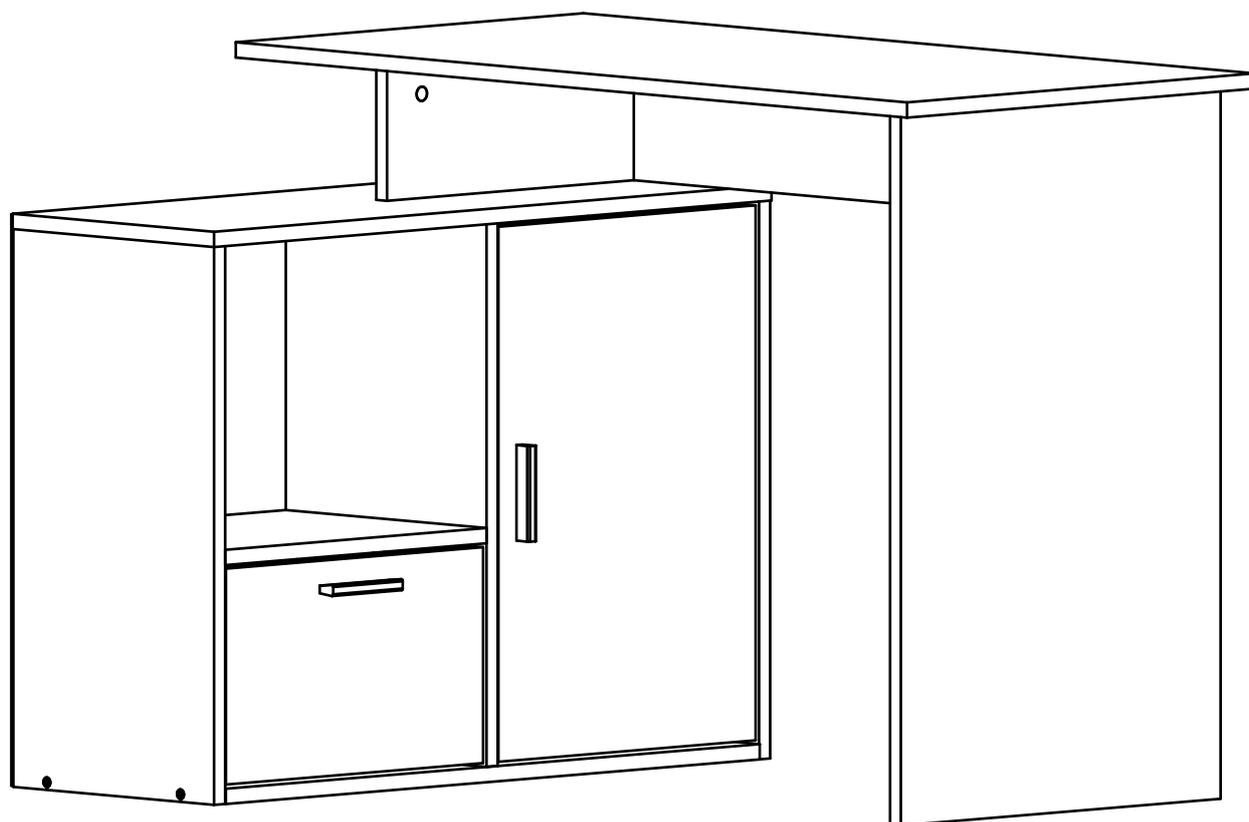

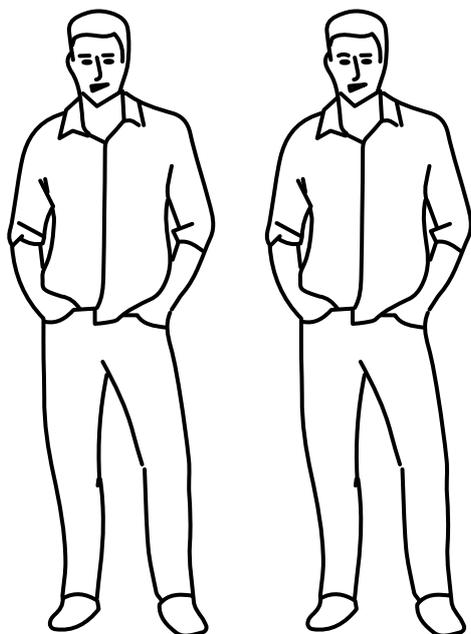

Инструмент (в комплект не входит)



Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
 - предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.


Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Столешница	1	1000	500	10	Горизонталь	1	376	281
2	Боковина стола	1	744	460	11	Задняя панель ящика	1	318	200
3	Крыша тумбы	1	802	300	12	Вертикаль	1	144	355
4	Дно тумбы	1	768	300	13	Боковина ящика правая	1	250	200
5	Вертикаль тумбы	1	568	299	14	Боковина ящика левая	1	250	200
6	Бок тумбы левый	1	584	299	15	Фасад	1	560	370
7	Бок тумбы правый	1	584	299	16	Фасад ящика	1	226	370
8	Ребро жесткости	1	144	924	17	Задняя стенка	2	598	399
9	Горизонталь	1	376	299	18	Дно ящика	1	334	250


Фурнитура

19	20	21	22	23	24
Ручка	Винт для стяжки VB35	Стяжка VB35	Гвоздь 1,6x25	Евровинт 6,3x13	Евровинт 7x50
25	26	27	28		
Заклепка самоклеющаяся	Ключ зиг-заг к шестиграннику	Шариковые направляющие	Петля внутренняя		
29	30	31	32	33	34
Подпятник	Саморез 3,5x16	Фиксатор задней стенки	Шкант бук	Шток эксцентрика	Эксцентрик
35					
Скоба для задней стенки					


1

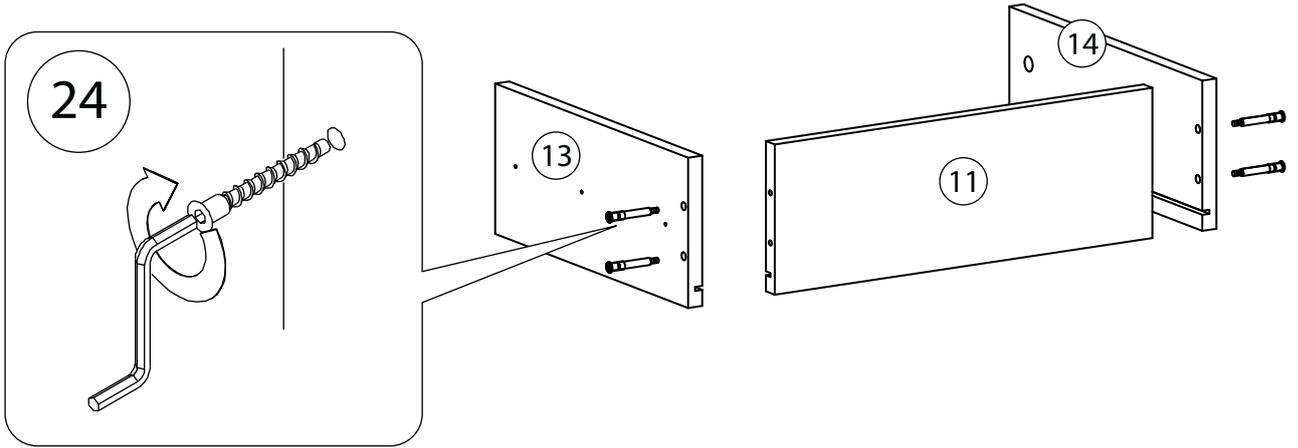




2

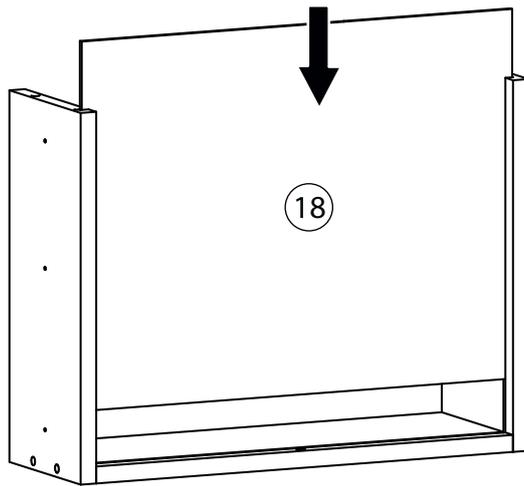

3





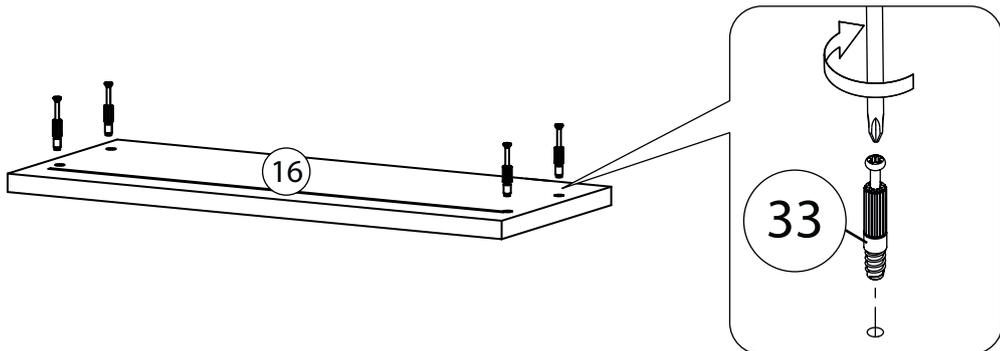


4

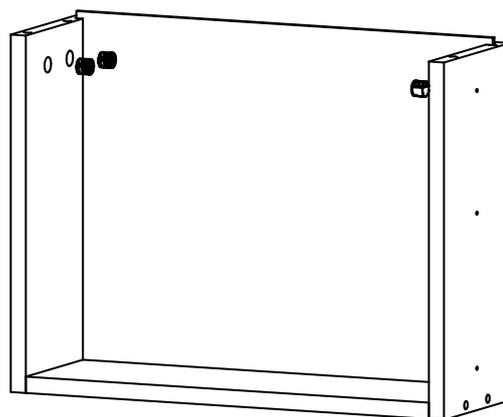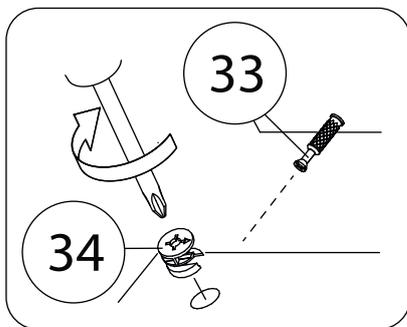

Стрелка должна указывать на входящий шток!

5

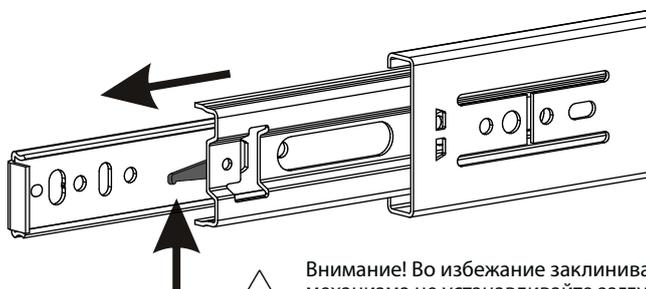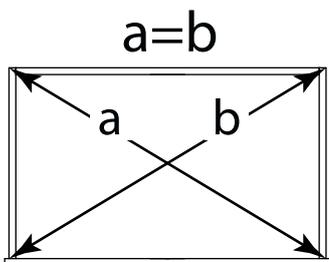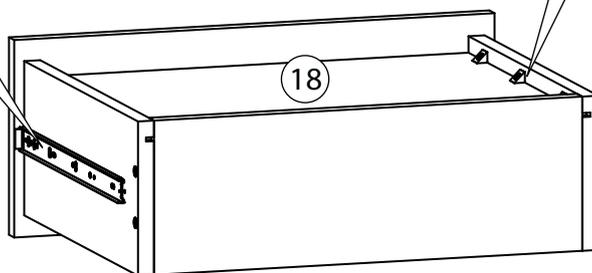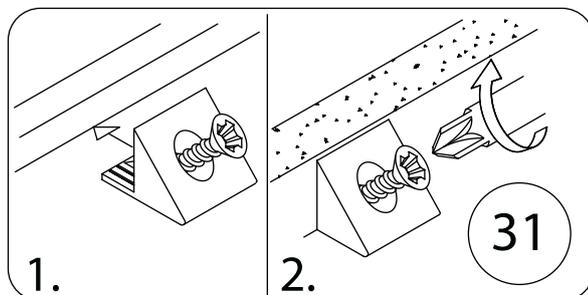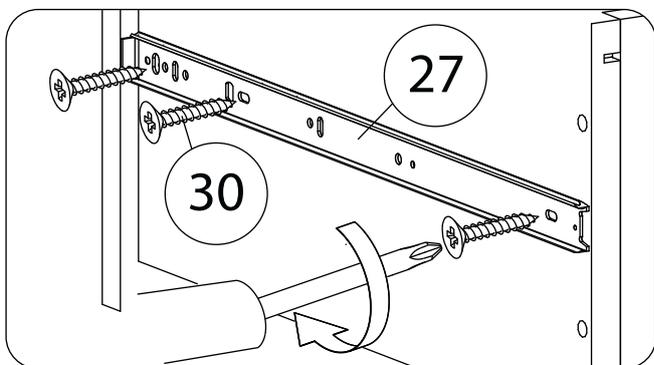


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.






6

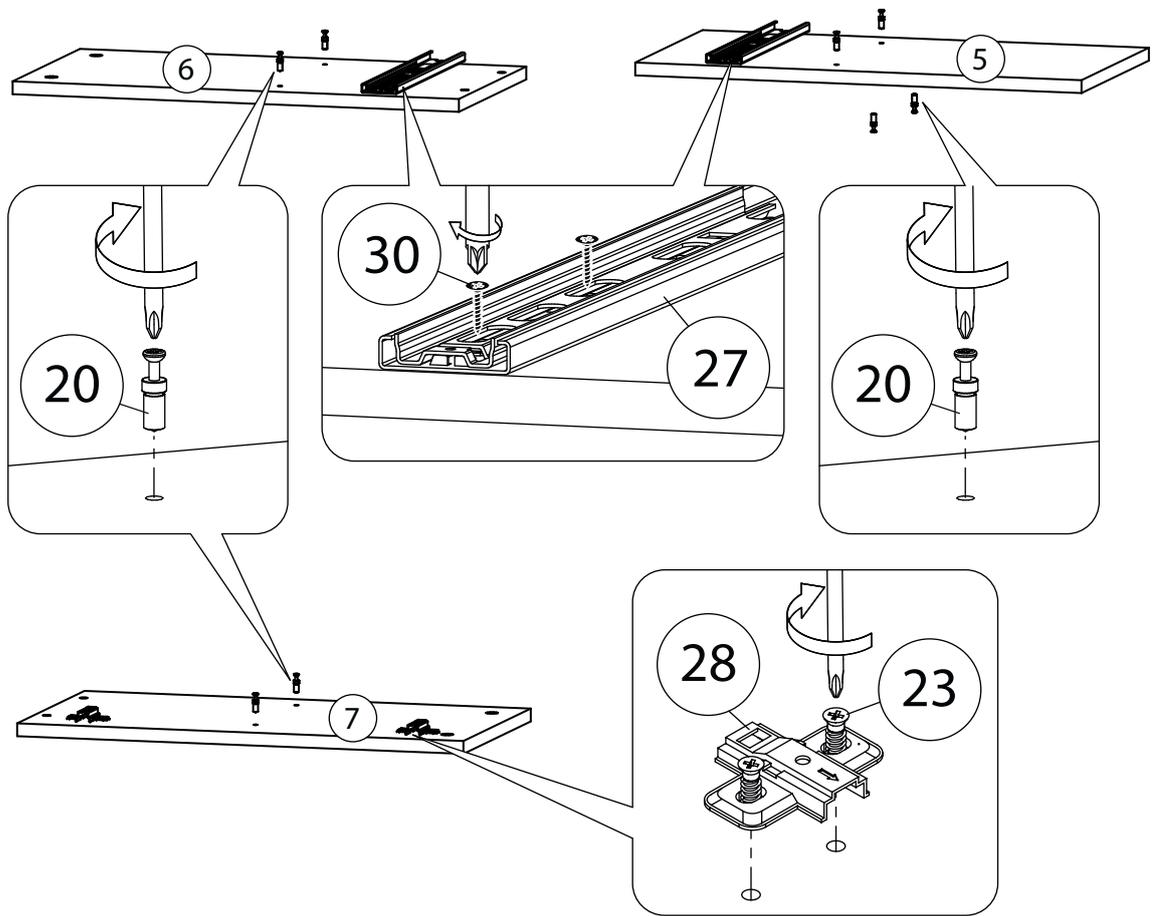


7

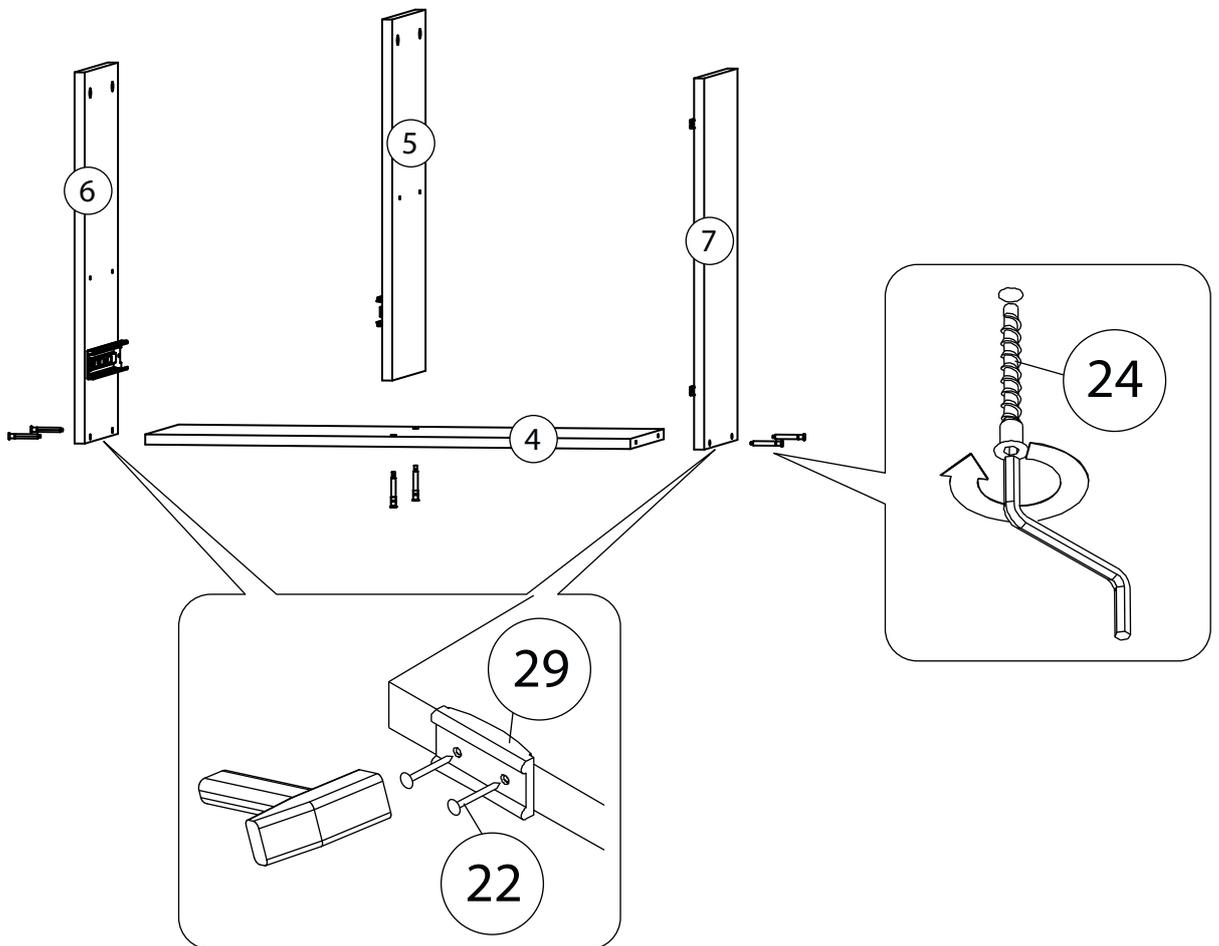



8

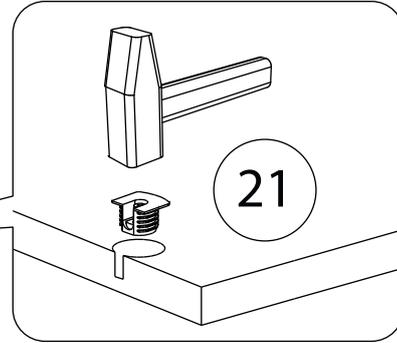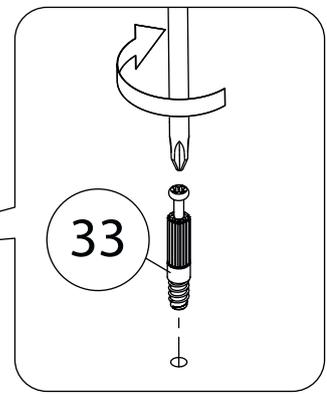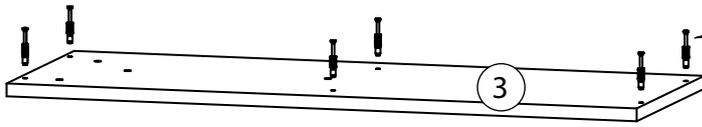



9

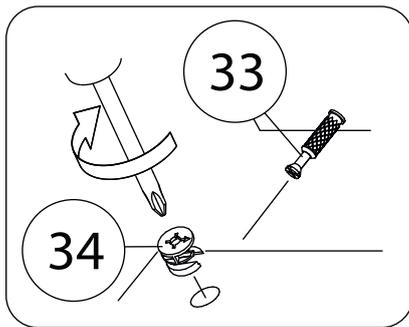


 Стрелка должна указывать на входящий шток!

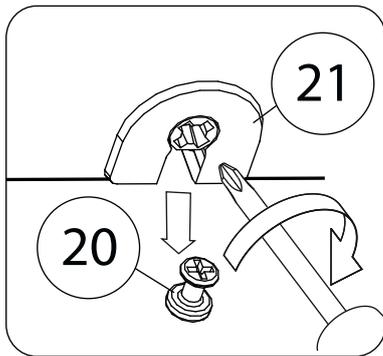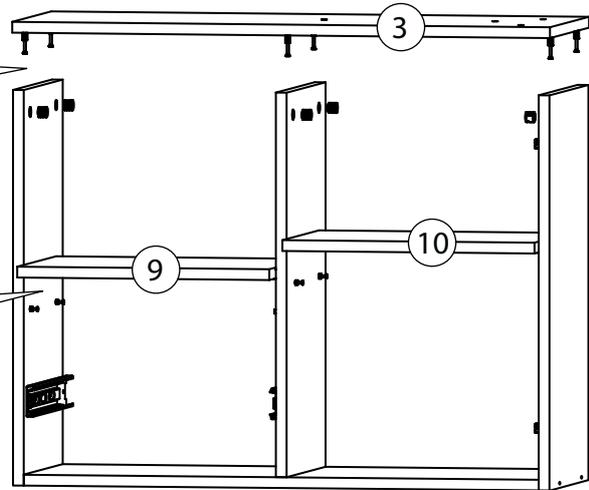


10

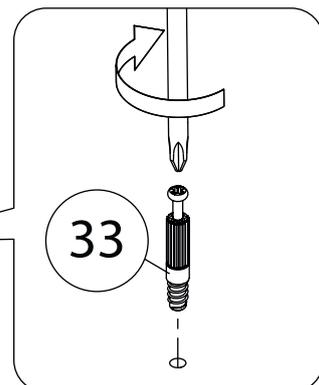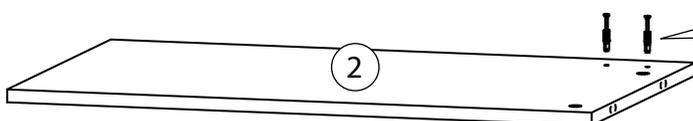



11

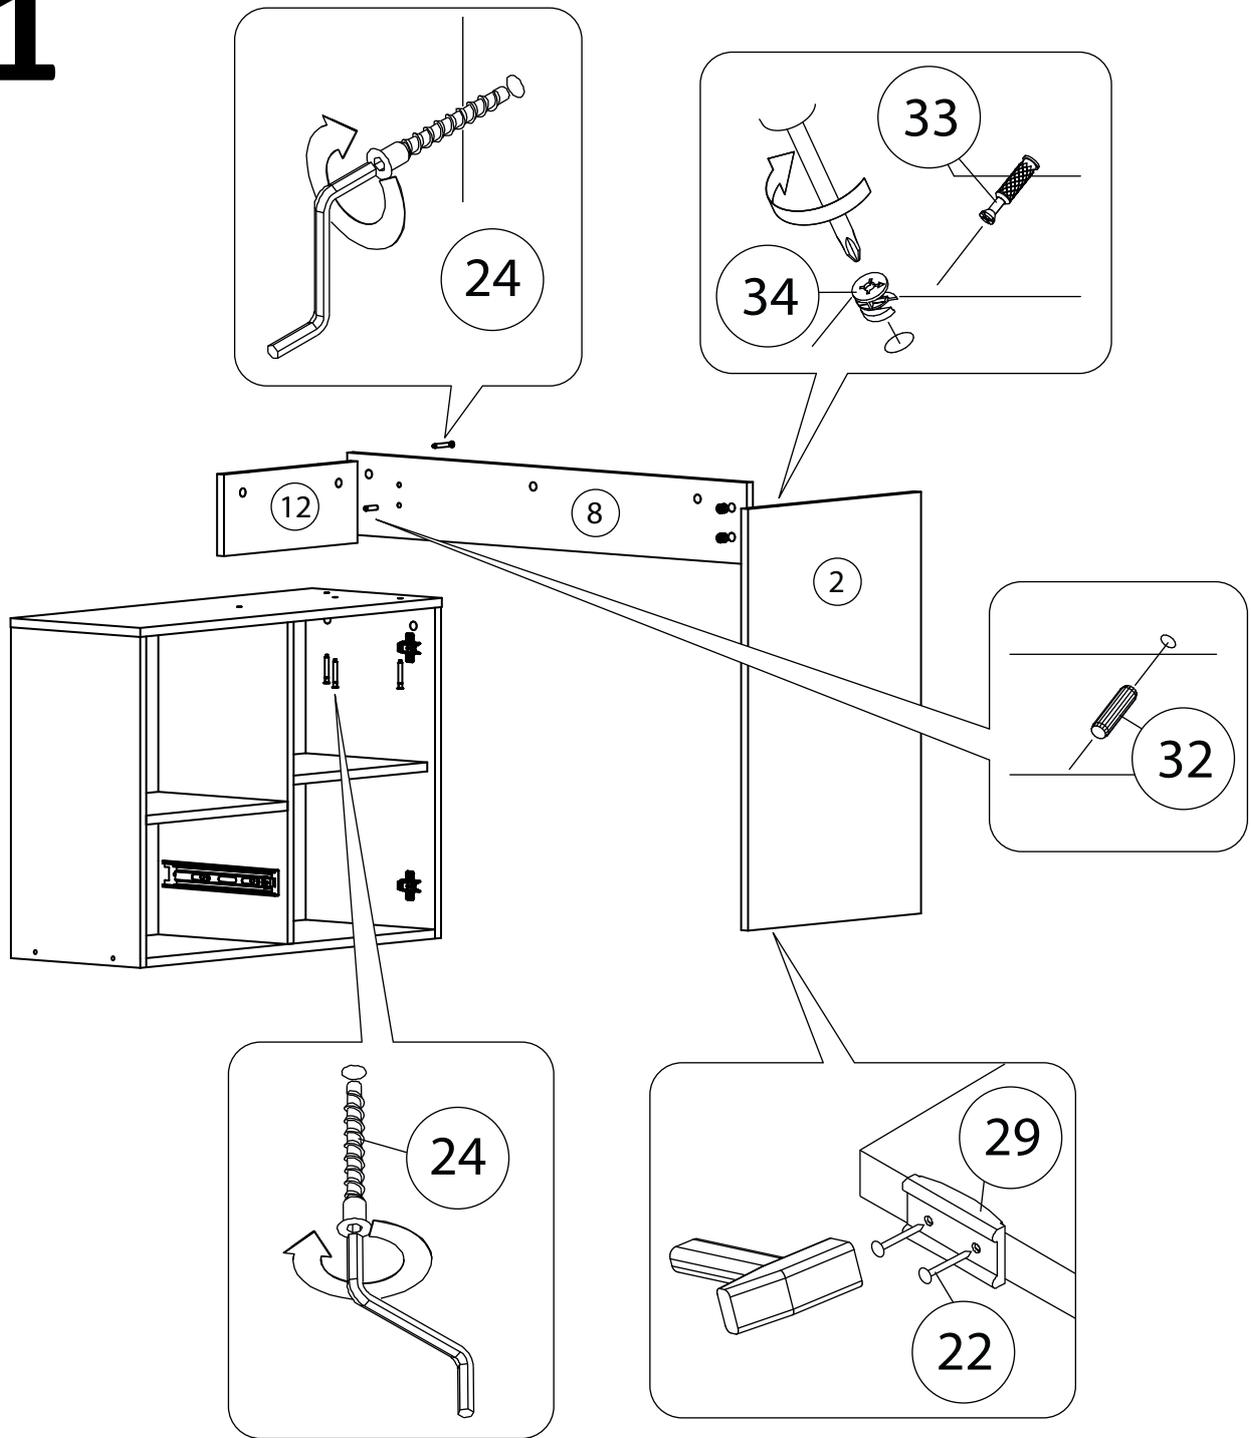

12



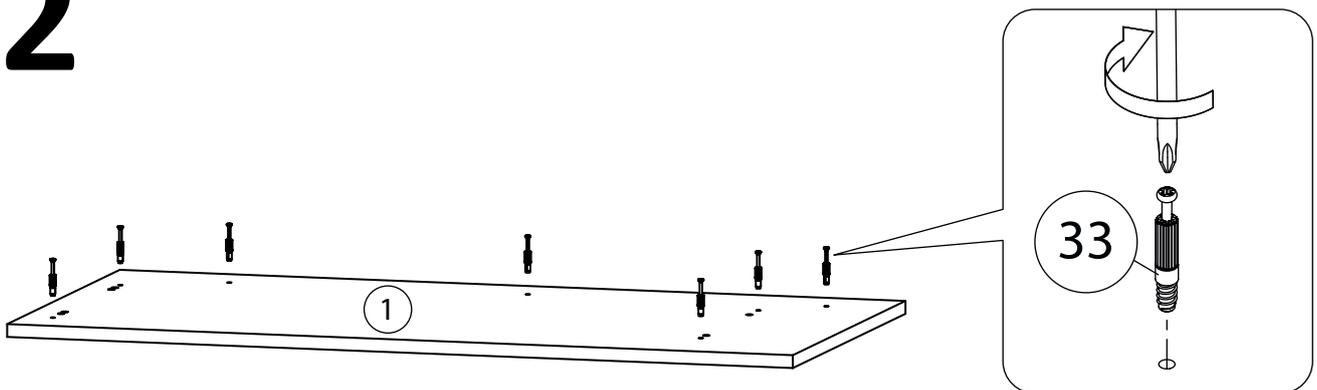


13

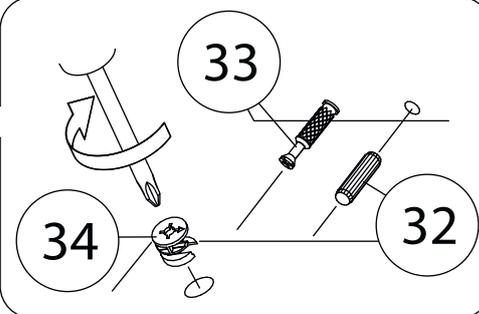
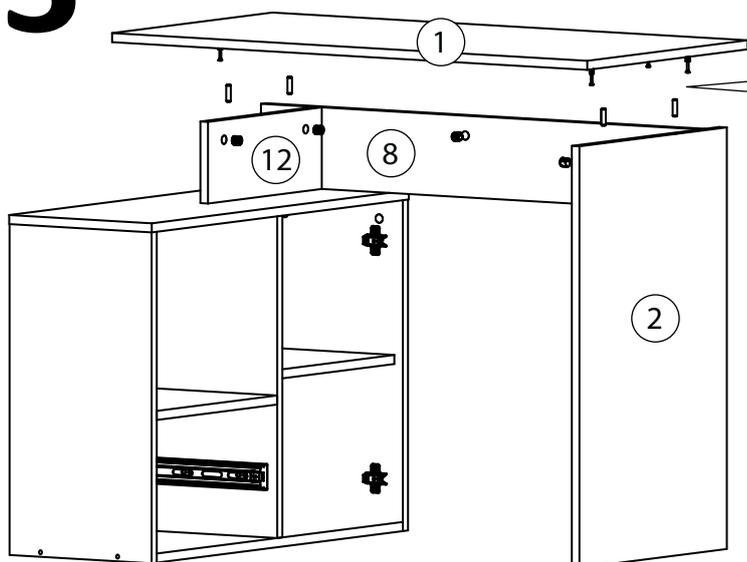


 Стрелка должна указывать на входящий шток!


14

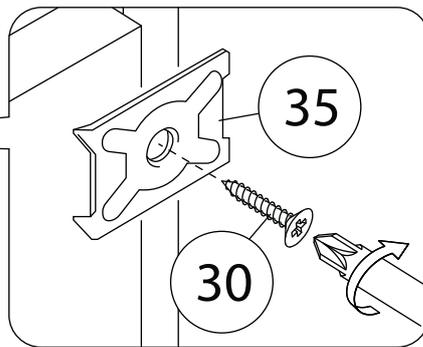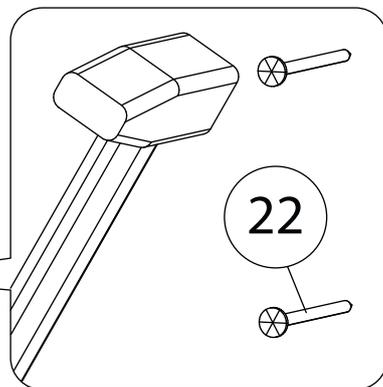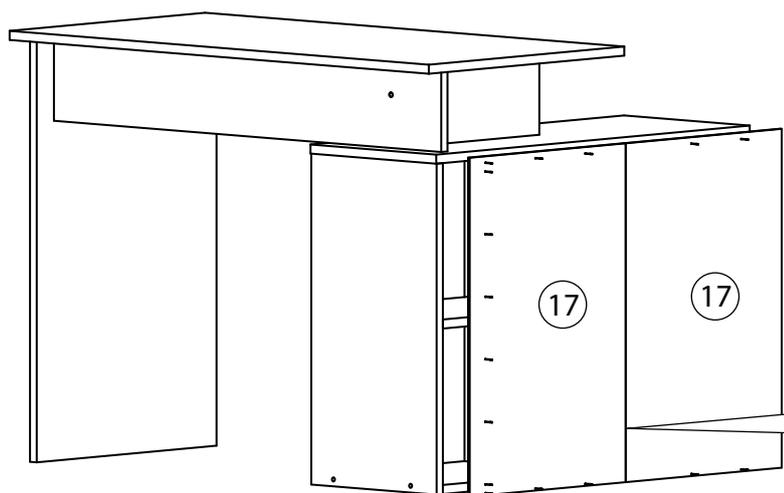



15

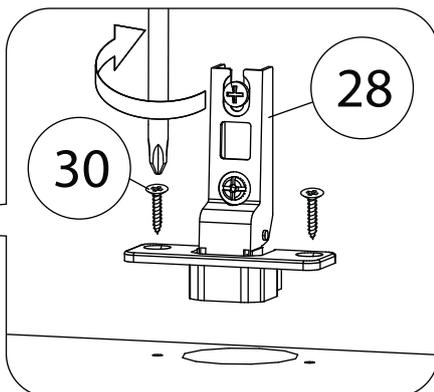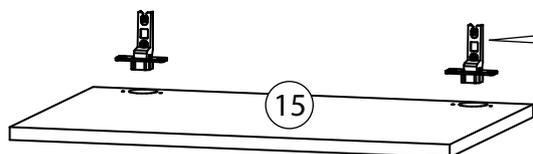

16

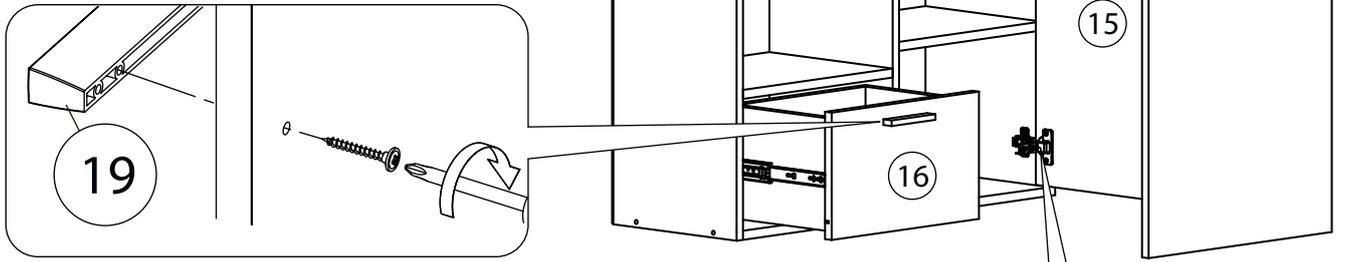

Установка ящика

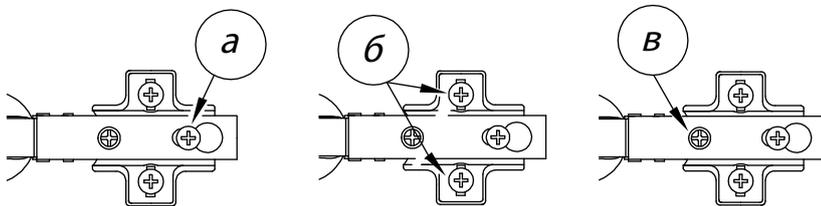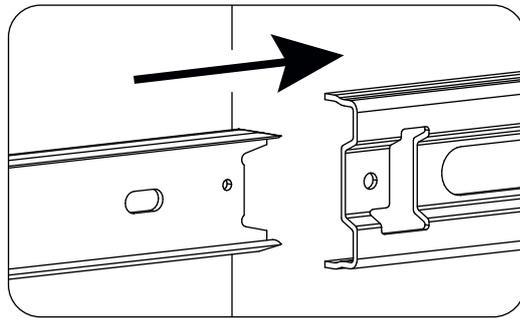

Регулировка петель

- а** - регулировка расстояния между дверью и корпусом
- б** - регулировка положения двери по-вертикали
- в** - регулировка положения двери по-горизонтали

Все видимые части крепежа закрываются заглушками.