



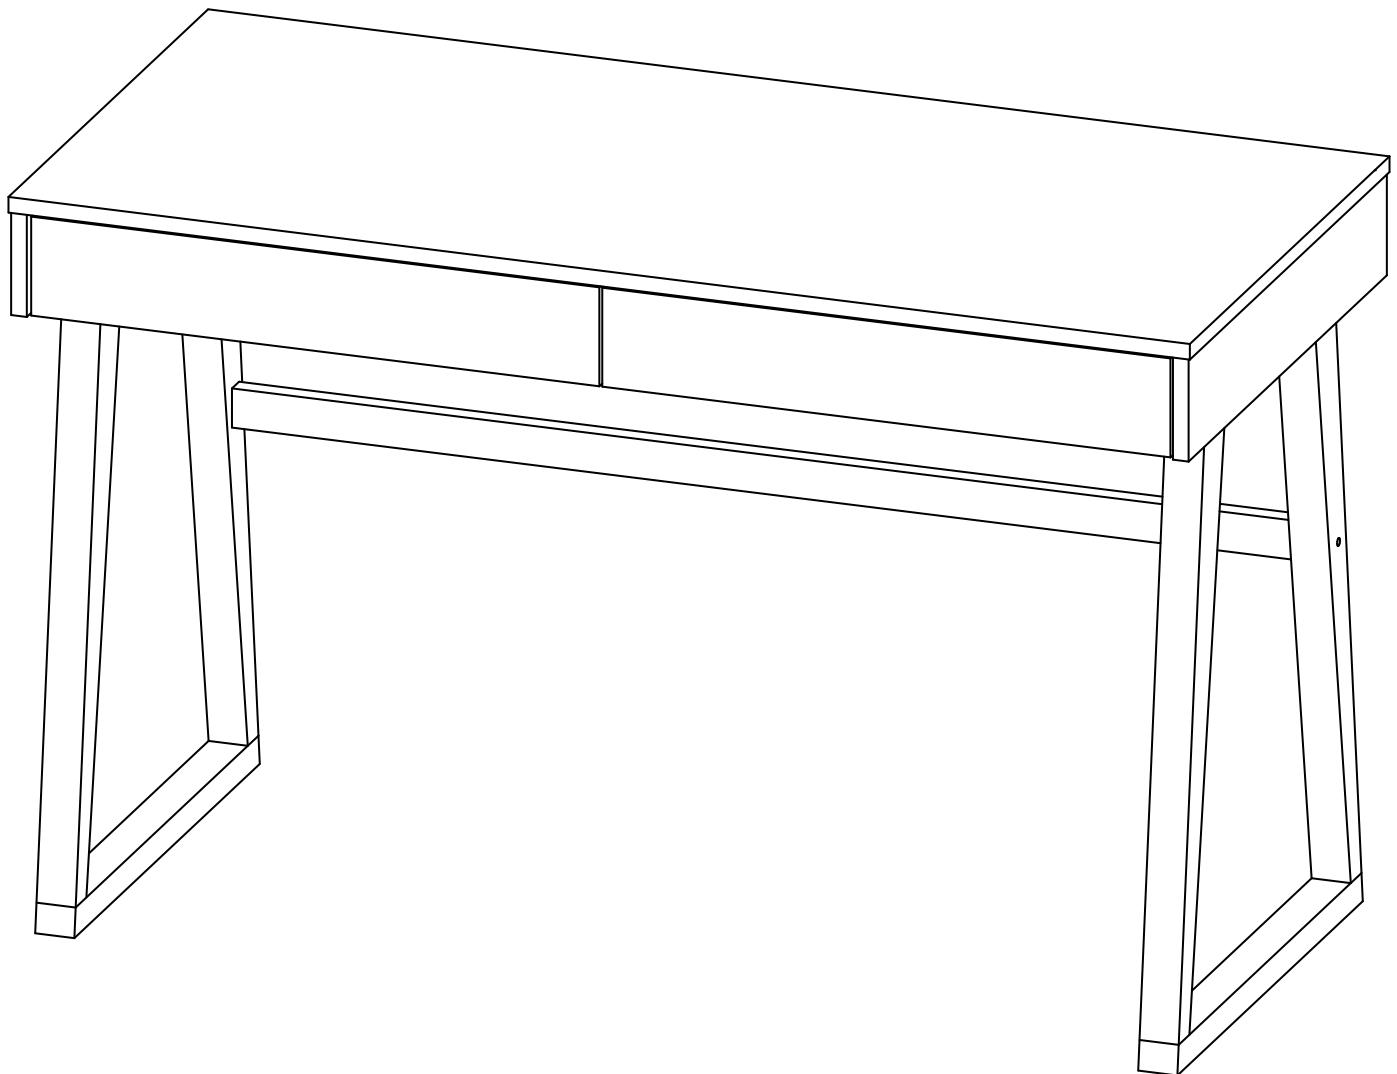


Инструкция по сборке  
Стол письменный №5 и №6  
Серия «Берлин»  
1206x560x756

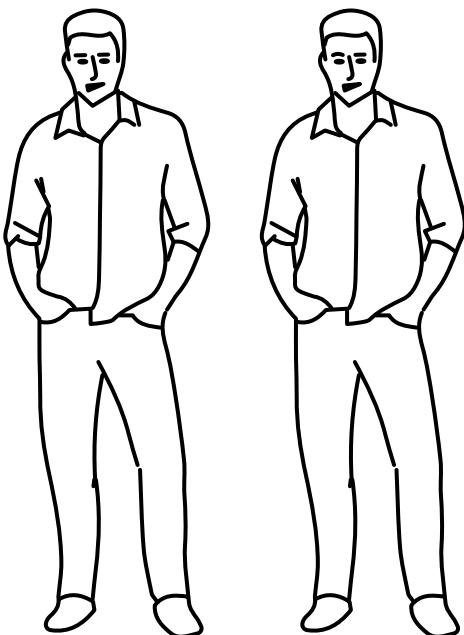




## Инструмент (в комплект не входит)

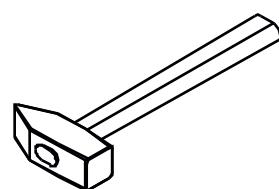

Молоток

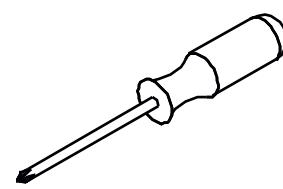

Отвертка  
крестовая

Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплятьочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

### 1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

### 2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
  - предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

### Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.















В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.

# Перечень деталей



Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Столешница	1	1206	560
2	Дно	1	1086	399
3	Царга	1	1086	140
4	Задняя стенка	1	1170	105
5	Фасад ящика	1	580	101
6	Фасад ящика	1	580	101
7	Бок правый	1	556	105
8	Бок левый	1	556	105
9	Бок левый	1	399	78
10	Бок правый	1	399	78
11	Вертикаль	1	399	78
12	Задняя панель ящика	2	461	65
13	Боковина ящика левая	2	350	65
14	боковина ящика правая	2	350	65
15	Дно ящика	2	475	348

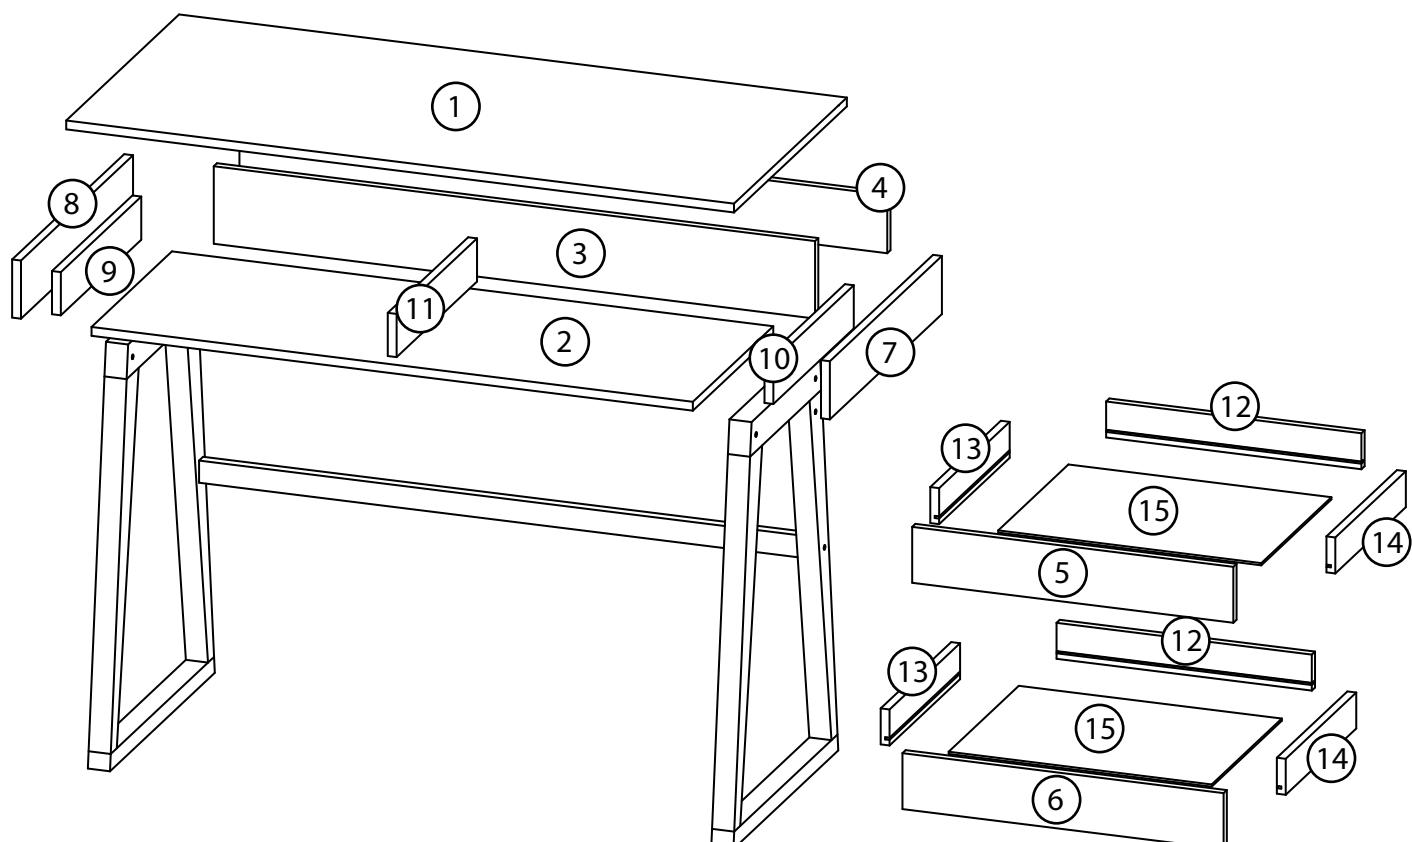


# Фурнитура

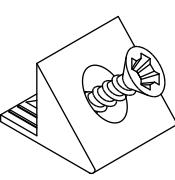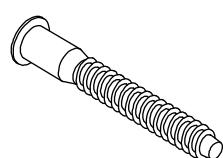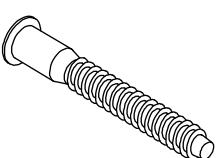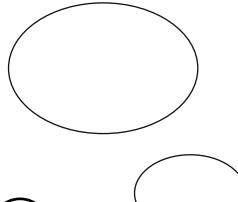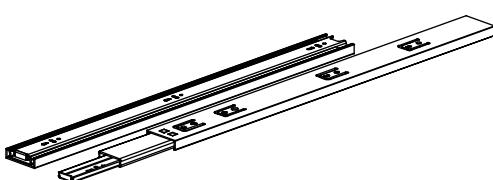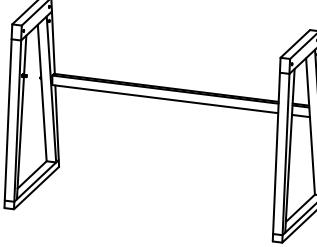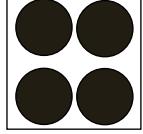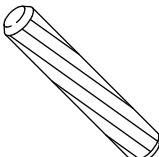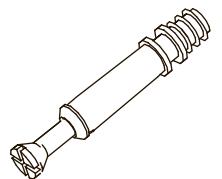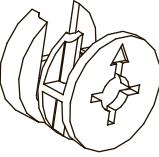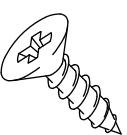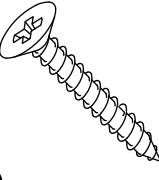				
16 <u>Амортизатор самоклеющийся</u>	17 <u>Фиксатор задней стенки</u>	18 <u>Евровинт 7x50</u>	19 <u>Евровинт 7x70</u>	20 <u>Заглушка пластик</u>
				23
21 <u>Заглушки</u>	<u>Шариковые направляющие</u>		<u>Опора</u>	
				
24 <u>Ключ зиг-заг к шести-гранныку</u>	25 <u>Подкладка фетр</u>	26 <u>Шкант бук</u>	27 <u>Шток эксцентрика</u>	28 <u>Эксцентрик</u>
				
29 <u>Саморез 3,5x16</u>	30 <u>Саморез 3,5x30</u>			


1

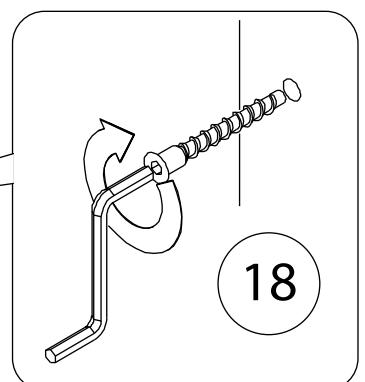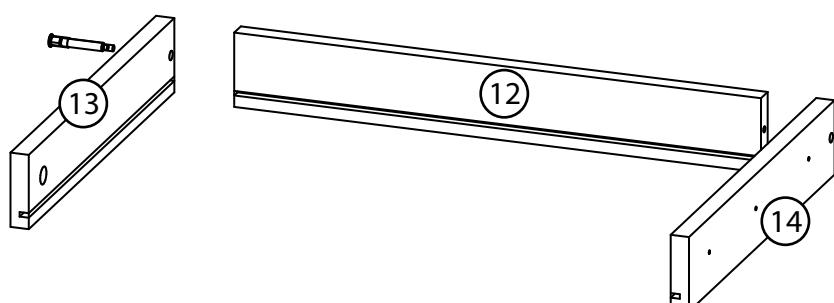

# 2


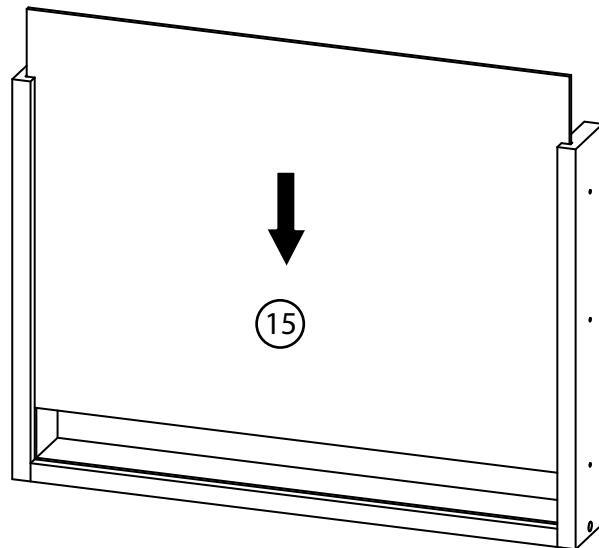


# 3

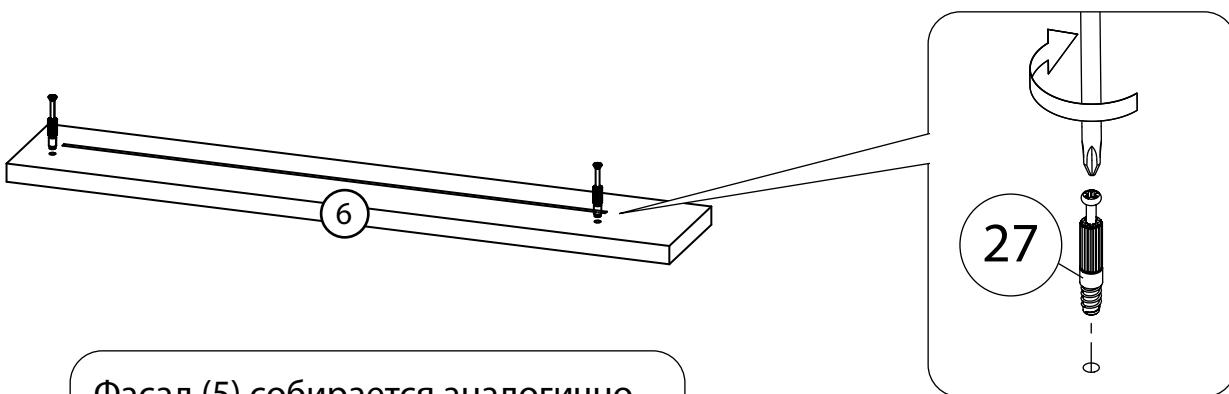



Фасад (5) собирается аналогично.

# 4

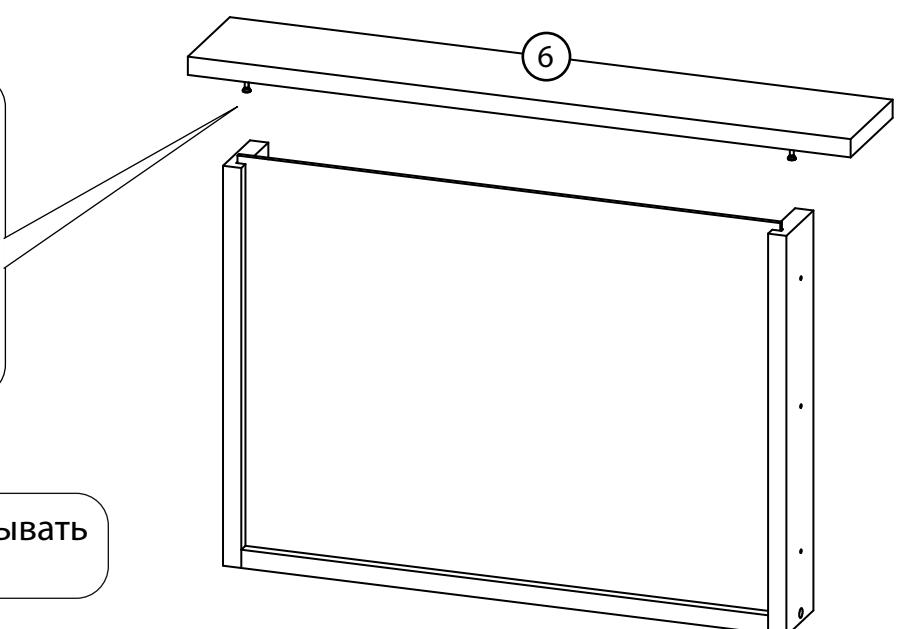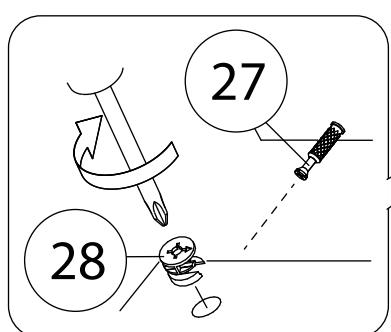

Стрелка должна указывать на входящий шток!

# 5

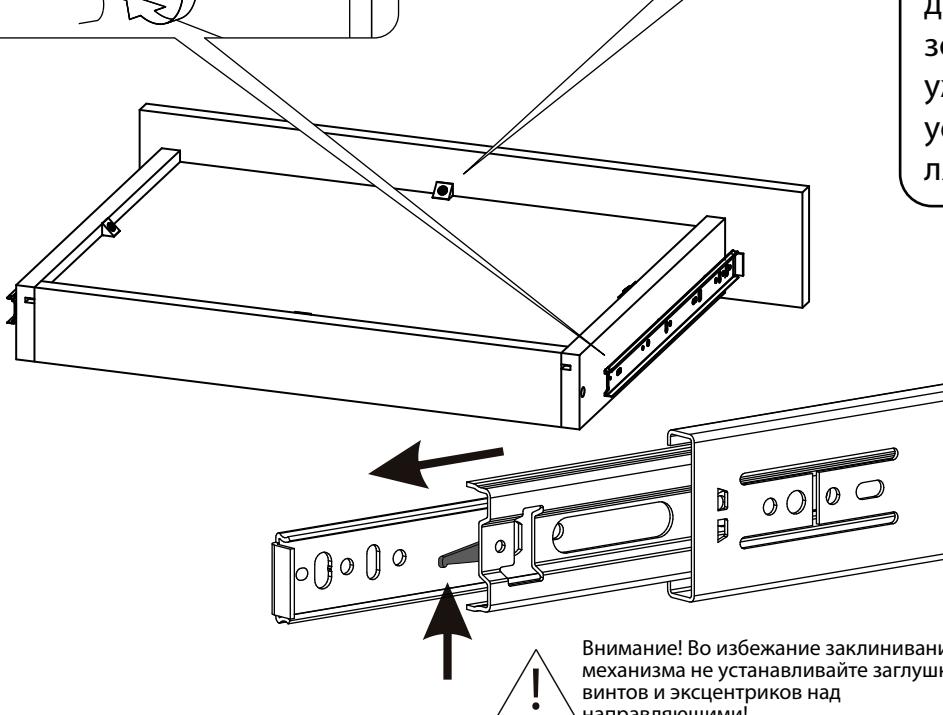
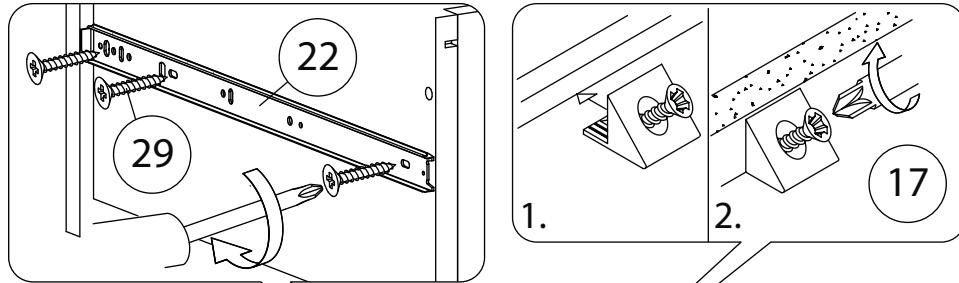


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!








## Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

# 6

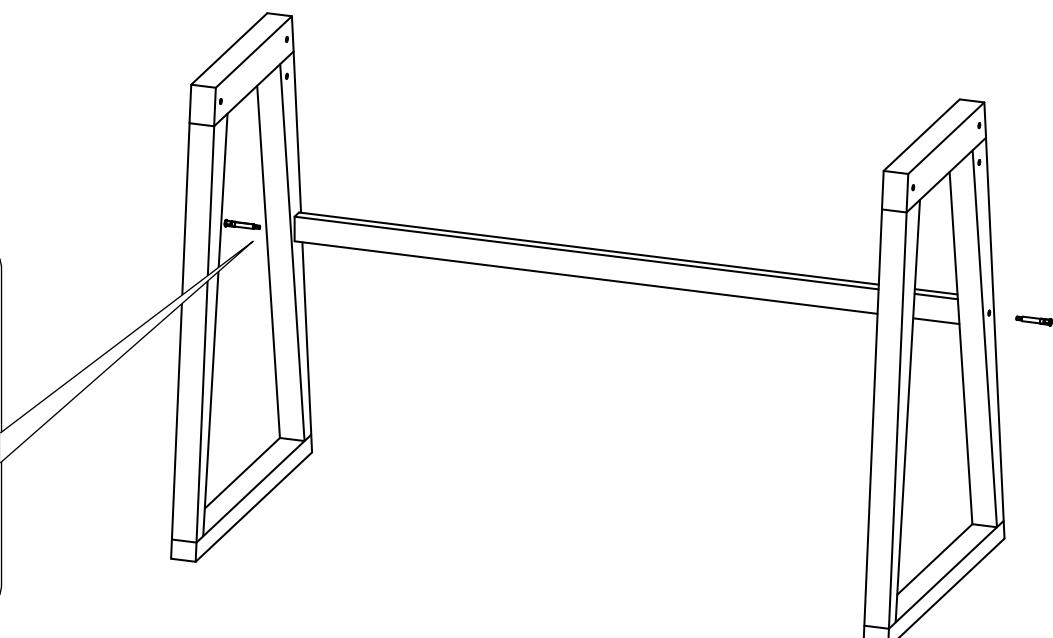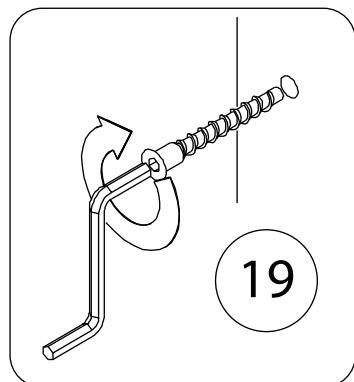


В отдельных случаях, наметки для направляющих могут не совпадать. В этом случае, нужно придерживаться горизонтали, на которой уже есть наметки и установить направляющие вручную.

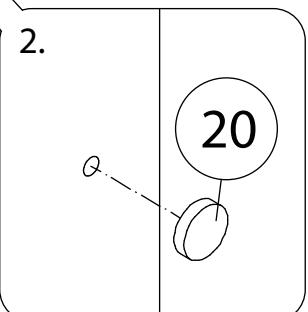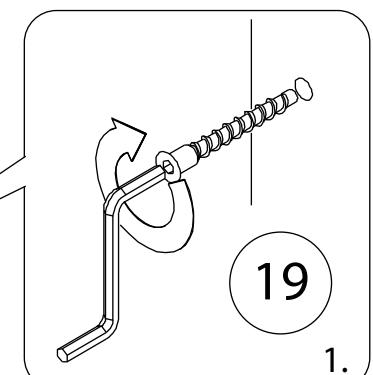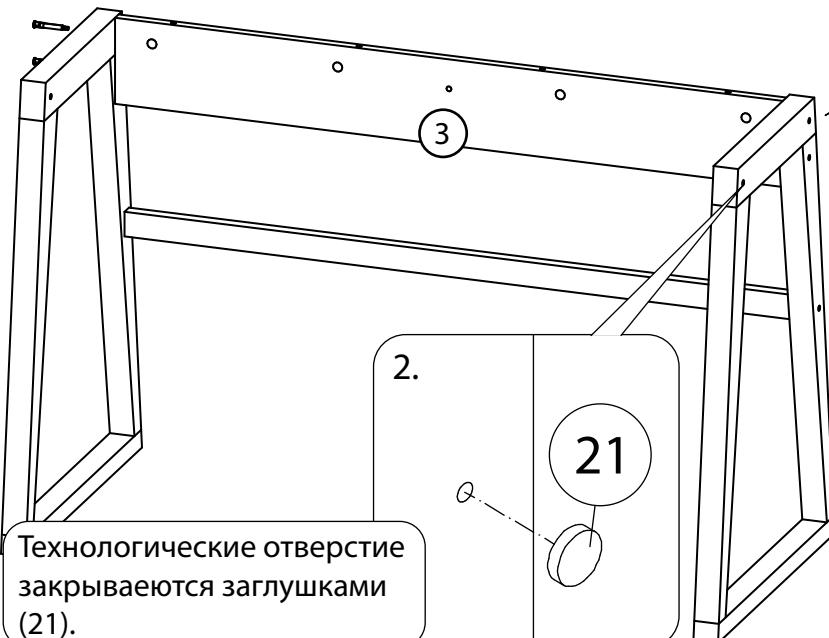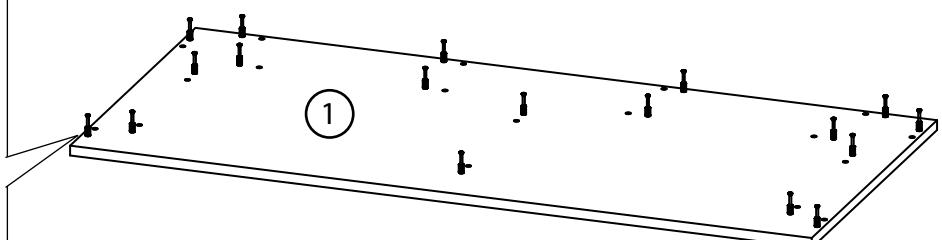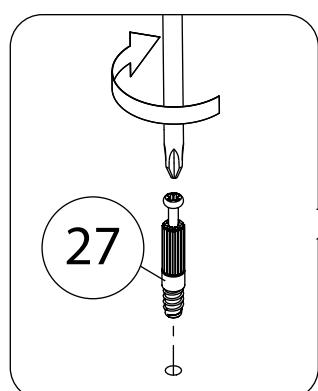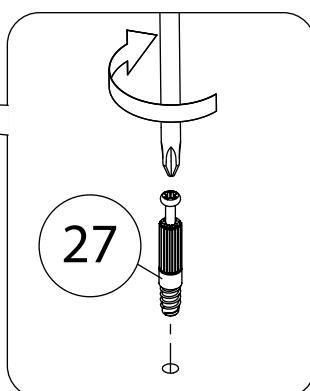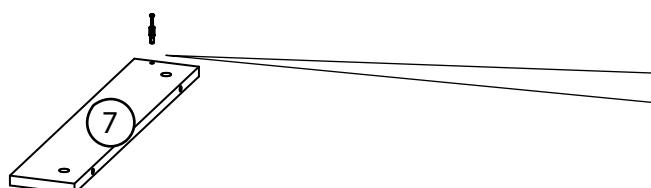**7****8****9**

Боковина левая (8)  
собирается аналогично.


# 10

Стрелка должна указывать на входящий шток!

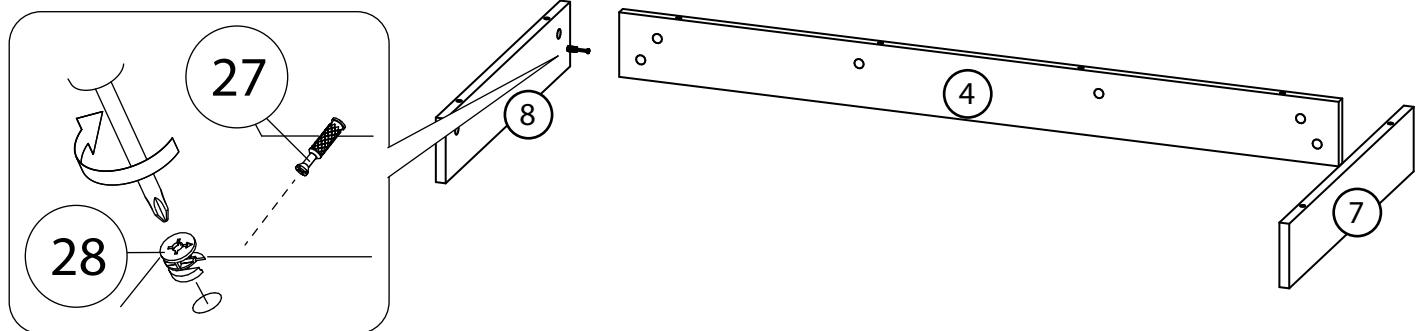


# 11


Стрелка должна указывать на входящий шток!

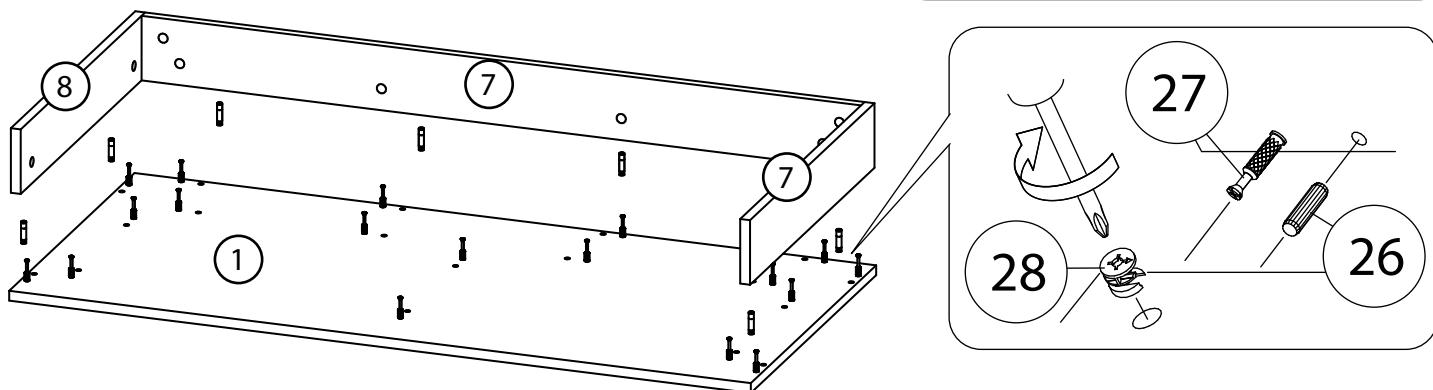

# 12

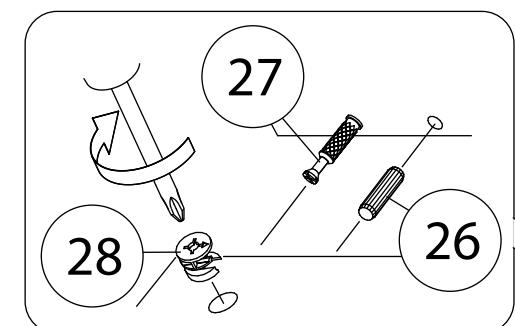





Стрелка должна указывать на входящий шток!

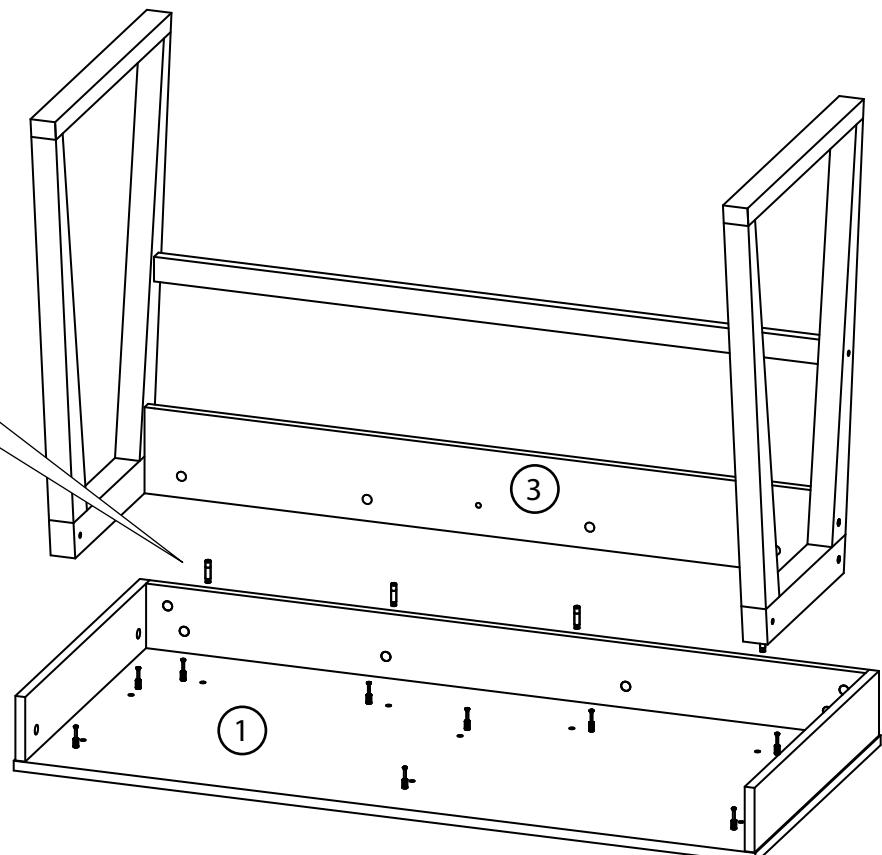




# 13




Стрелка должна указывать на входящий шток!

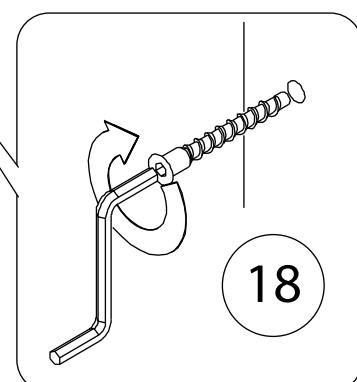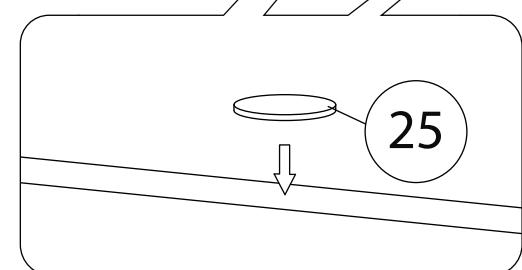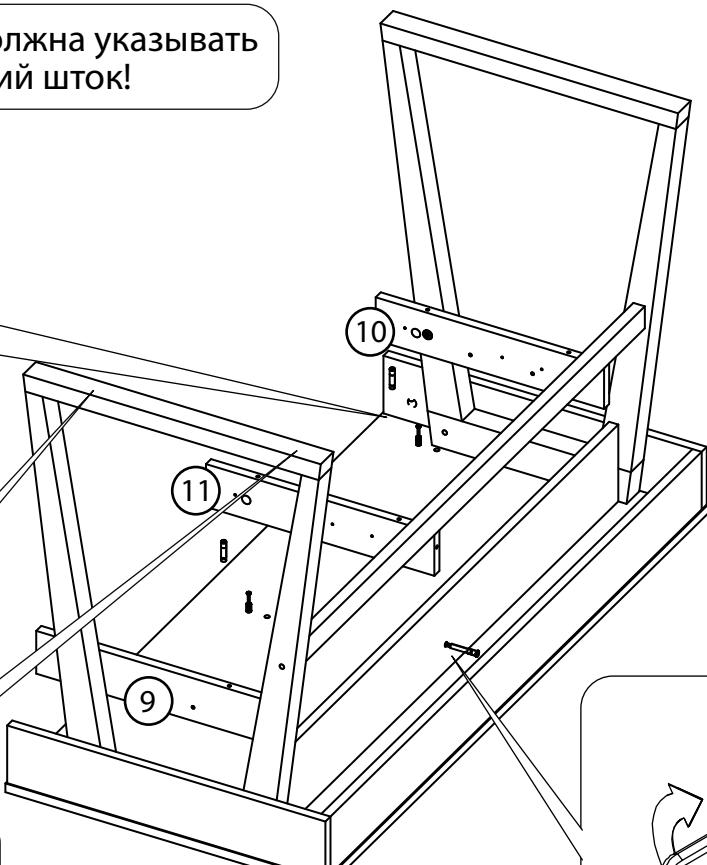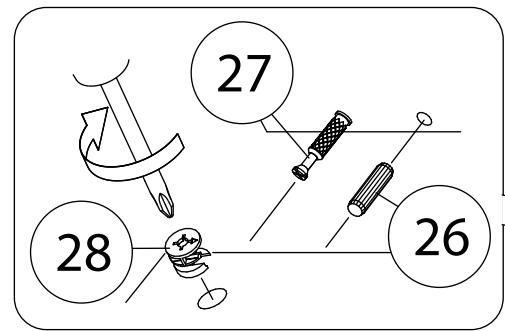



# 14

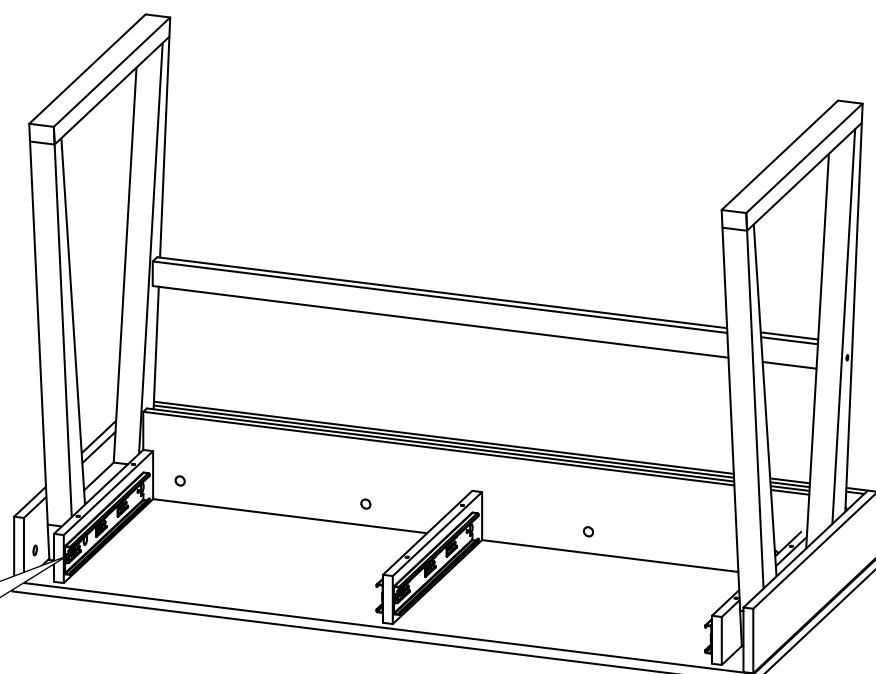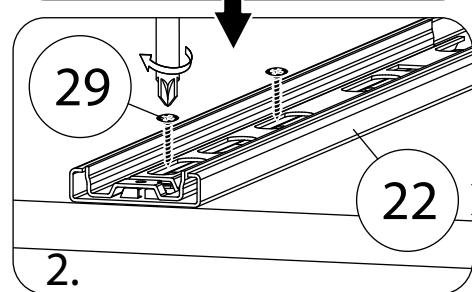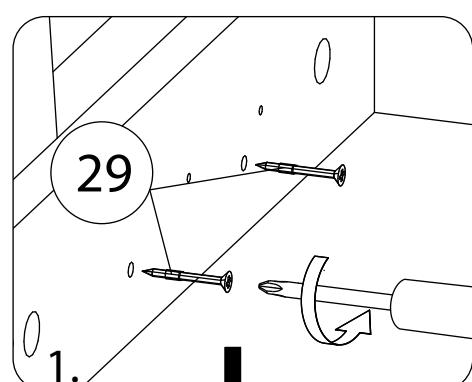


# 15

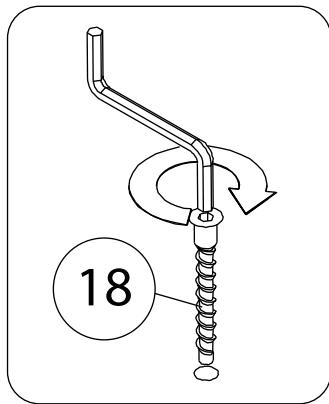

18

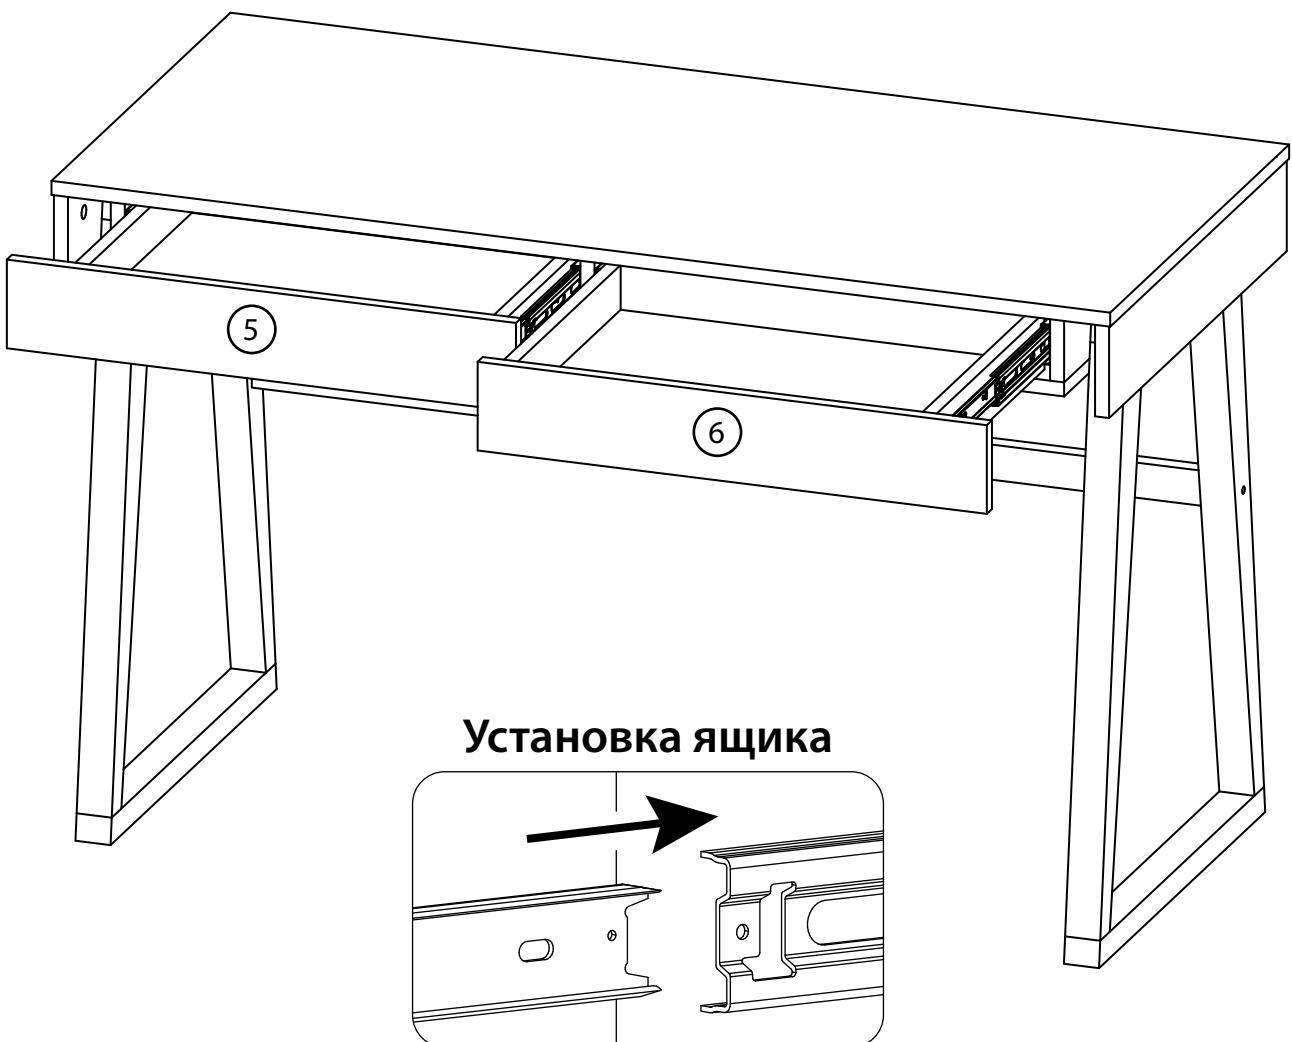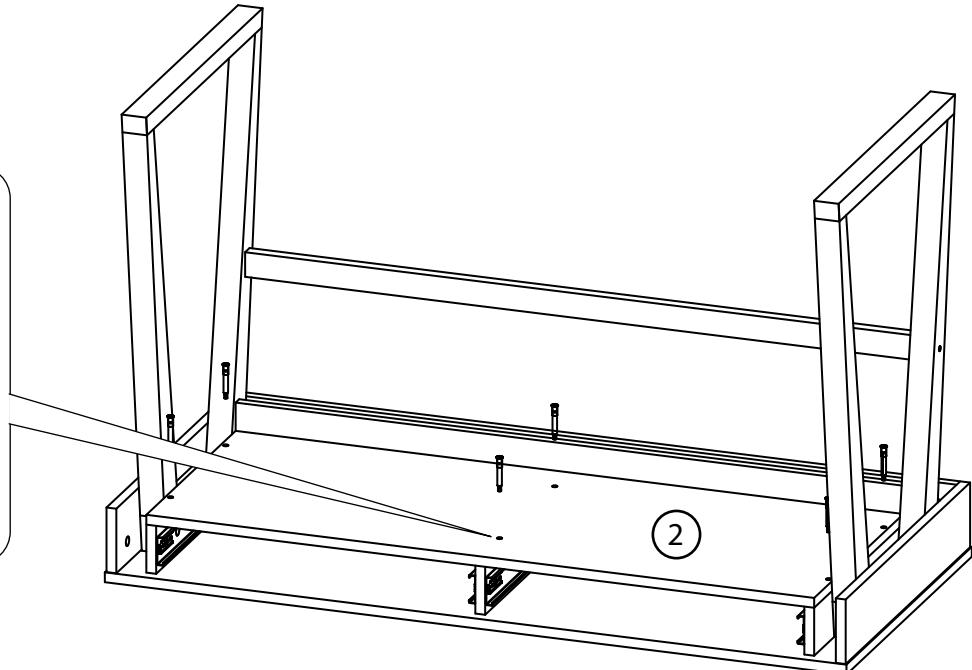

### Установка ящика

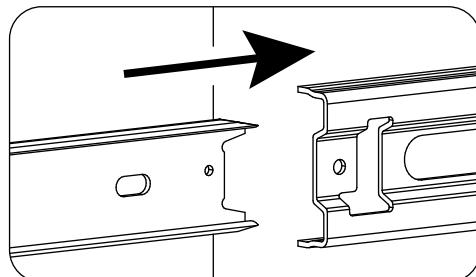

Все видимые части крепежа закрываются заглушками.