



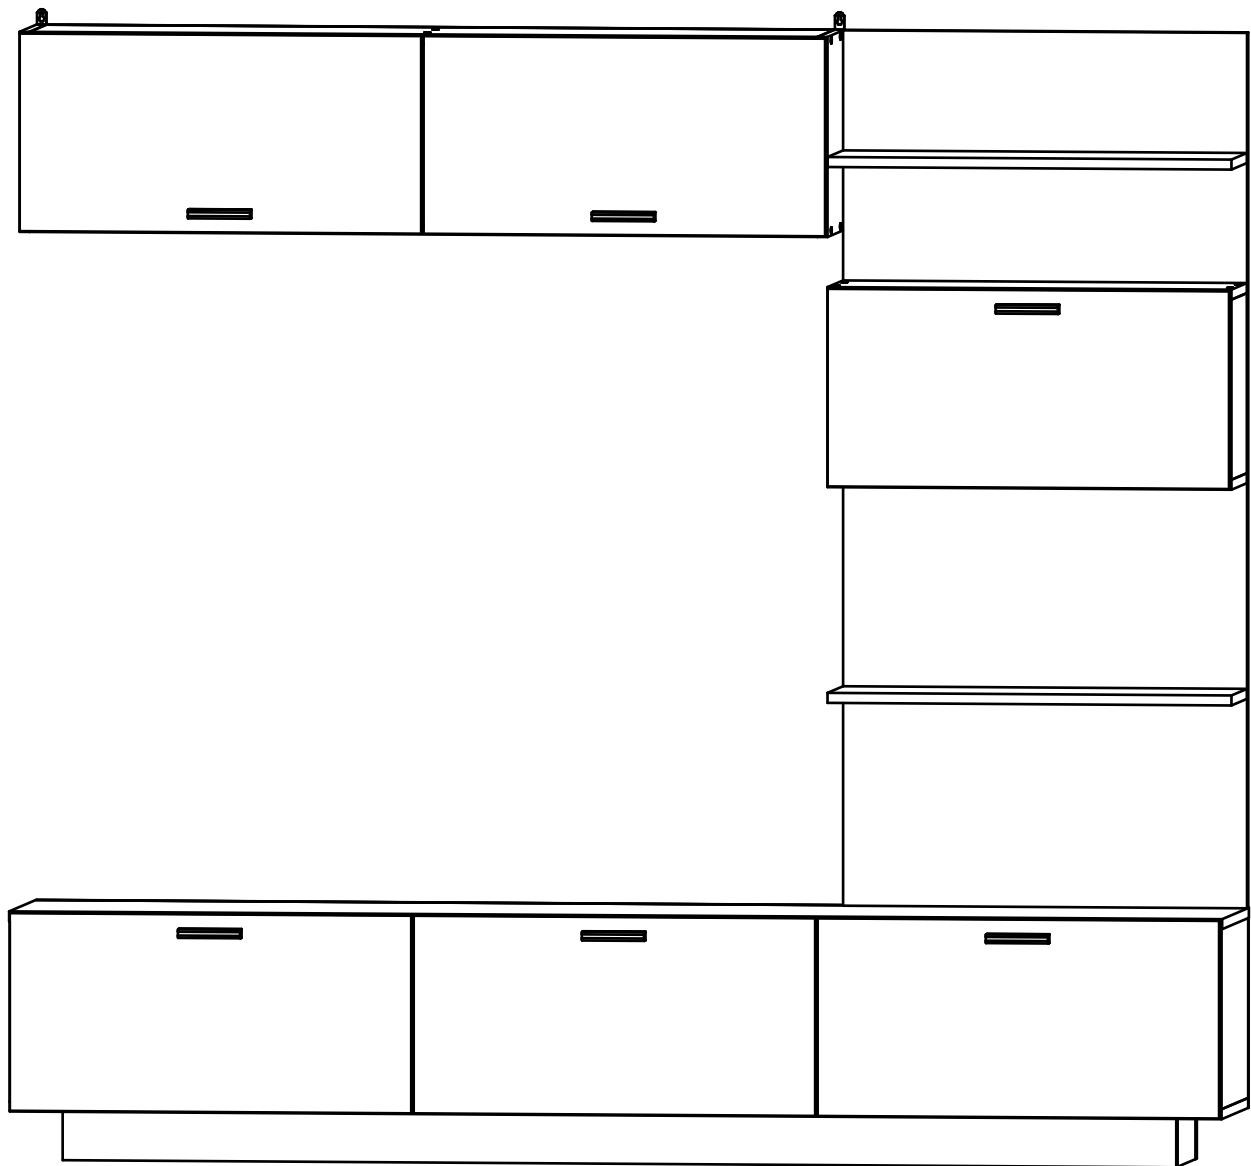


Инструкция по сборке
Стенка Старт
1950x370x1800

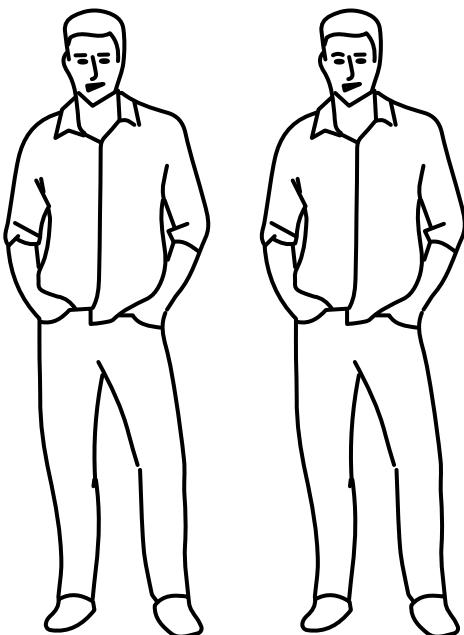




Инструмент (в комплект не входит)

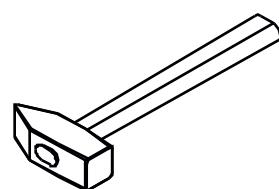

Молоток

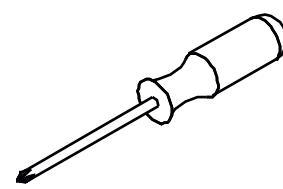

Отвертка
крестовая

Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплятьочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
- предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.



Перечень деталей

| Поз. | Наименование | Кол-во | Длина | Ширина | Поз. | Наименование | Кол-во | Длина | Ширина |
|------|---------------|--------|-------|--------|------|---------------|--------|-------|--------|
| 1 | Задняя стенка | 1 | 1400 | 650 | 15 | Бок правый | 1 | 320 | 220 |
| 2 | Дно | 1 | 1952 | 350 | 16 | Бок левый | 1 | 320 | 220 |
| 3 | Крыша | 1 | 1952 | 350 | 17 | Вертикаль | 1 | 288 | 220 |
| 4 | Горизонталь | 1 | 1268 | 220 | 18 | Вертикаль | 1 | 288 | 204 |
| 5 | Горизонталь | 1 | 1268 | 220 | 19 | Вертикаль | 1 | 288 | 204 |
| 6 | Цоколь | 1 | 80 | 1792 | 20 | Цоколь | 1 | 80 | 238 |
| 7 | Цоколь | 1 | 80 | 1792 | 21 | Цоколь | 1 | 80 | 238 |
| 8 | Горизонталь | 1 | 650 | 204 | 22 | Фасад | 1 | 316 | 646 |
| 9 | Горизонталь | 1 | 650 | 204 | 23 | Фасад | 1 | 316 | 646 |
| 10 | Горизонталь | 1 | 649 | 204 | 24 | Фасад | 2 | 316 | 646 |
| 11 | Горизонталь | 1 | 648 | 204 | 25 | Фасад | 2 | 316 | 646 |
| 12 | Вертикаль | 2 | 288 | 350 | 26 | Задняя стенка | 1 | 320 | 1950 |
| 13 | Бок левый | 1 | 288 | 350 | 27 | Задняя стенка | 1 | 318 | 1298 |
| 14 | Бок правый | 1 | 288 | 350 | | | | | |






Фурнитура

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|------|------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|--|
| (28) | | (29) | | (30) | | (31) | | (32) | |
| Амортизатор самоклеящийся | Газовый лифт секретерный | | | Гвоздь 1,6x25 | | Шайба под винт D4 мм. прозрачная | | Евровинт 6,3x13 | |
| (33) | | (34) | | (35) | | (36) | | (37) | |
| Евровинт 7x50 | Заглушка для эксцентрика | | Заглушка самоклеящаяся | | Ключ зиг-заг к шестиграннику | | Кронштейн газовый | | |
| (38) | | (39) | | (40) | | (41) | | (42) | |
| Подвеска плоская | Подпятник | | Петля накладная | | Ручка деревянная | | Саморез 3,5x16 | | |
| (43) | | (44) | | (45) | | (46) | | | |
| Саморез 3,5x30 | Шкант бук | | Сток эксцентрика | | Эксцентрик | | | | |

1

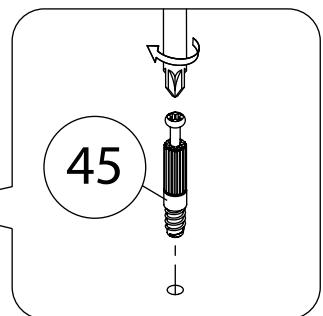



2

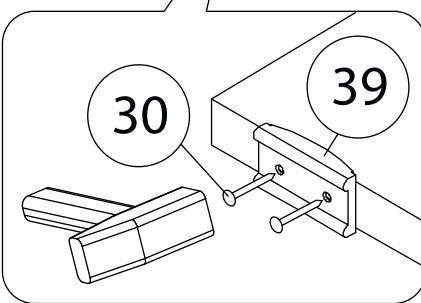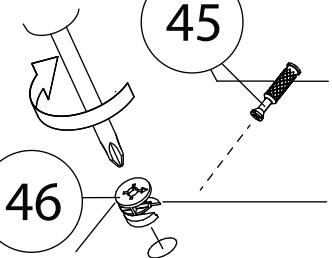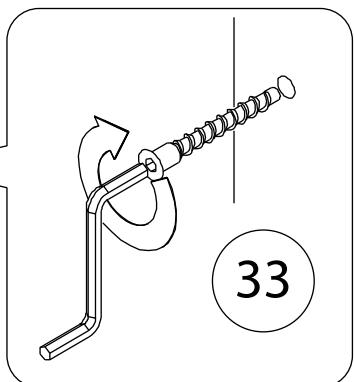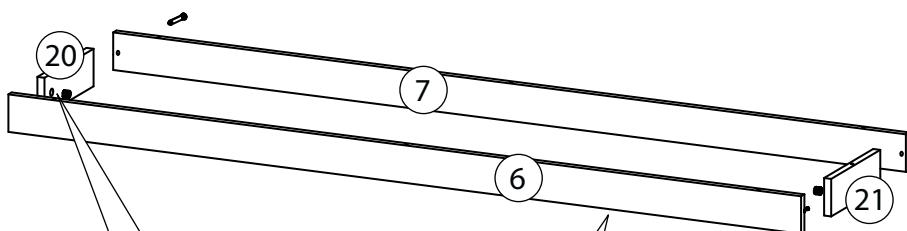
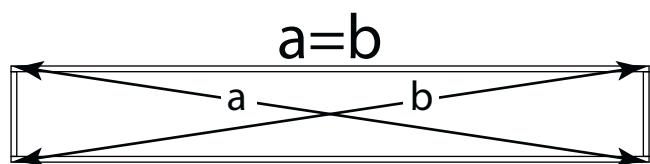


Стрелка должна указывать на входящий шток!


3

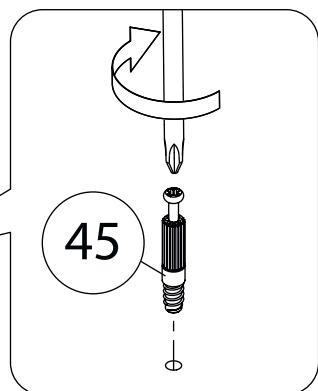



4

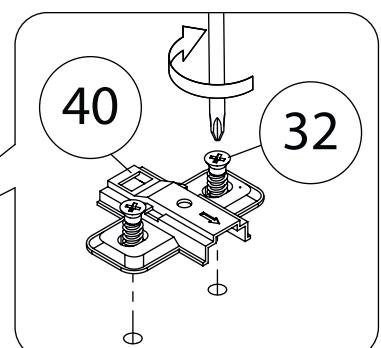



5

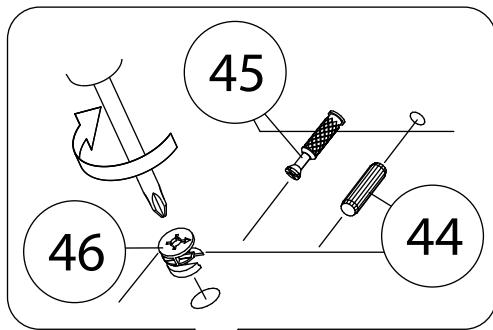

Стрелка должна указывать на входящий шток!


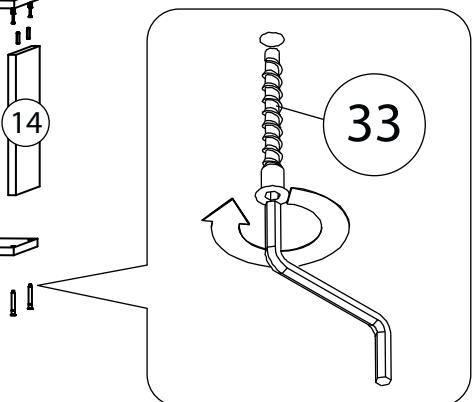
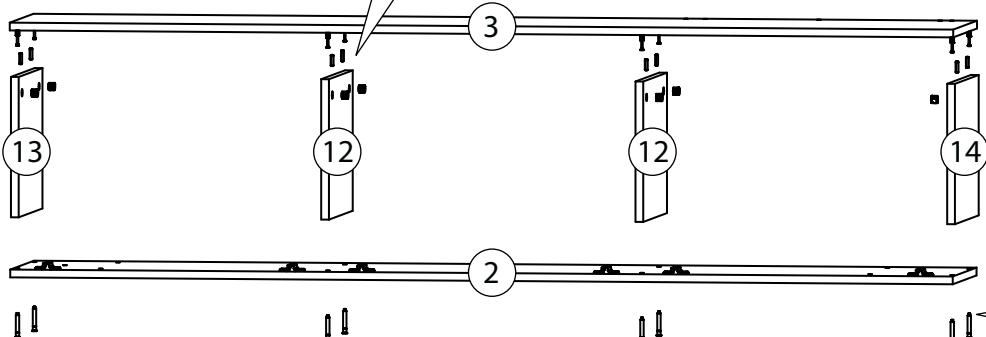






6

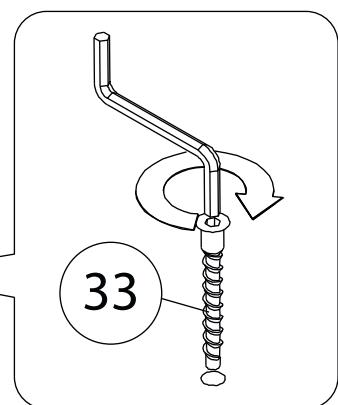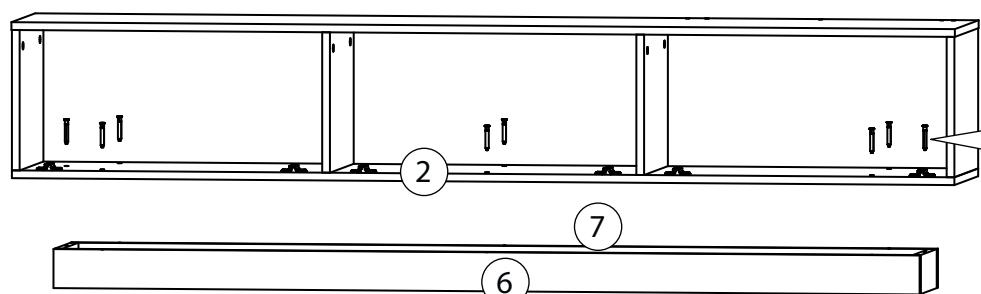



7

$$a=b$$

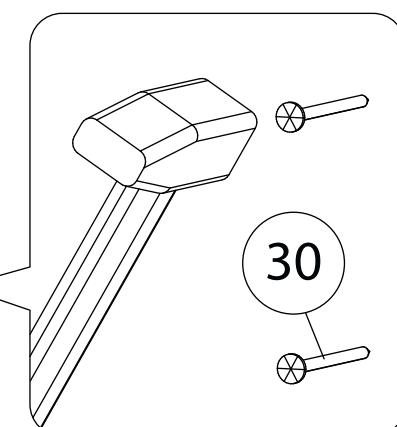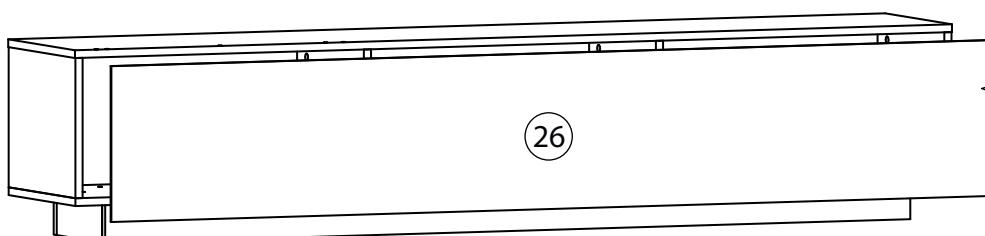
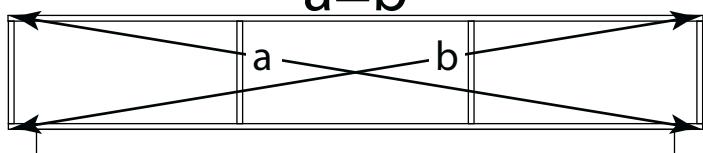


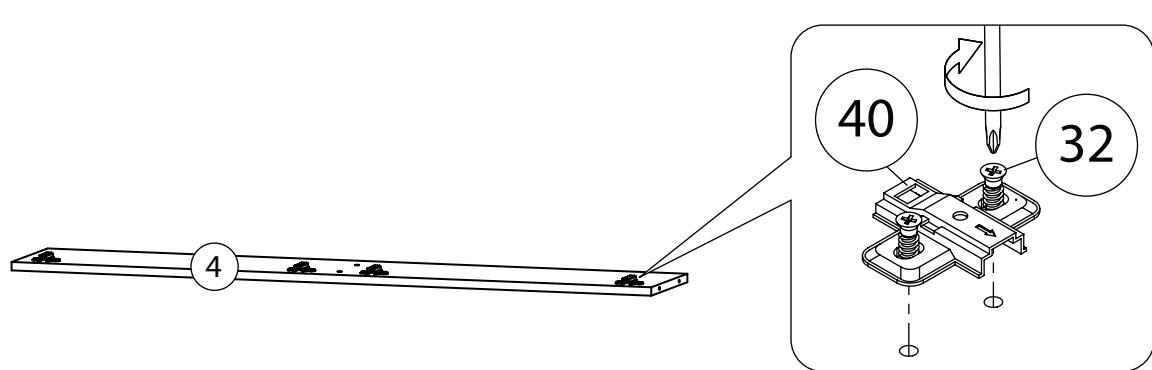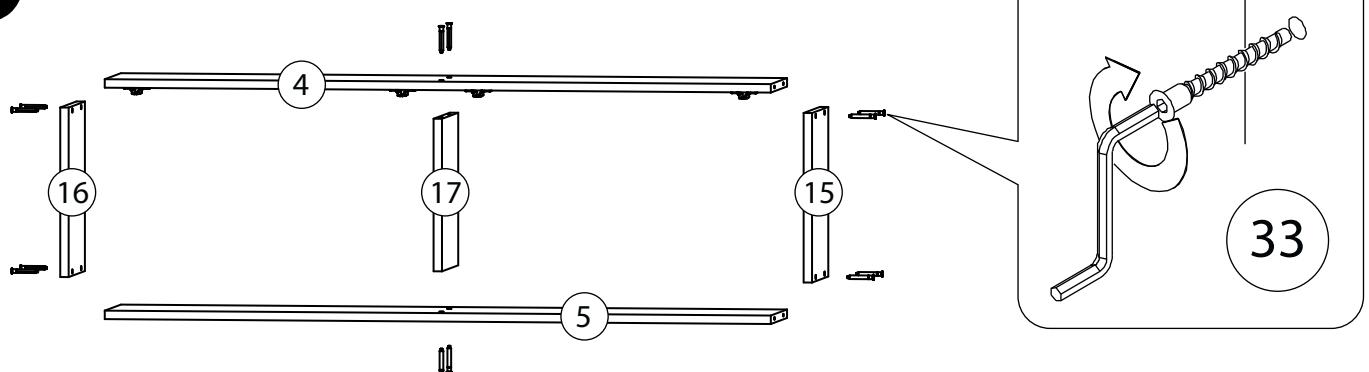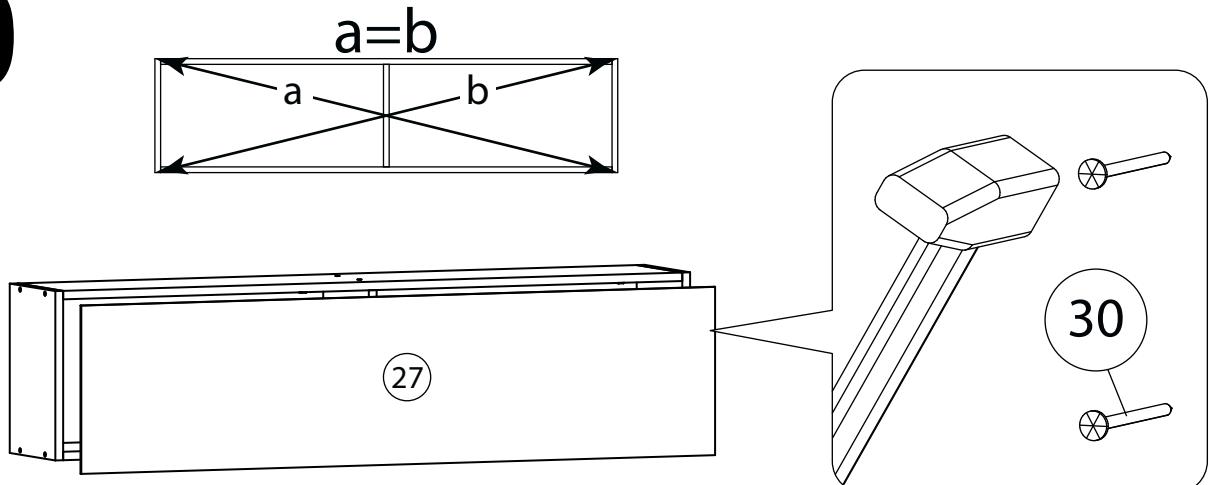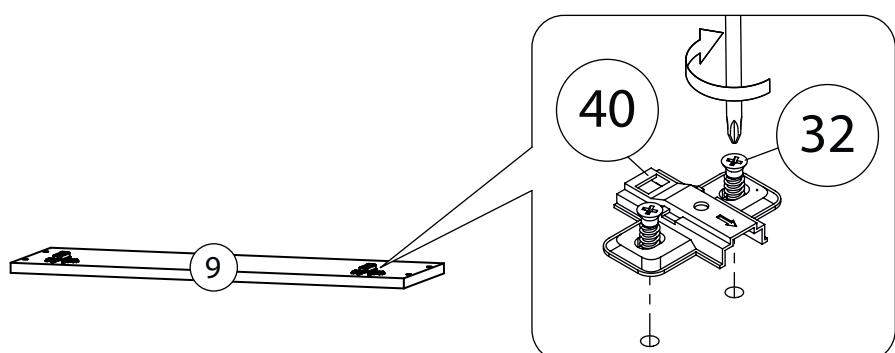8**9****10****11**

12

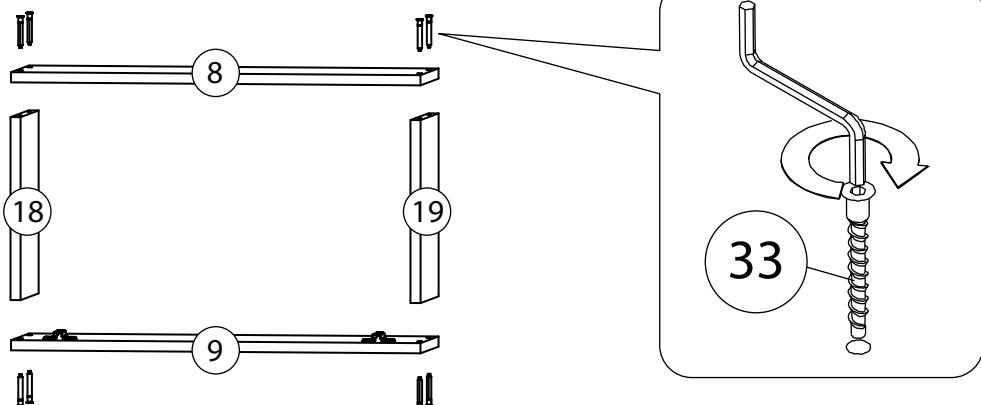
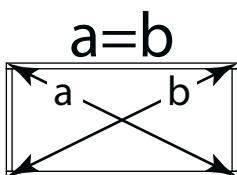


13

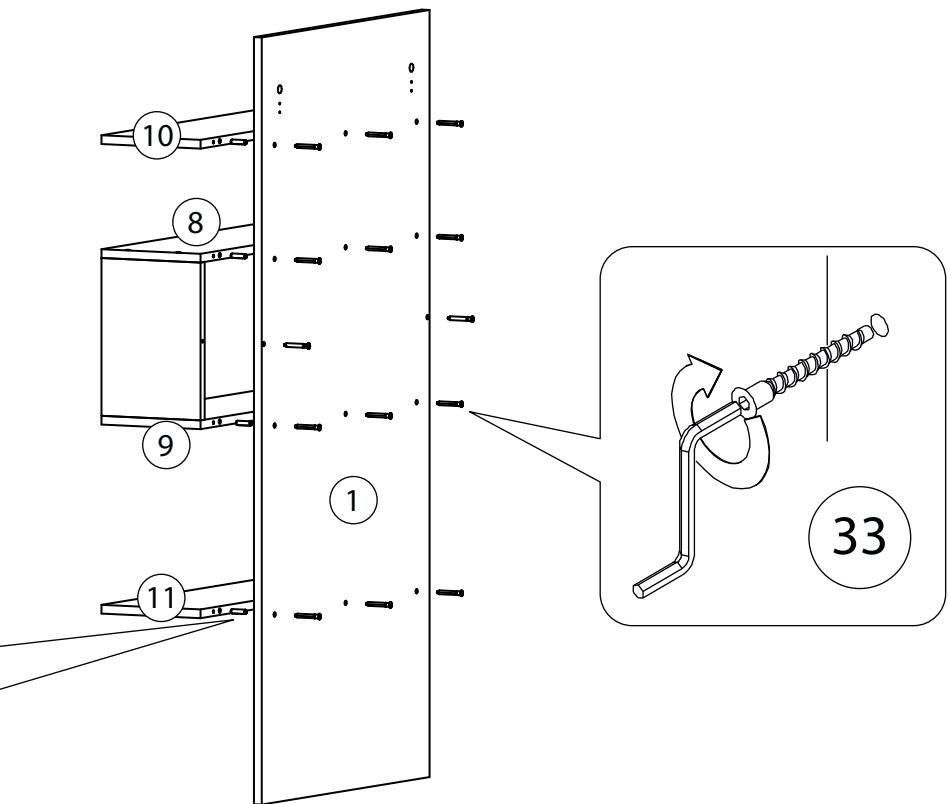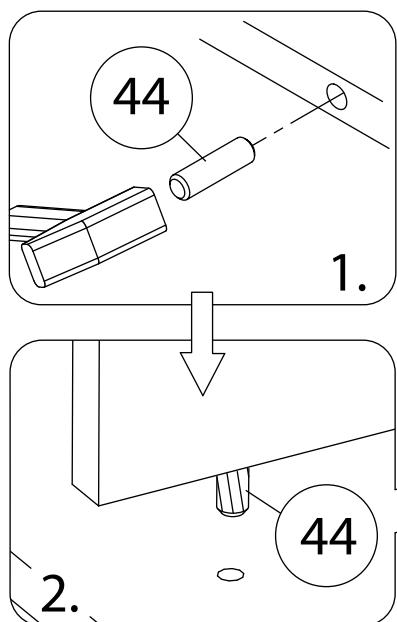


14

Фасады (22, 23, 25) собираются аналогично.

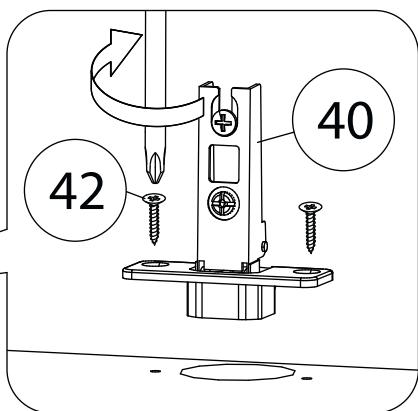

15


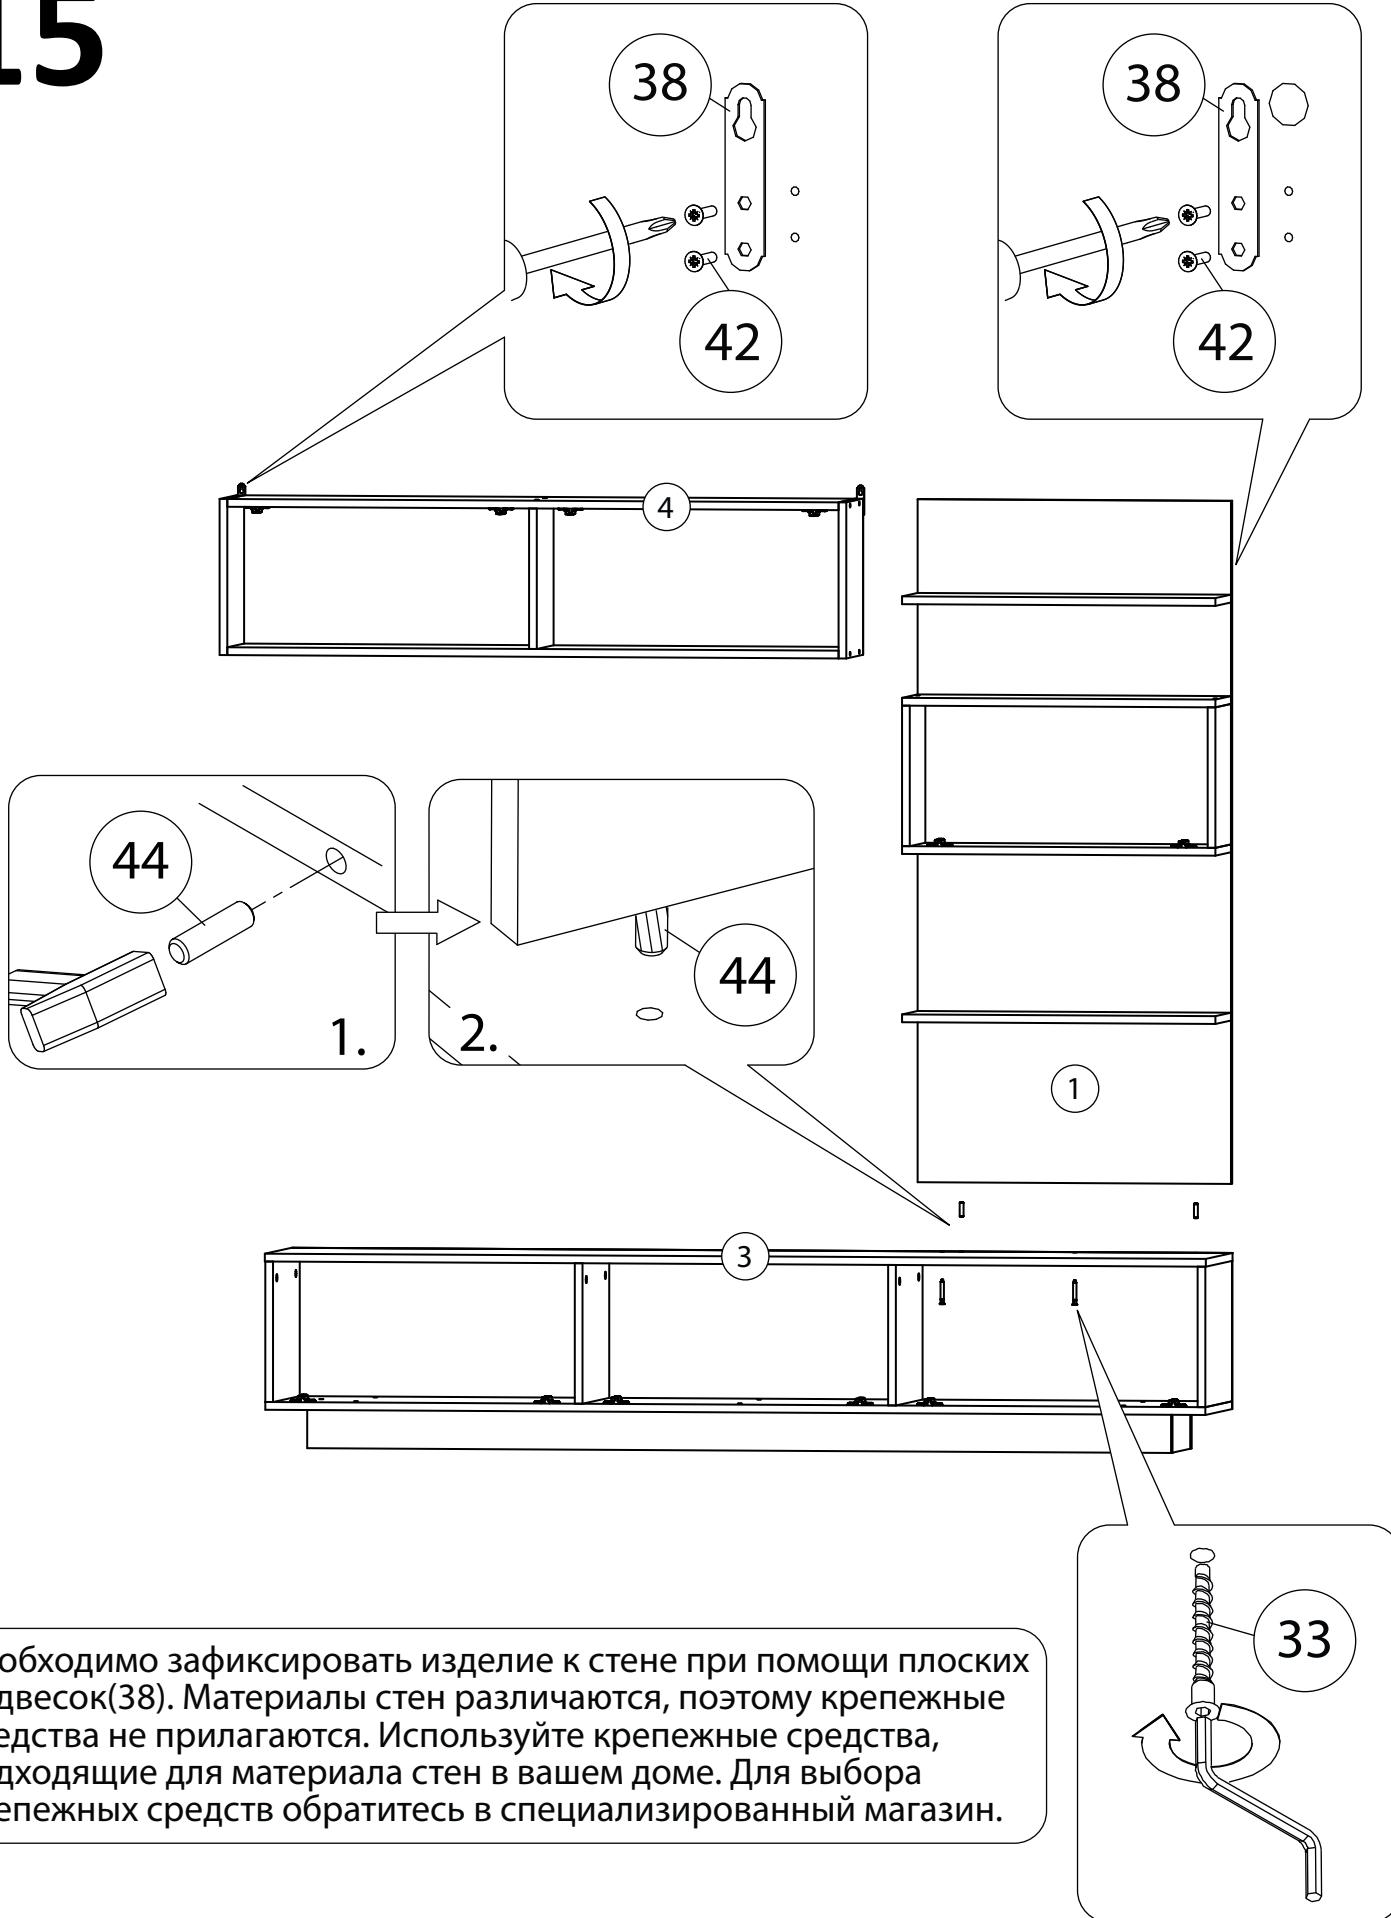


Необходимо зафиксировать изделие к стене при помощи плоских подвесок(38). Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

16

Установка фасадов

Расстояние от торца фасада до присадки под газовый лифт у фасадов(25) равняется 28мм..
Фасады устанавливаются согласно рисунку в шаге №16

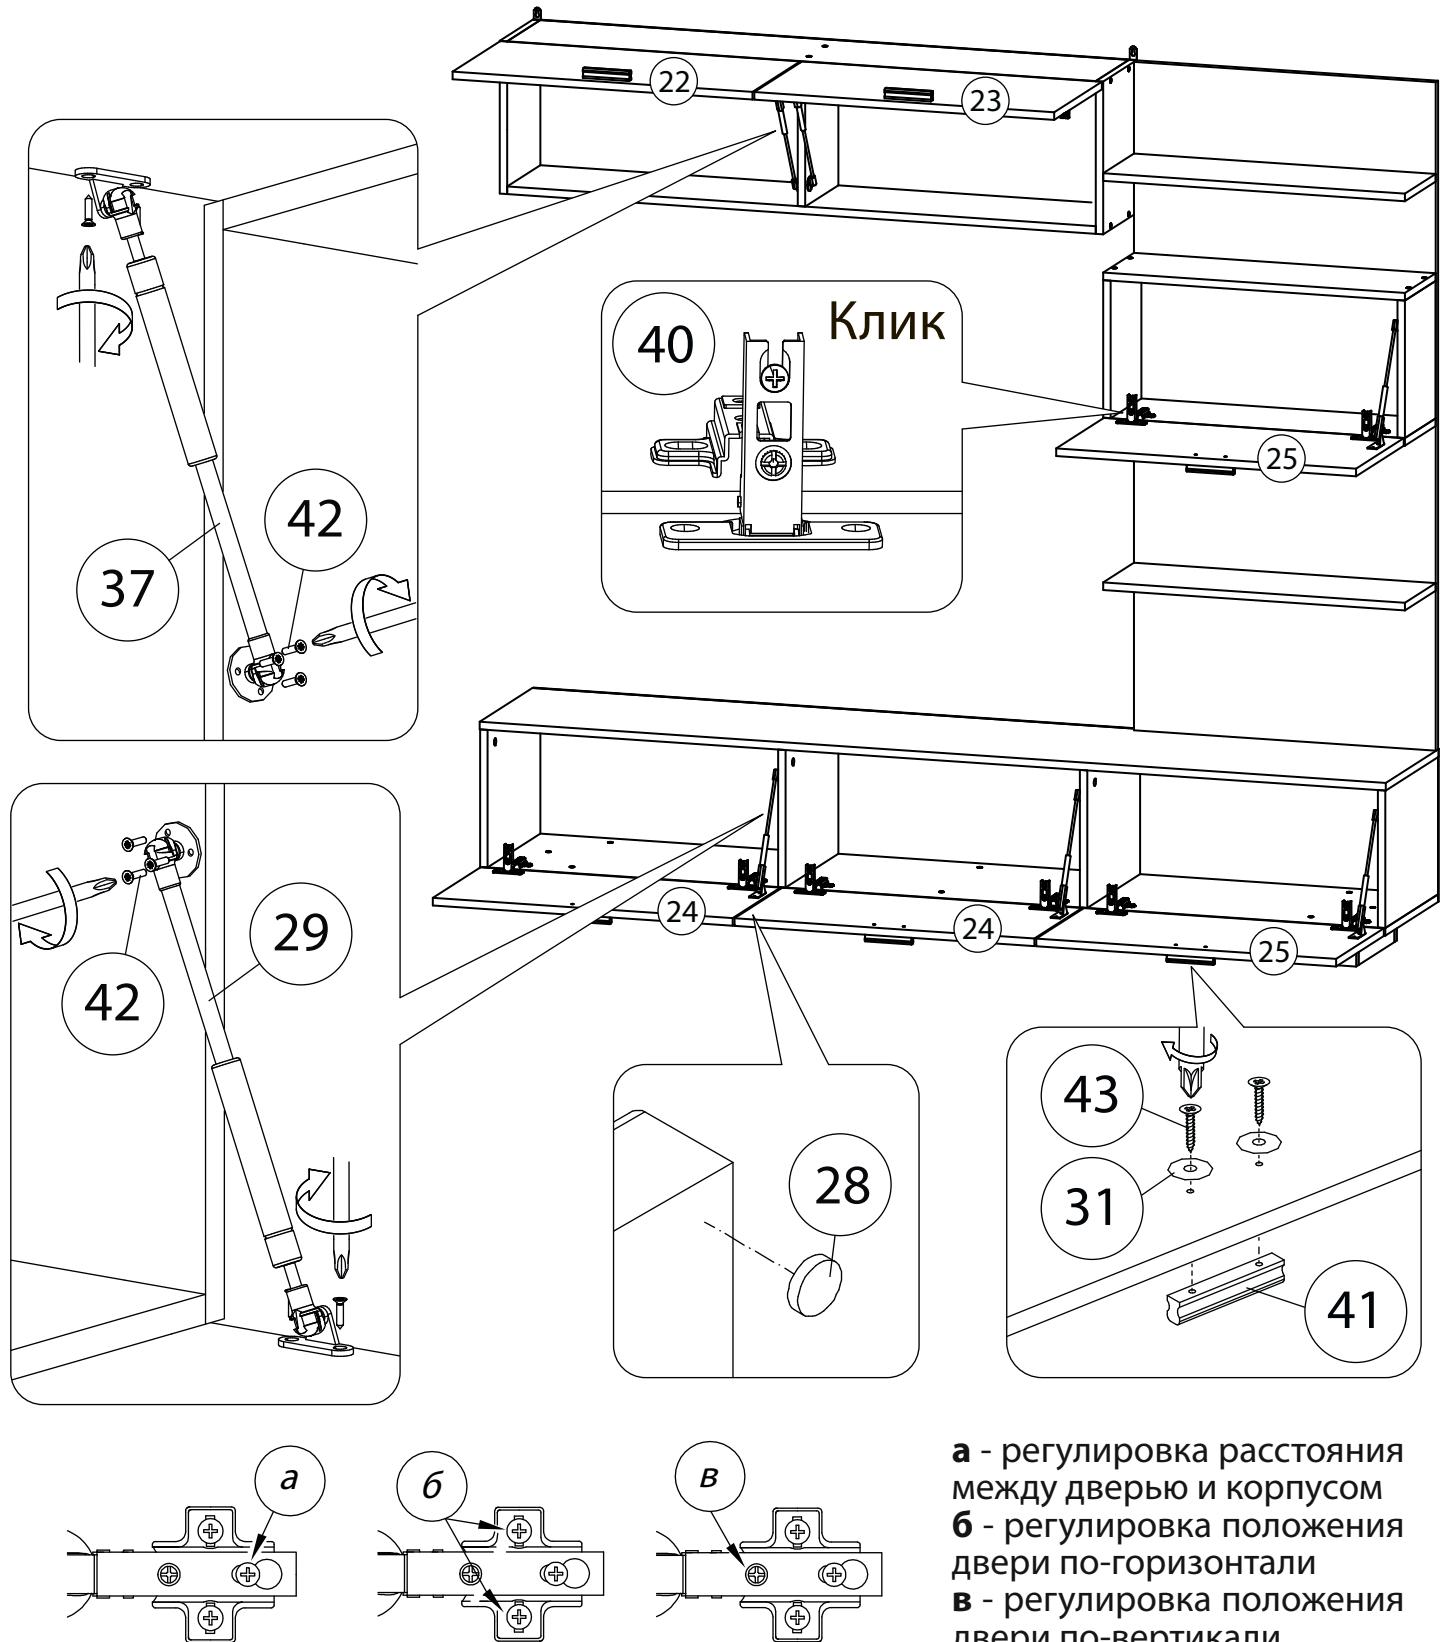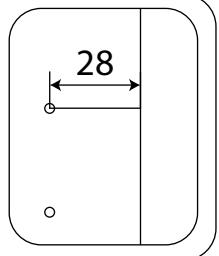

- а** - регулировка расстояния между дверью и корпусом
- б** - регулировка положения двери по-горизонтали
- в** - регулировка положения двери по-вертикали

Все видимые части крепежа закрываются заглушками.