


Инструкция по сборке

Стелла


Тумба с ящиком

400x450x898

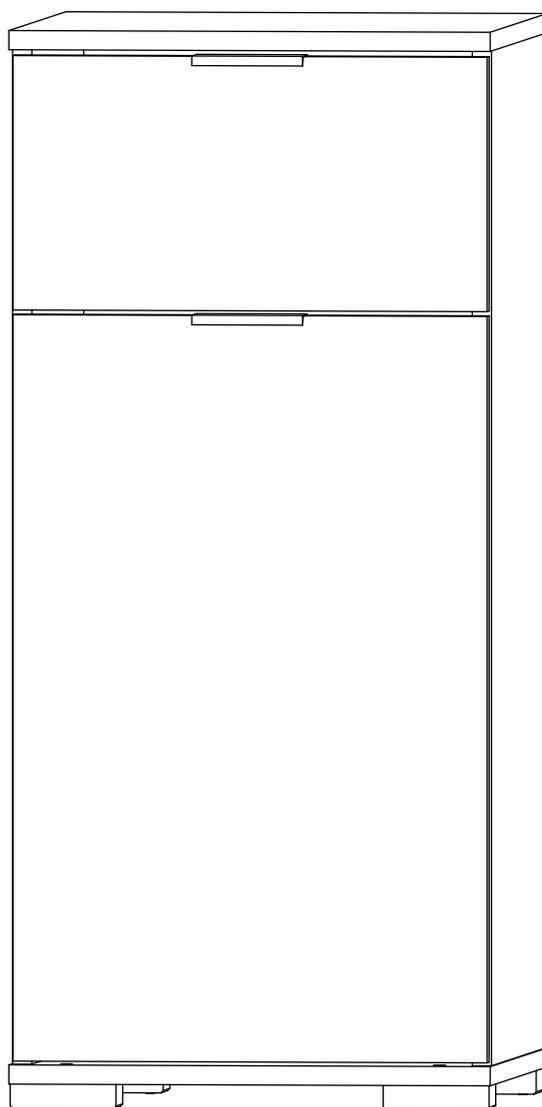

divan.ru
интернет-магазин мебели

Инструмент (в комплект не входит)

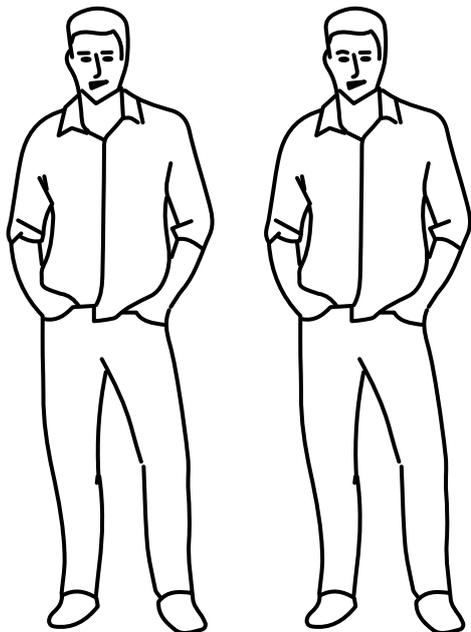

Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
 - предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.











За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.


Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
5	Бок левый	1	846	430
6	Бок правый	1	846	430
7	Дно	1	400	450
8	Столешница	1	400	450
9	Полка	1	364	405
10	Бок ящика левый	1	400	160
11	Бок ящика правый	1	400	160
12	Задняя панель ящика	1	308	160
13	Фасад	1	622	394
14	Фасад ящика	1	394	212
15	Задняя стенка	1	860	380
16	Дно ящика	1	322	398


Фурнитура

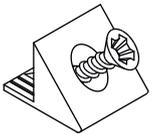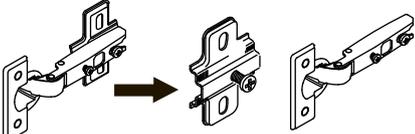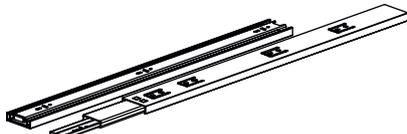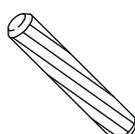					
17	18	19	20	21	22
Ручка	Евровинт 6,3x13	Евровинт 7x50	Заглушка для тех. отверстий D5 мм.	Ключ зиг-заг к шестиграннику	Опора
					
23	24	25	26	27	28
Саморез 3,5x16	Амортизатор самоклеющийся	Заглушка для эксцентрика	Заглушка самоклеющаяся	Полкодержатель	Фиксатор задней стенки
					
29	30		31	32	
Петля накладная	Шариковые направляющие		Шкант бук	Шток эксцентрика	
					
33					
Эксцентрик					


1

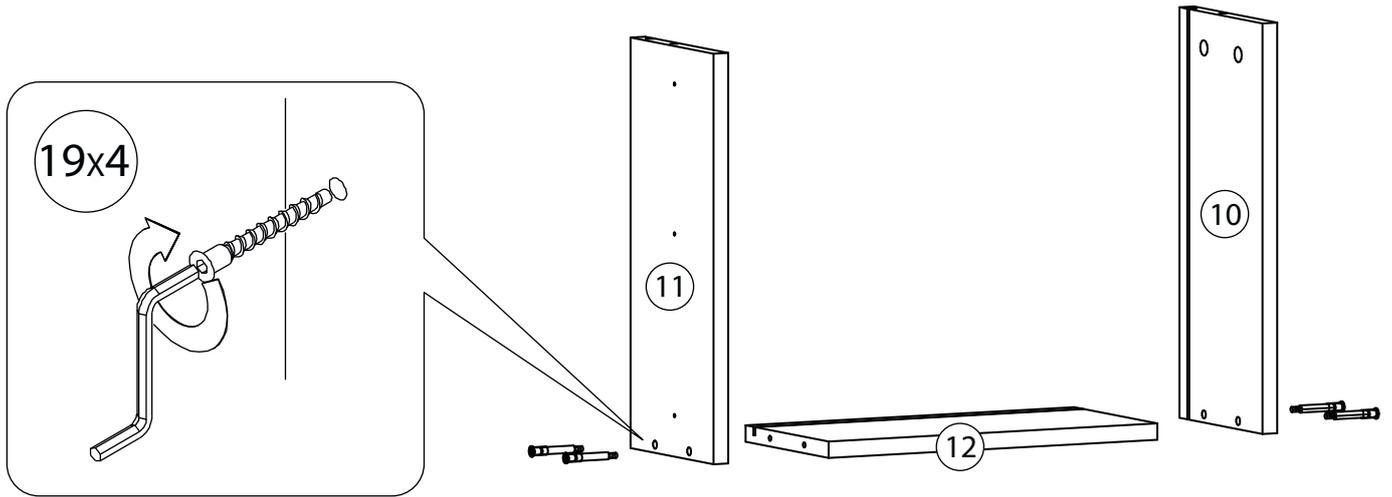


2

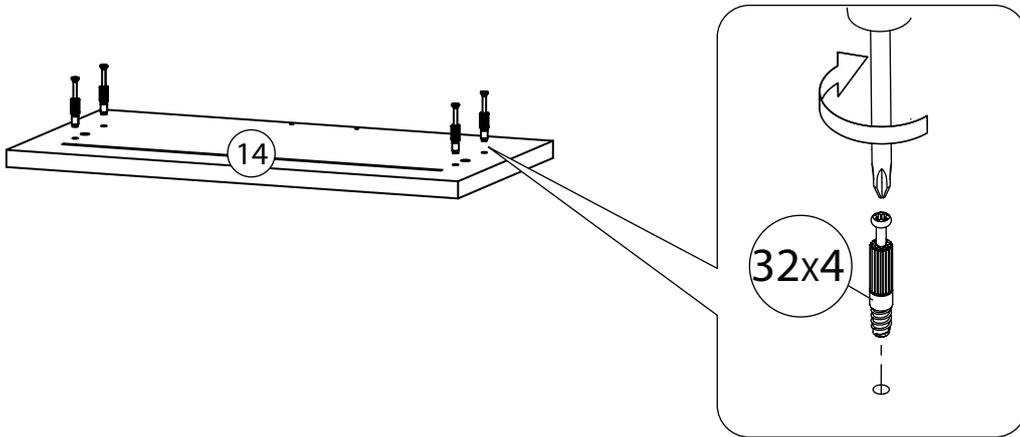

3

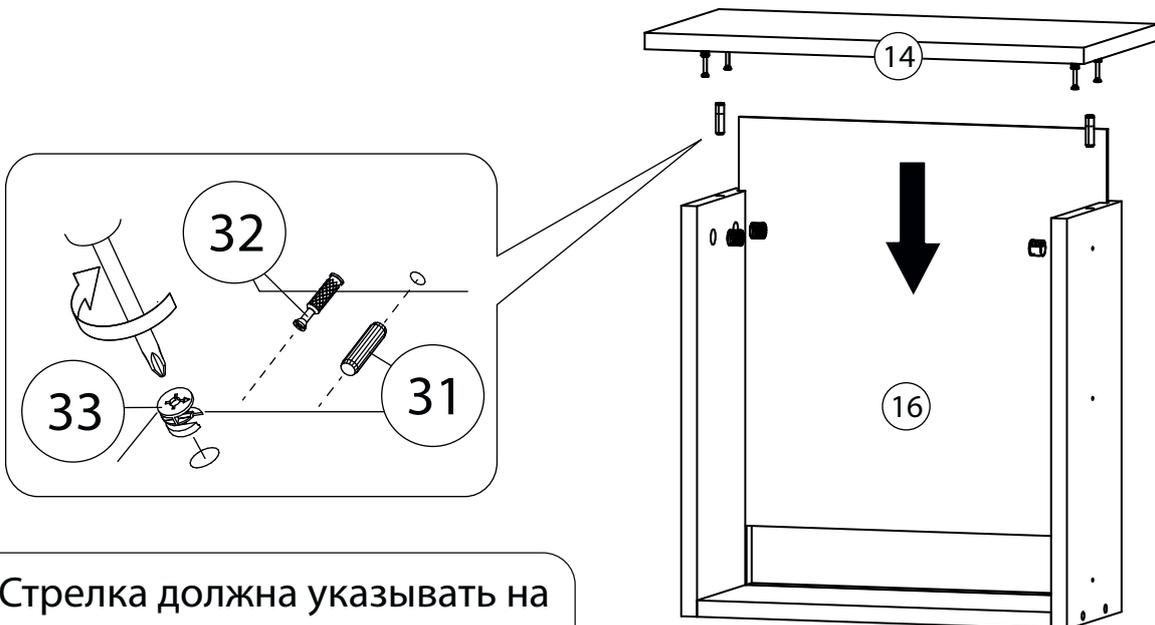

Стрелка должна указывать на входящий шток!

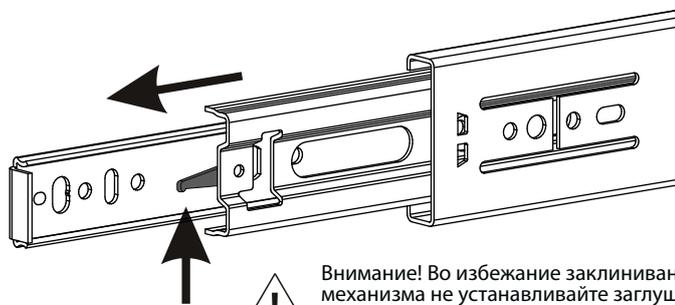





Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвигании узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

4

В отдельных случаях, наметки для направляющих могут не совпадать. В этом случае, нужно придерживаться горизонтали, на которой уже есть наметки и установить направляющие вручную.

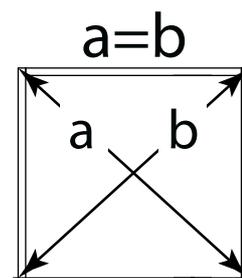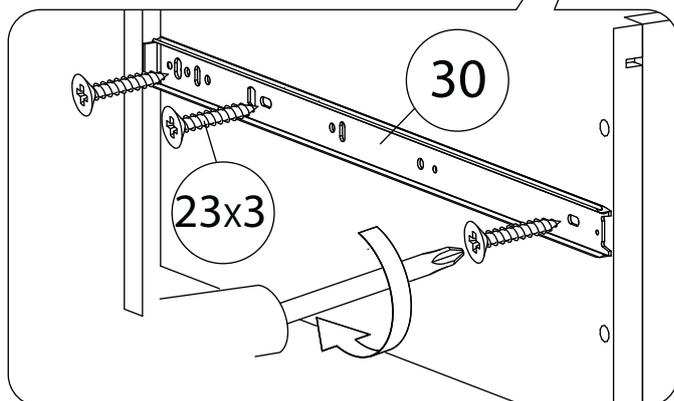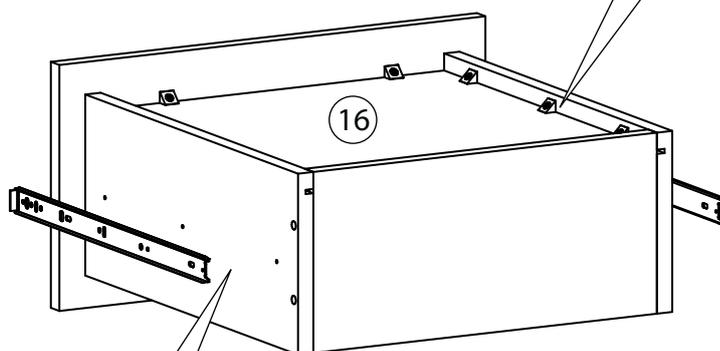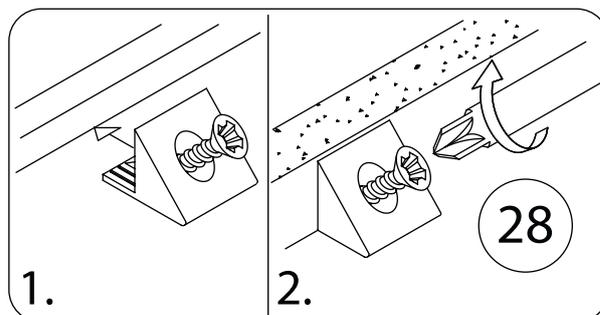



5

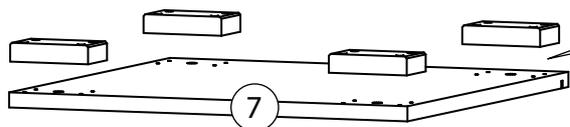


x4

23x4


22

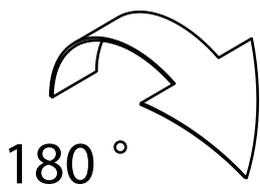

180°



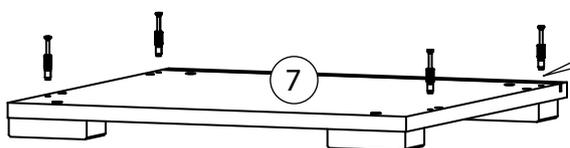


32x4



6

Боковина правая (6)
собирается аналогично.

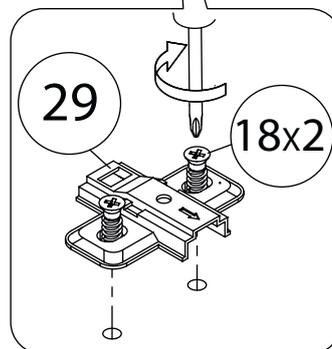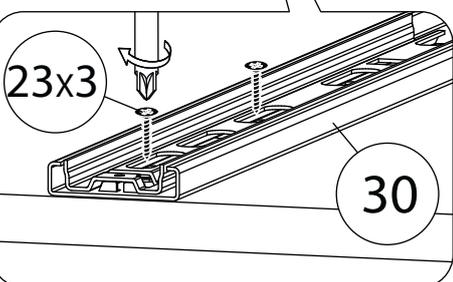



Внимание! Расположение фасадов будет отличаться для право- и левосторонней сборок. Сверления в деталях позволяют собрать оба варианта, поэтому будьте внимательны и не располагайте фурнитуру в не задействованных в вашем варианте сборки отверстиях.


7




Стрелка должна указывать на входящий шток!

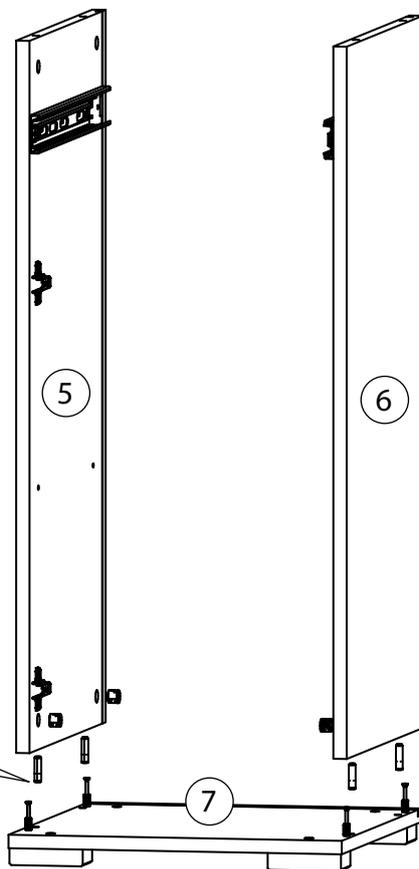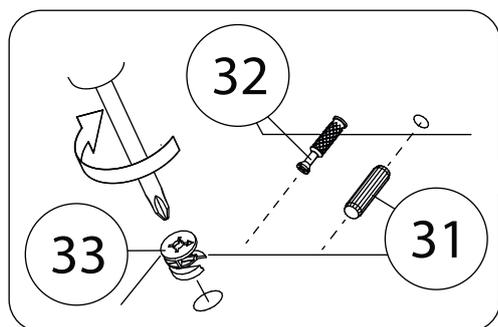



8

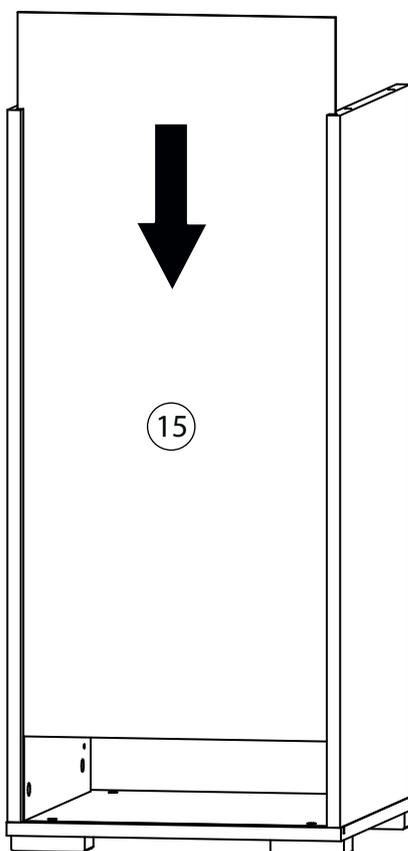



9

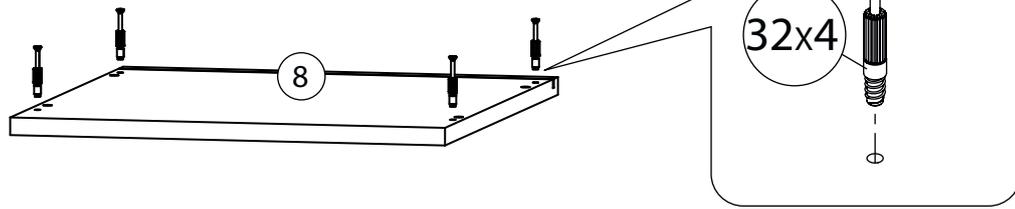



10

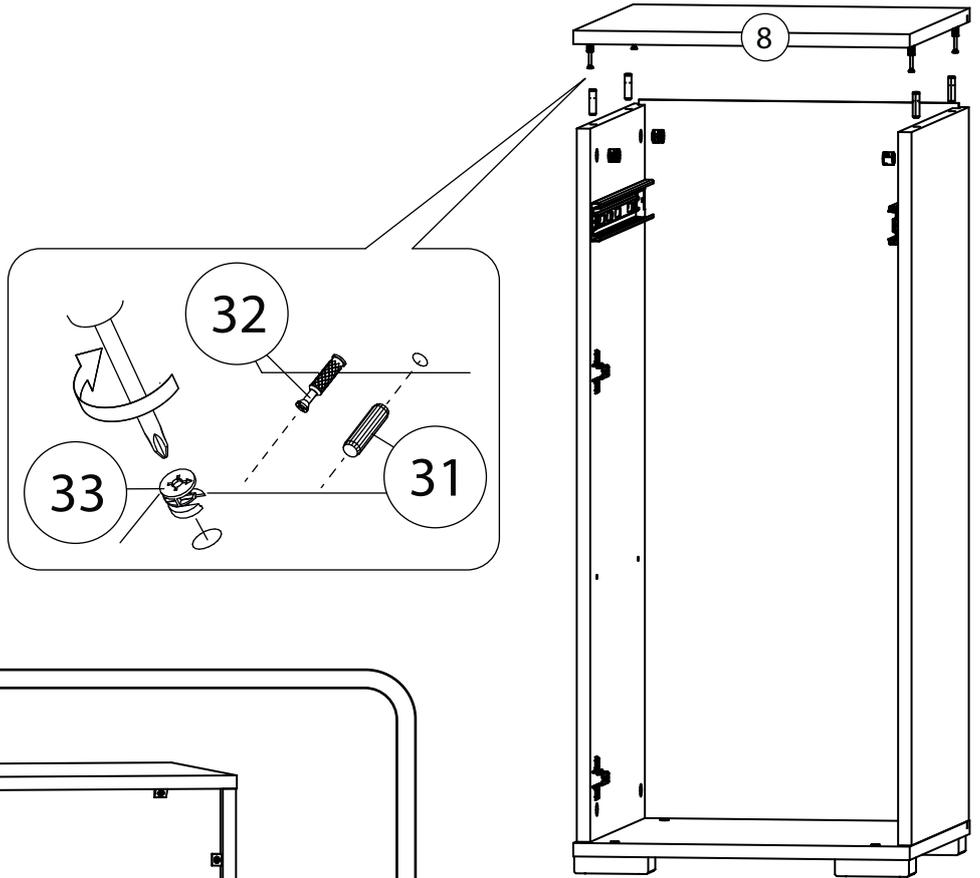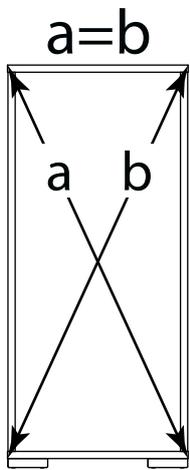


11

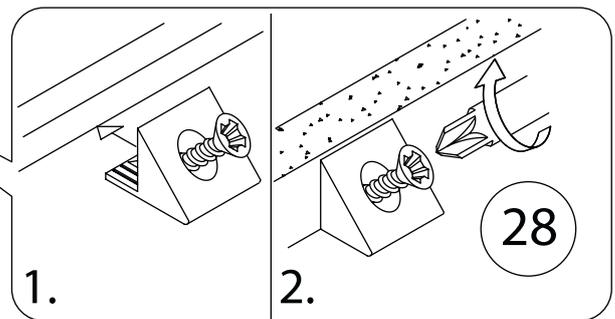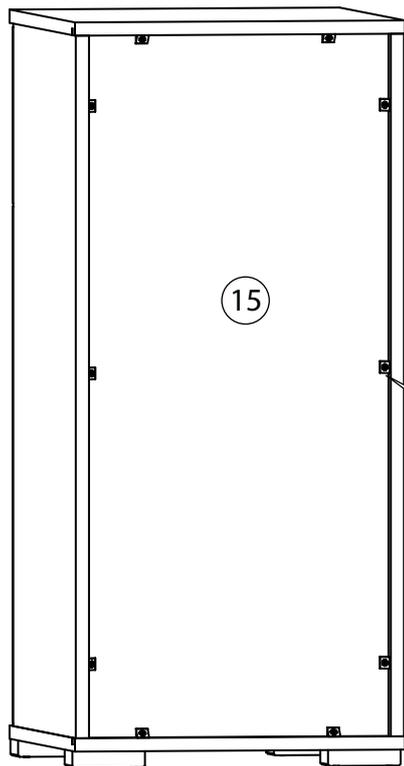



12

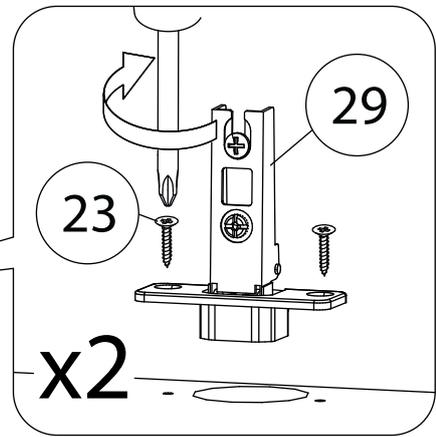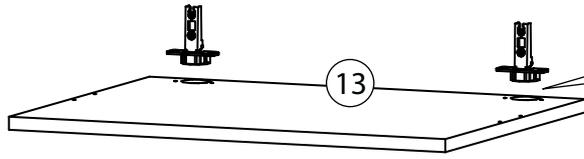

13

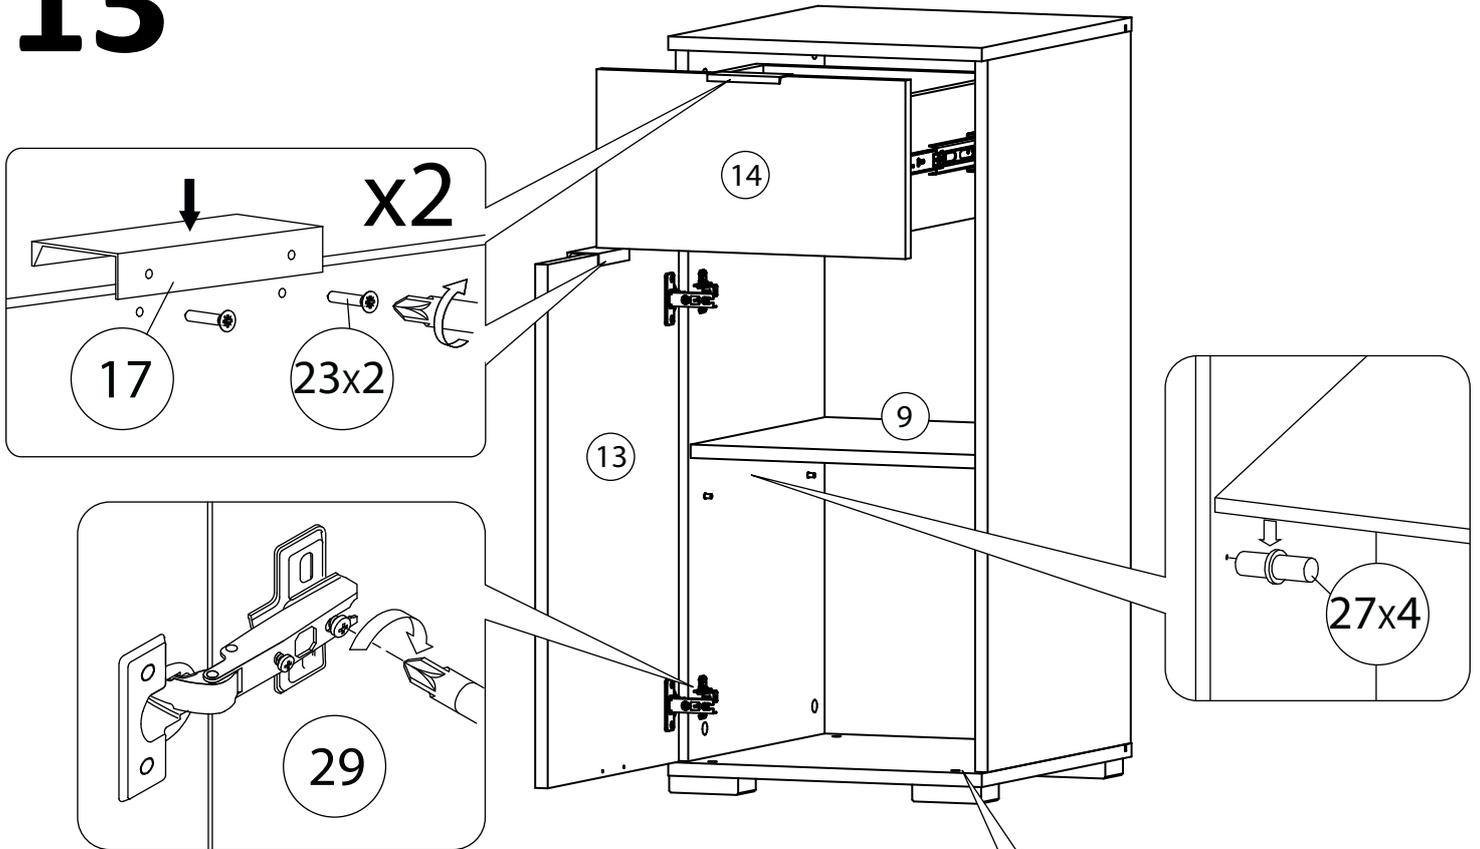

Установка ящика


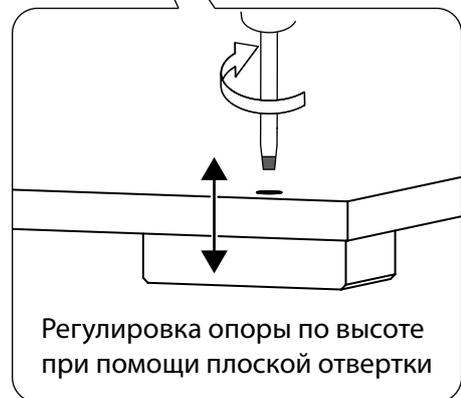
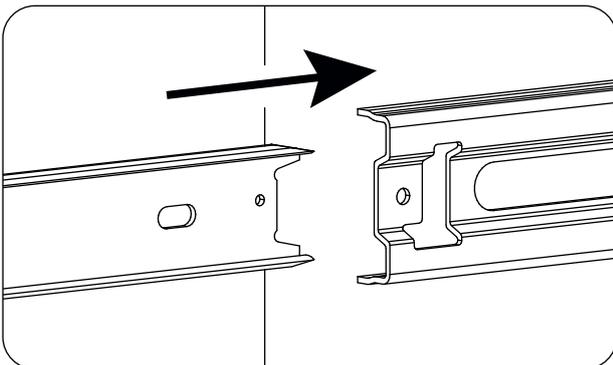


Регулировка петель

а - регулировка расстояния
между дверью и корпусом

б - регулировка положения
двери по-вертикали

в - регулировка положения
двери по-горизонтали

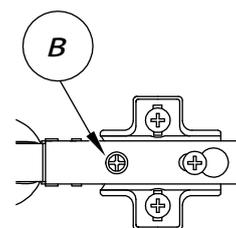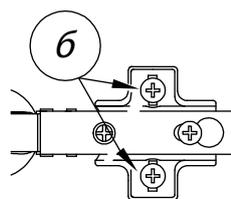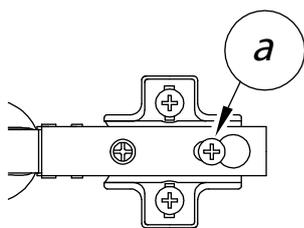

Все видимые части крепежа закрываются заглушками.