


WOODCRAFT

Типовая инструкция по сборке
Кровать с подъемным механизмом

Серия «Ривьера»

2048x1652x900


Сборка согласно заказанной комплектации шкафа

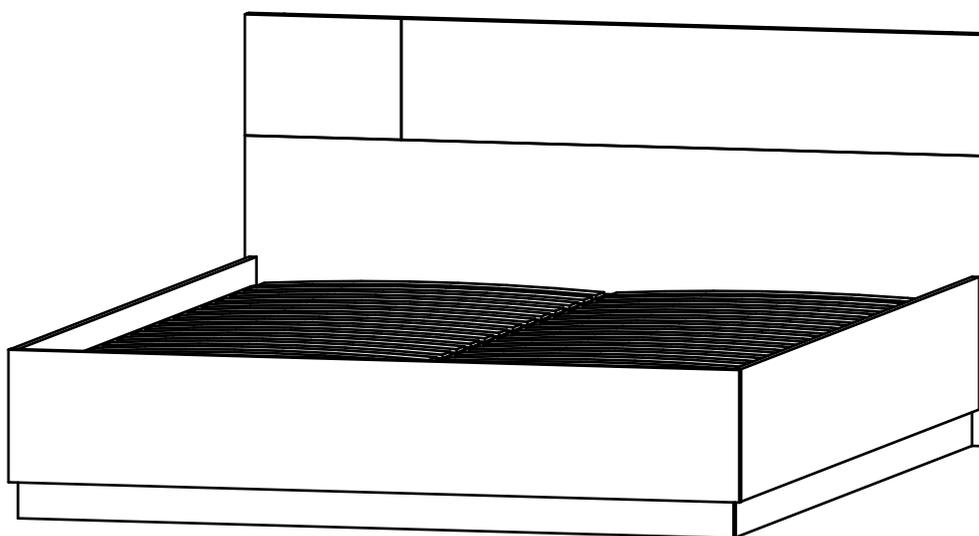

Вариант №1



Вариант №2

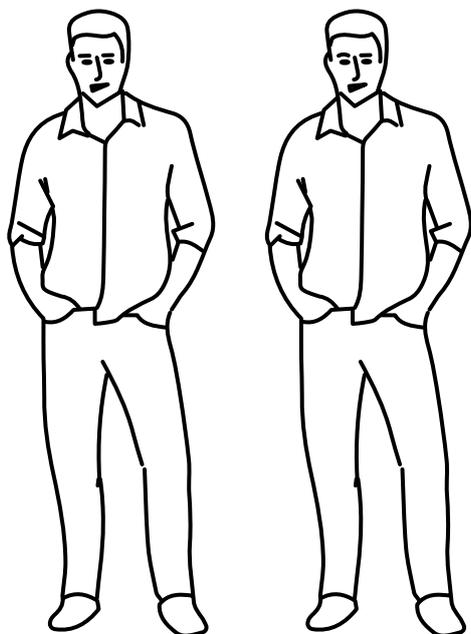

Инструмент (в комплект не входит)



Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
 - предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.

Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Изголовье	1	1652	900
2	Бок левый	1	2000	290
3	Бок правый	1	2000	290
4	Изножье	1	1634	291
5	Ребро жесткости	1	1600	165
6	Ребро жесткости	1	1568	120
7	Ребро жесткости	1	165	1024
8	Ребро жесткости	1	120	1008
9	Царга левая	1	120	1984
10	Царга правая	1	120	1984
11	Царга	1	1600	120
12	Дно	2	1004	772
13	Подушка	1	1600	300

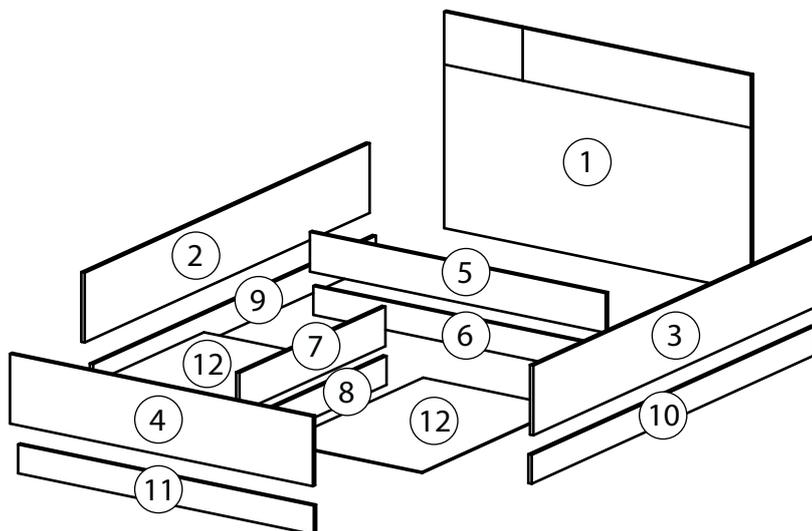


Фурнитура

Винт потай 6x25	Винт потай M6x16	Гвоздь 1,6x25	Евровинт 7x50	Евровинт 7x70	Заклепка самоклеющаяся	
Заклепка для эксцентрика	Ключ зиг-заг к шестиграннику	Кронштейн угловой стяжки	Ортопедическое основание			
Подкладка фетр	Подпятник	Подъемный механизм		Шток стяжки конической	Стяжка коническая	
Футорка пластик	Шкант бук	Шток эксцентрика	Эксцентрик	Демпфер	Ручка для ортопеда	Саморез 3,5x30


1

Боковина правая(3)
собирается аналогично.

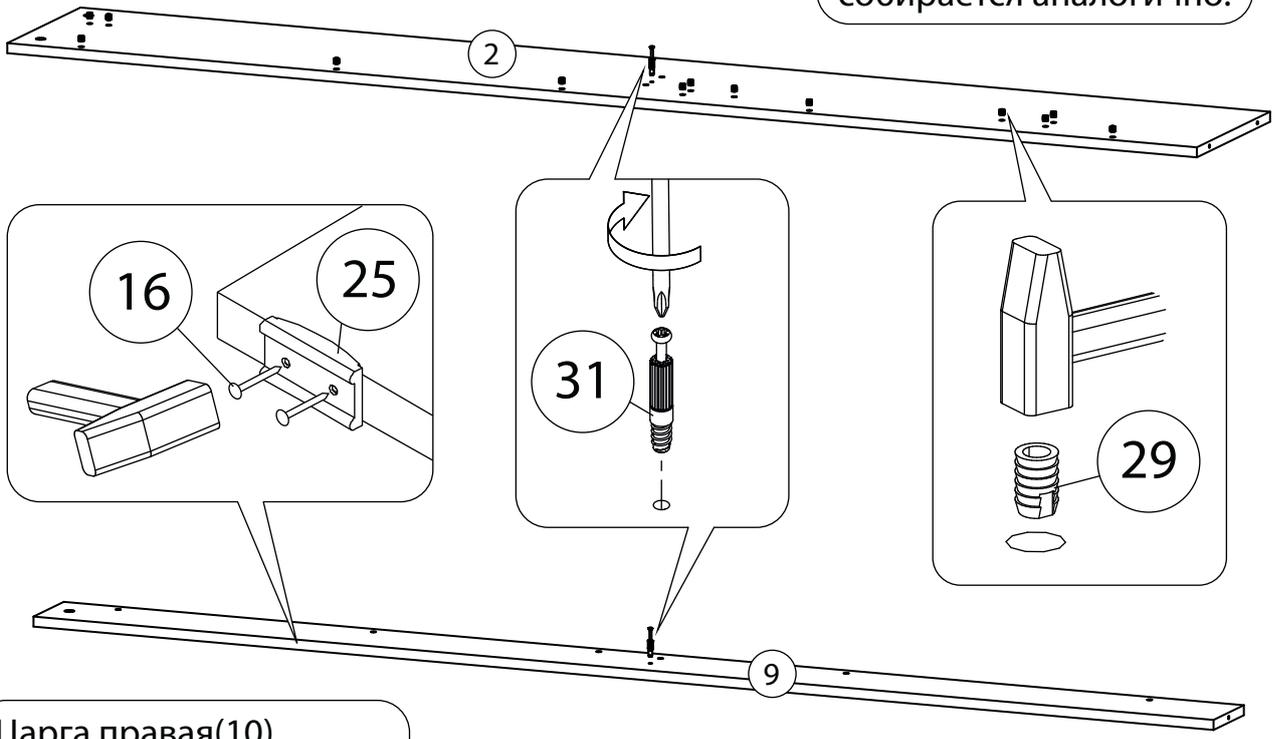


Царга правая(10)
собирается аналогично.

2

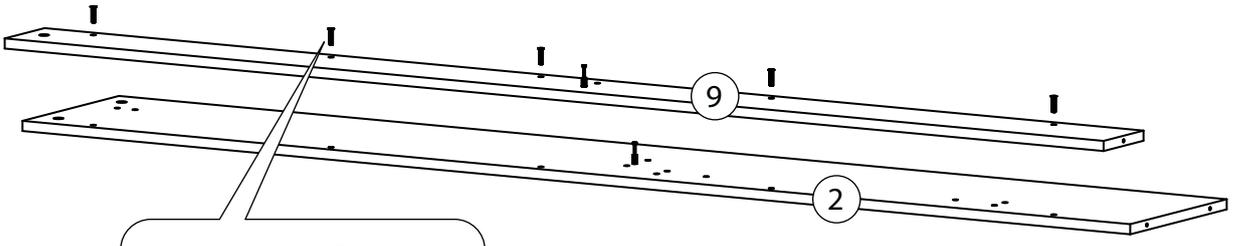


Аналогичным образом
скрепить боковину(3) и
царгу(10).


3

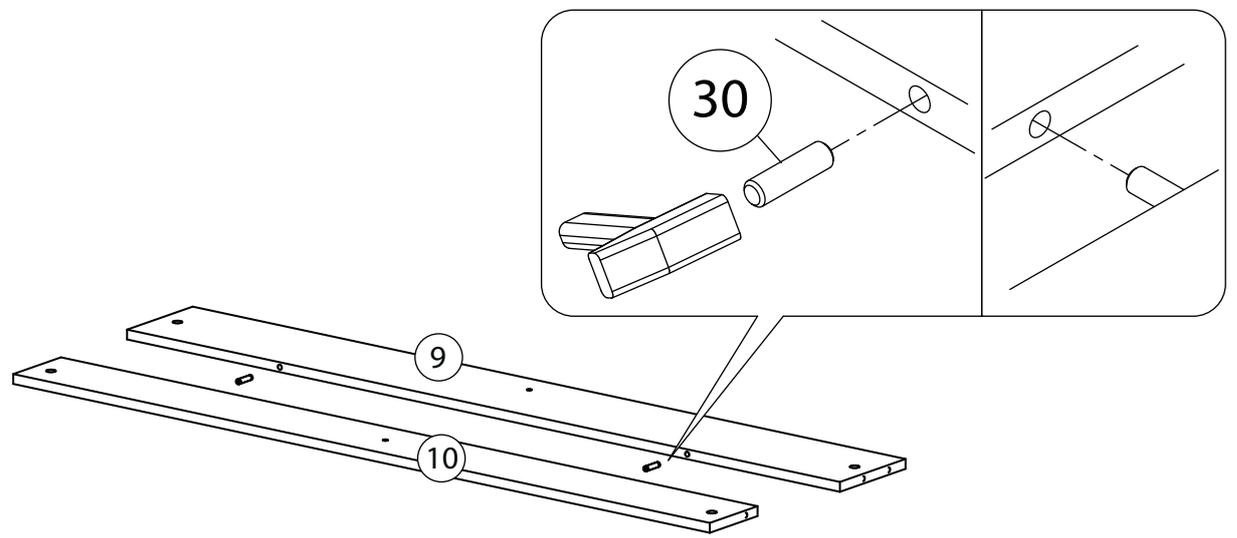








4

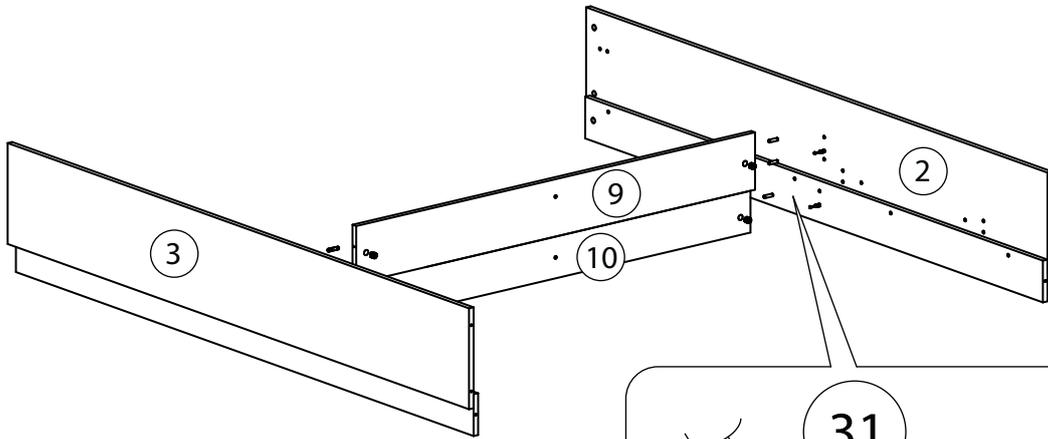


Стрелка должна указывать на входящий шток!

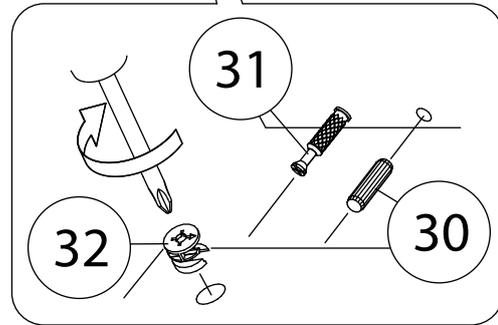


5

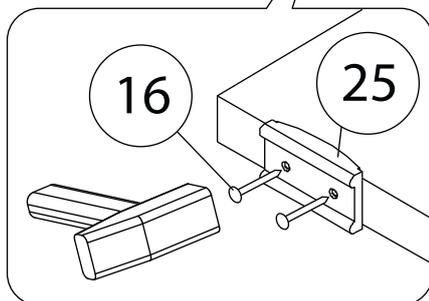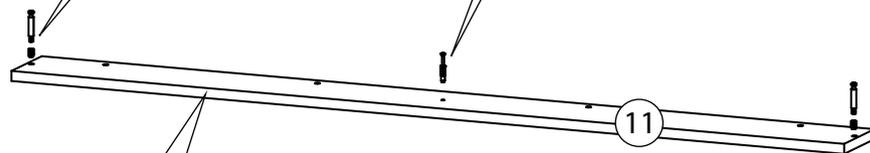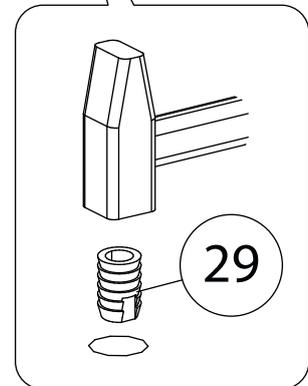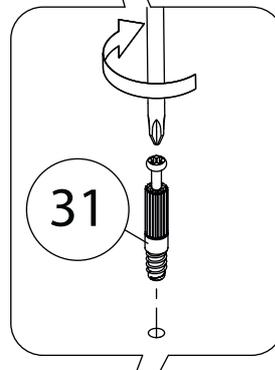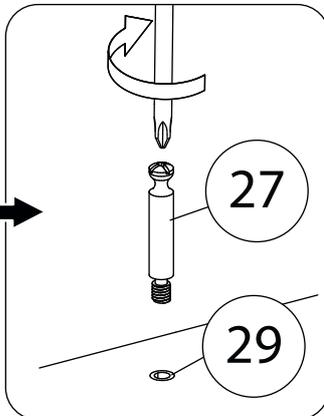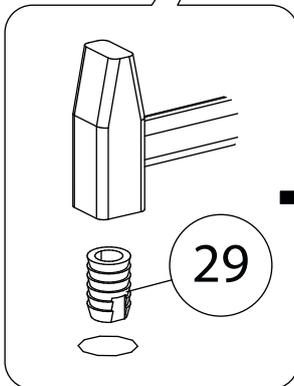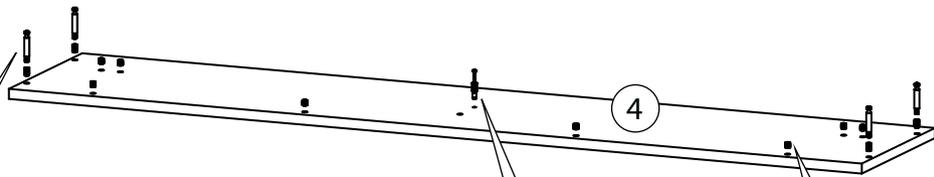

6





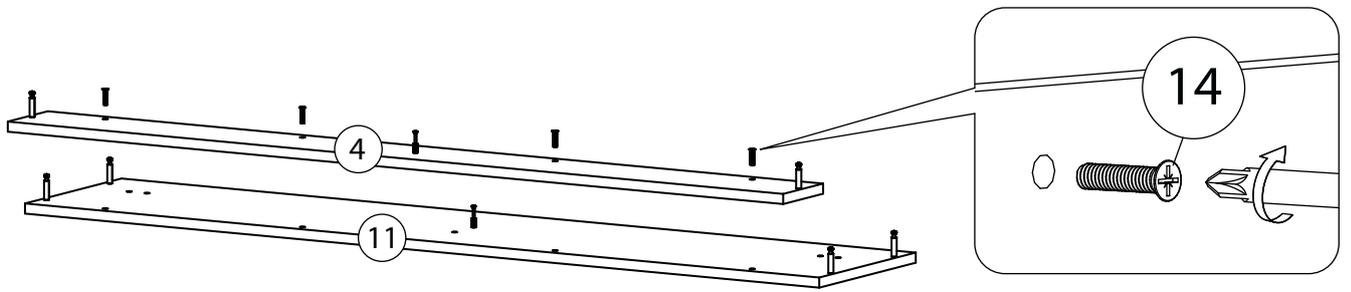


7


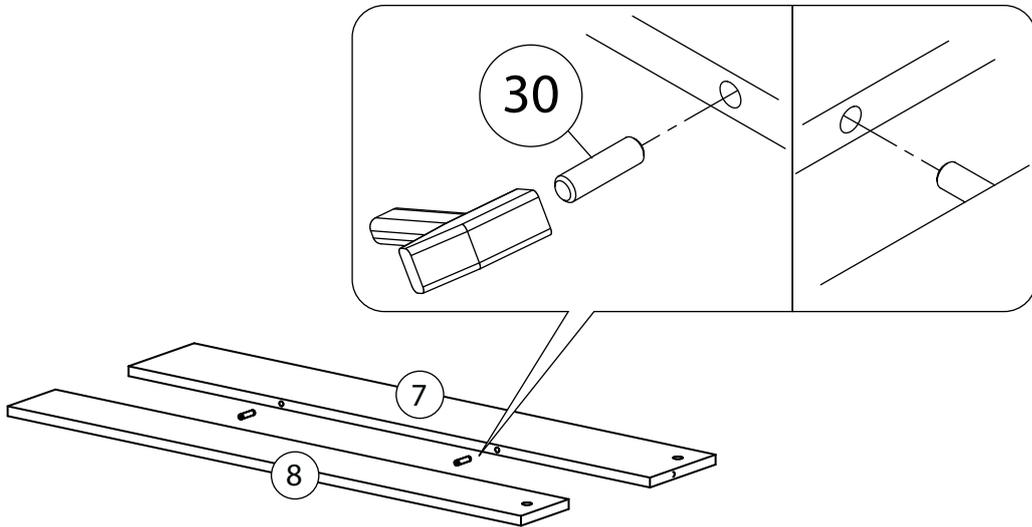


8





 Стрелка должна указывать на входящий шток!

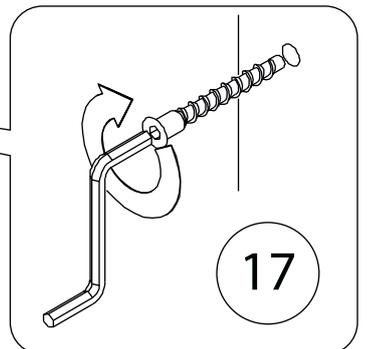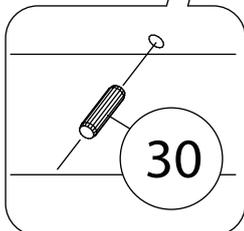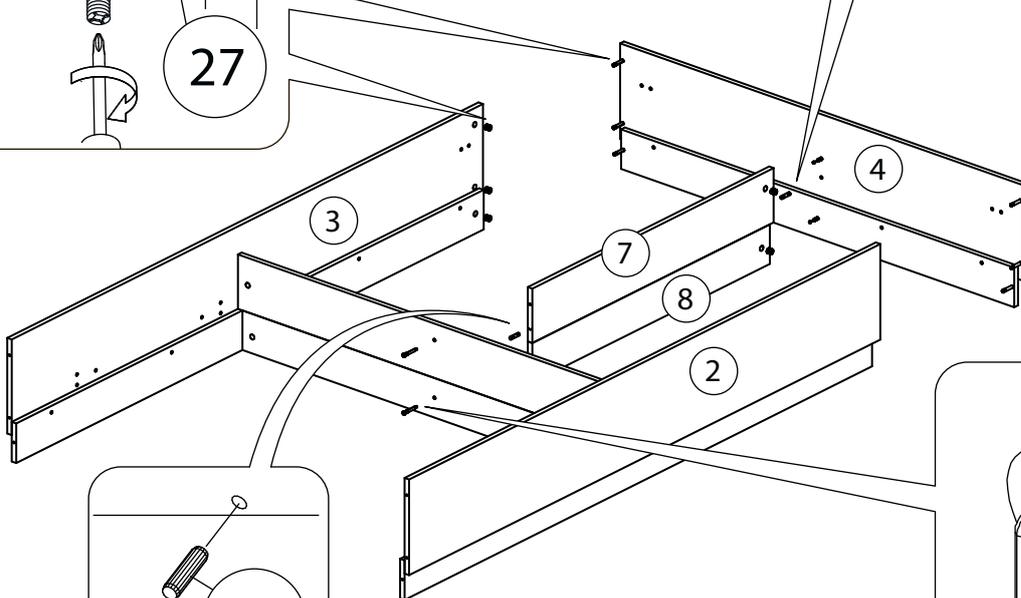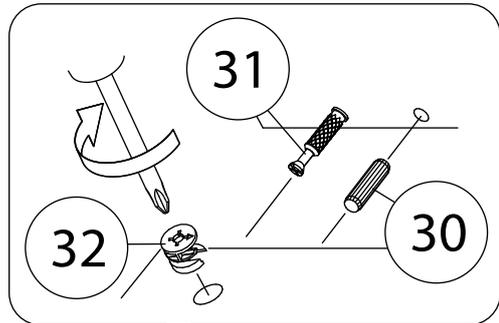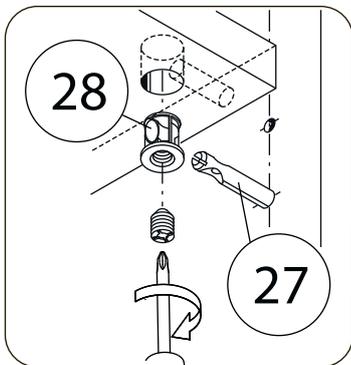


9




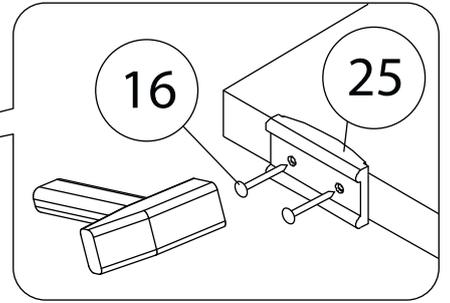
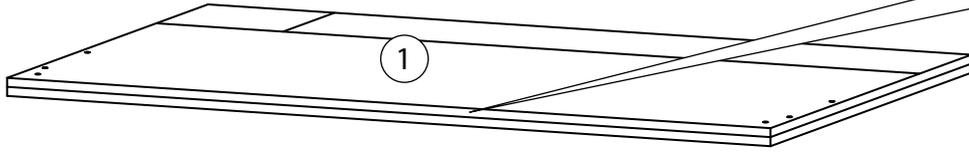


10

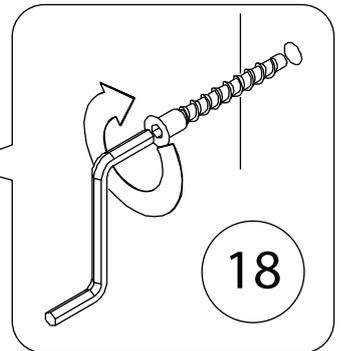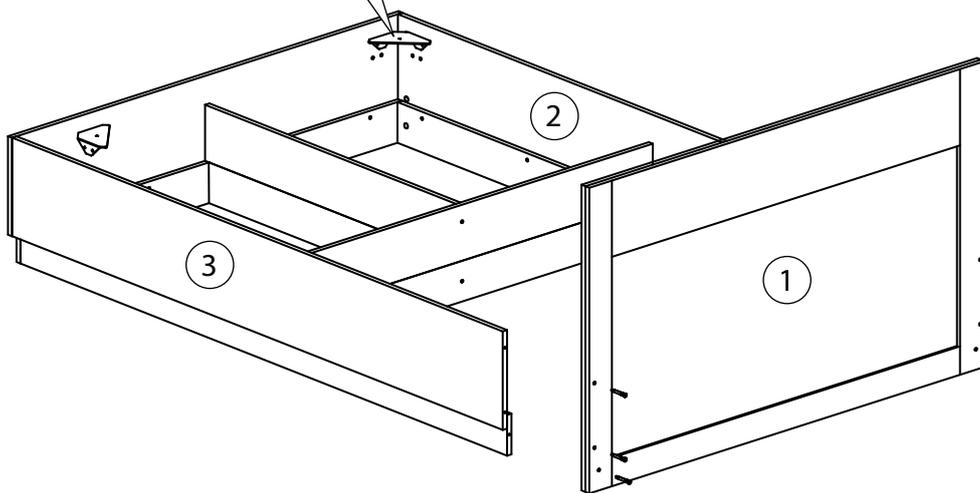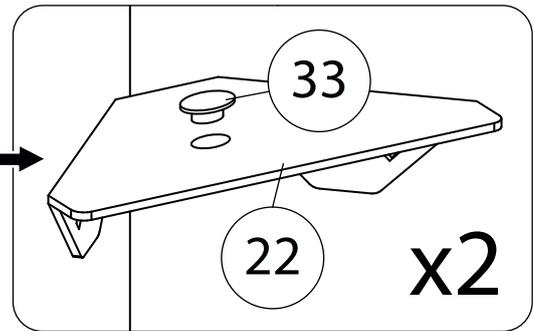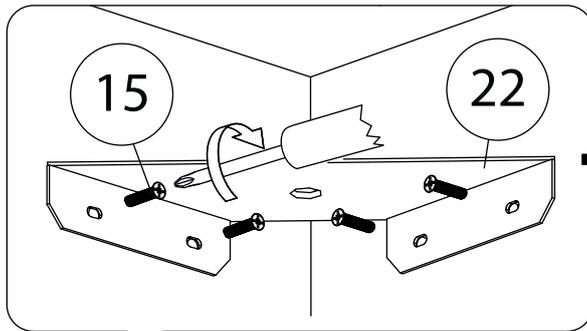


11

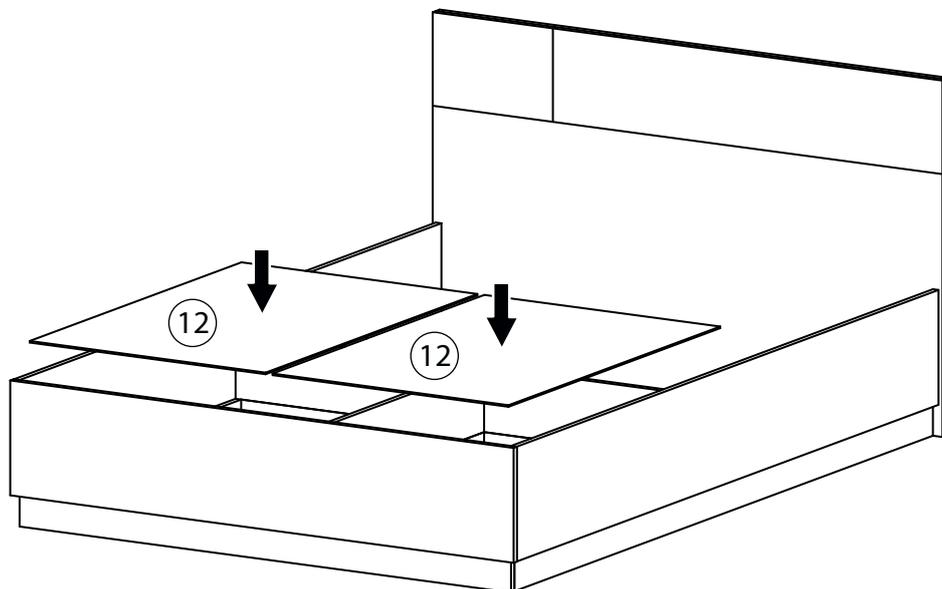

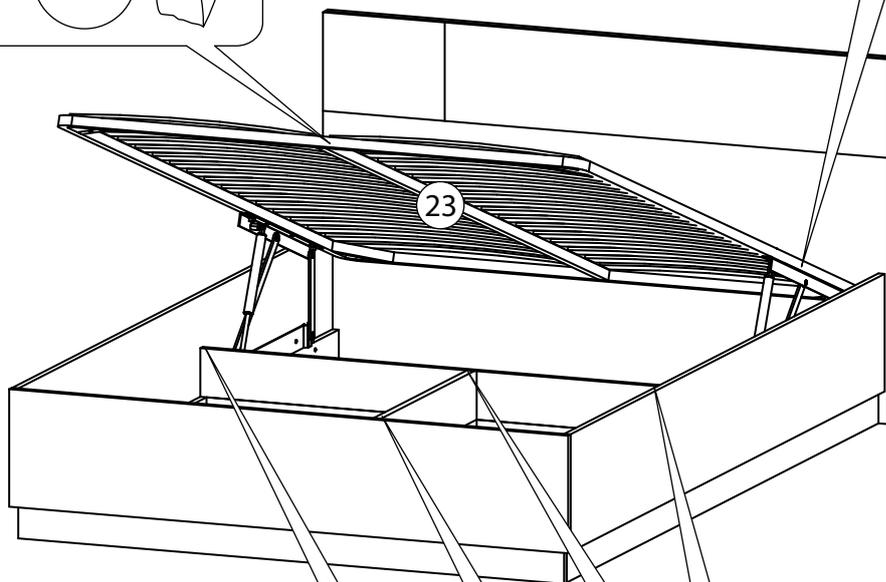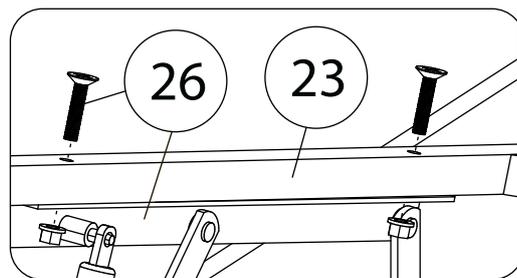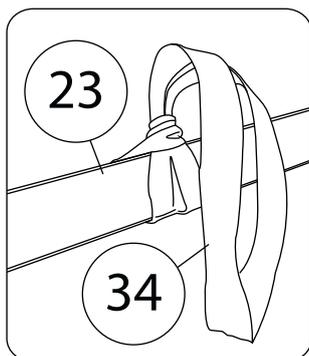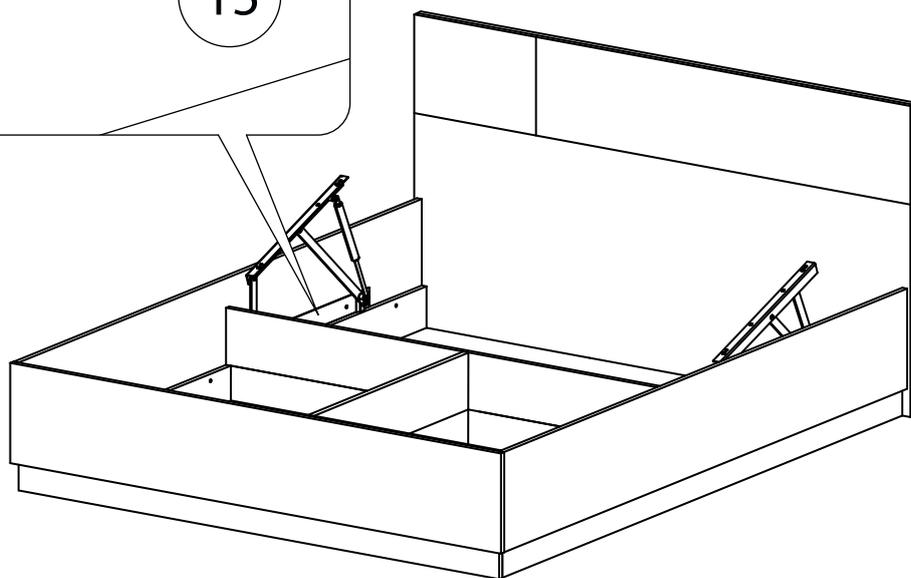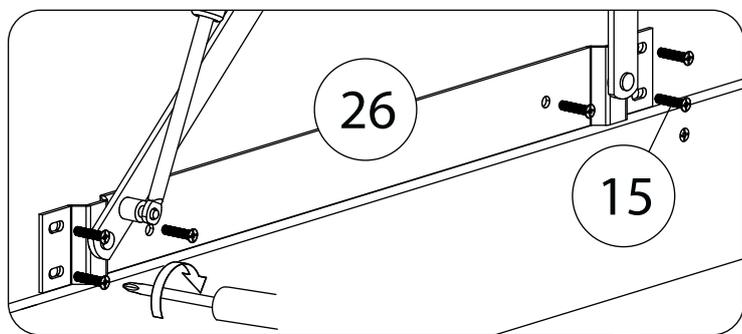

Все видимые части крепежа закрываются заглушками.

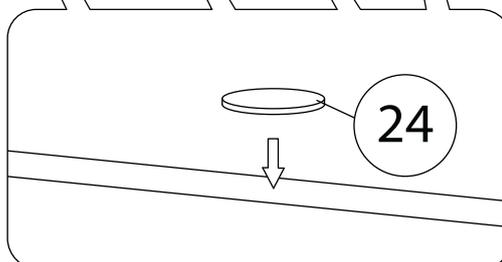

14

Установка мягкого элемента (Вариант №2)

